



SMART HEATER APOLLO ULTRA TABLE BLACK 1200 WATT

ITM. / ART. US-AP-12T

EAN: 8719956295133



UPOZORNENIE!

Pravdepodobné nebezpečenstvo pre život a riziko zranenia! Použitie v uzavretých priestoroch môže byť nebezpečné a je **ZAKÁZANÉ**.



POZNÁMKA – DÔLEŽITÉ! Pred použitím opatrne odstráňte obal, ale bezpečnostné prvky ponechajte. Sú súčasťou výrobku. Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia uvedené v tomto návode.



2 roky záruka



Batéria pre diaľkové ovládanie nie je súčasťou balenia.



Tento výrobok je určený len na vonkajšie domáce použitie. Nie je určený na komerčné použitie.

VYROBENÉ V ČÍNE



(SK) WiFi kanál:

2.4 GHz


5.0 GHz

(SK) Upozornenie! – Pred prvým použitím

Je dôležité, aby ste terasový ohrievač umiestnili na stabilný povrch vo svojej záhrade pred pripojením zariadenia k sieťovému modemu.

Pomocou svojho smartfónu skontrolujte, či je váš WiFi signál dostatočne silný.


Odporúčame nainštalovať si aplikáciu na analýzu WiFi signálu, aby ste mohli zmerať jeho silu. Naša rada je, že WiFi signál by mal mať aspoň 60–65 dBm na zabezpečenie dobrej komunikácie medzi vašim terasovým ohrievačom a modemom alebo sieťou. Miesto merania sily signálu by malo byť pri terasovom ohrievači.

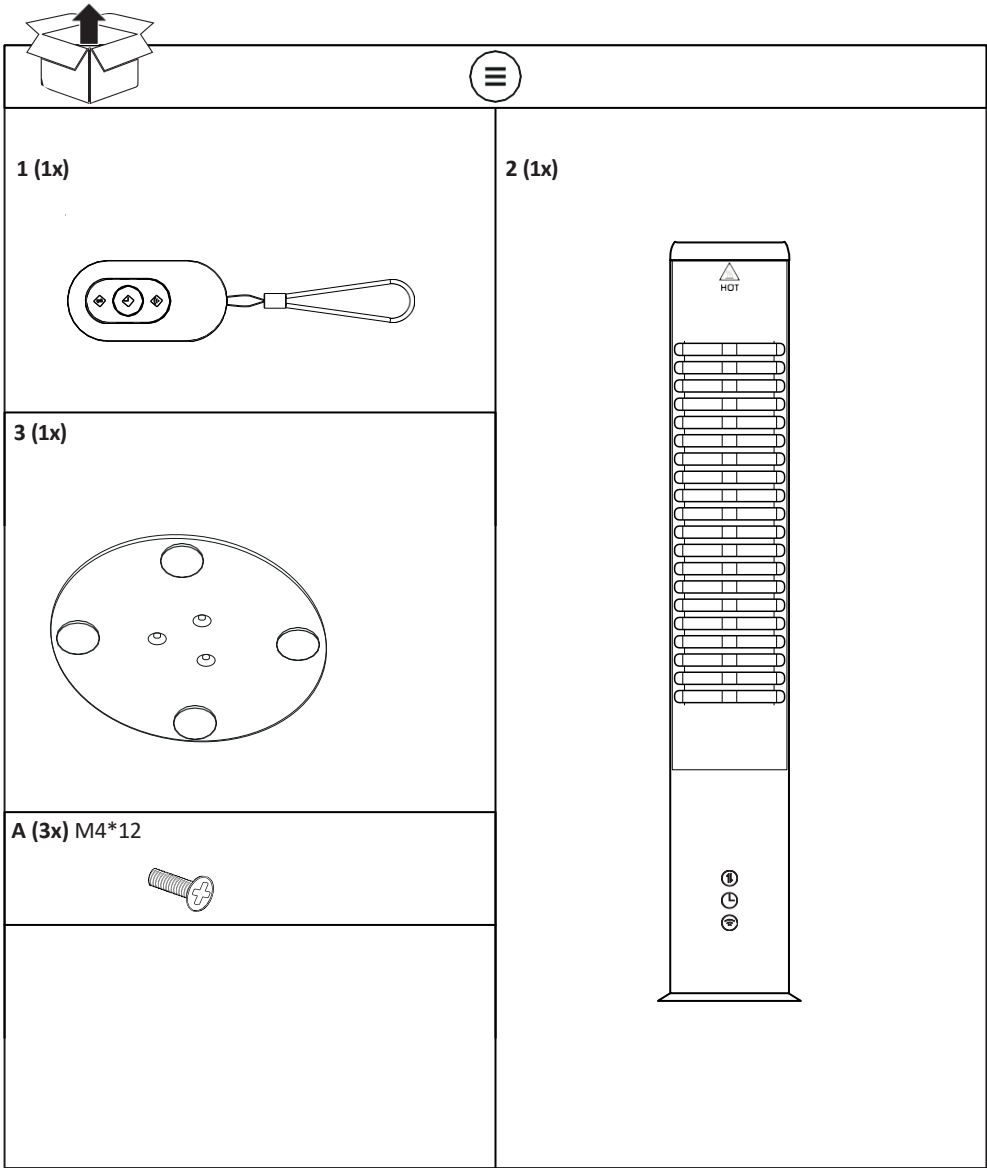




1






A (3x) M4*12

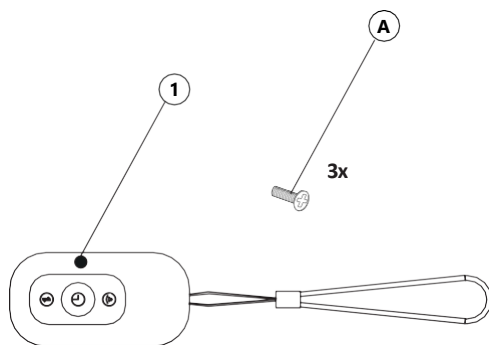


2

A (3x) M4*12

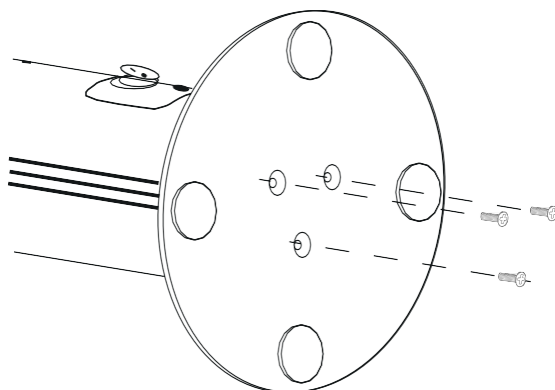


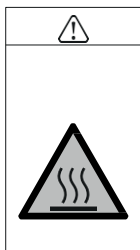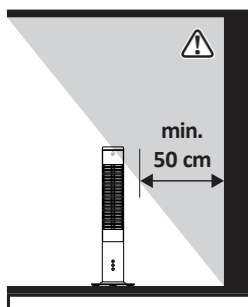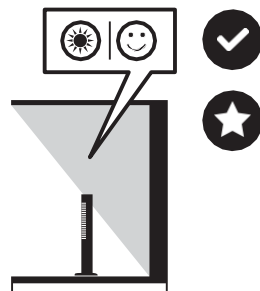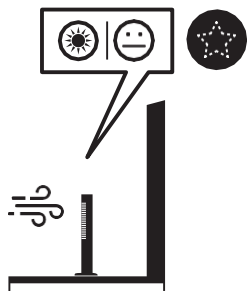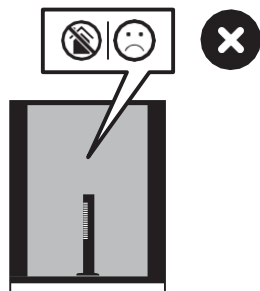

SK - UPOZORNENIE!
HORÚCI POVRVCH!

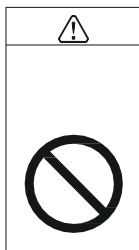

SK - UPOZORNENIE!
NEZAKRÝVAJTE ZARIADENIE!

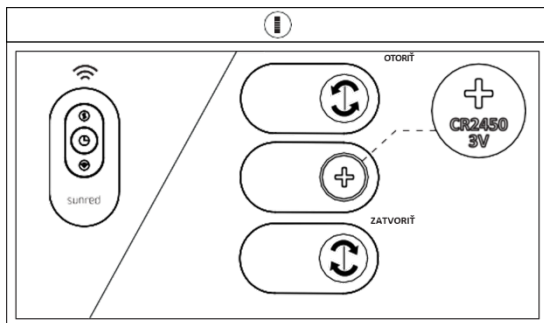

(SK) Zariadenie na batérie

(CR2450 3V). Batéria nie je súčasťou balenia.

Bezpečnostné pokyny:

- Vložte / vyberte batérie podľa obrázka.
- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie.
- Vyhnite sa miešaniu typov batérií alebo starých/nových batérií.
- Vložte batérie so správnou polaritou.
- Vyberte vybité batérie a bezpečne ich zlikvidujte.
- Ak sa batérie dlhší čas nepoužívajú, vyberte ich.
- Zabráňte skratu svoriek.

Upozornenie:

Ak je vypnutý diaľkovým ovládačom, ohrievač prejde do pohotovostného režimu. Vždy ho vypnite pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia a odpojte ho od elektrickej siete, keď ho nepoužívate.



I.



MAX. 1200 Watt (P5)


INTELIGENTNÝ OHRIEVAČ

Aplikácia SUNRED

5 nastavení napájania

WIFI PRIPOJENIE

Výkonné ovládanie aplikácií

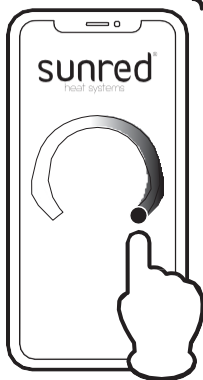



1.

Stiahnite si aplikáciu Sunred.

2.


Pokračujte podľa krokov v aplikácii.

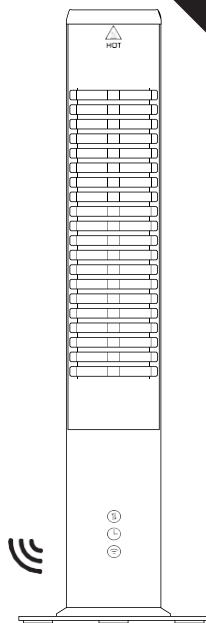

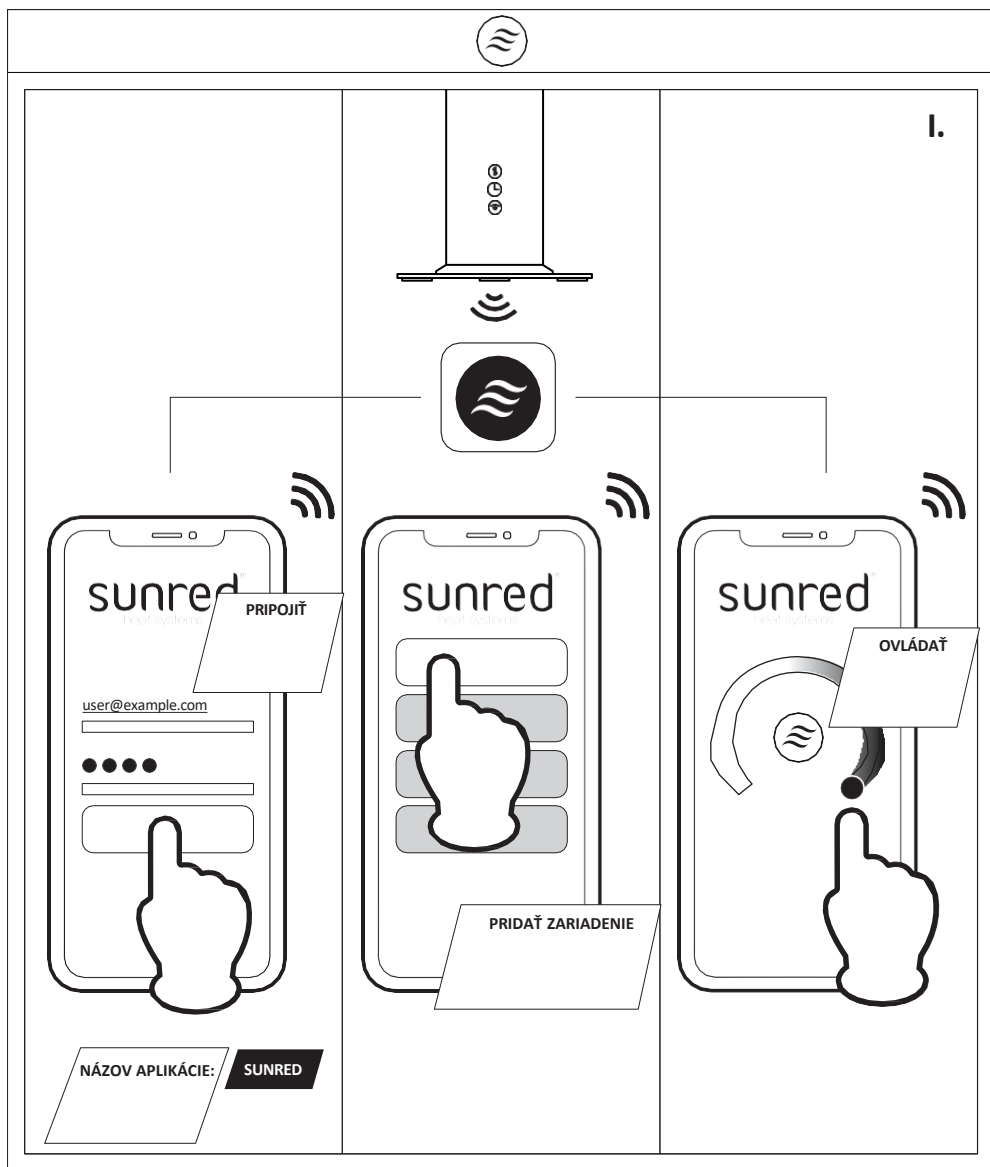



VAROVANIE: Pred použitím musí byť ohrievač správne nainštalovaný.




Zapojte terasový ohrievač do uzemnenej elektrickej zásuvky 220-240V 50-60Hz 10A. Stlačením vypínača do polohy "I" aktivujete ohrievač.

II.



P1



P5 (Dimmer)

US-AP-12T


(Max. 1200 Watt - P5)



1h • • • 24h (Timer)



WiFi pripojenie (Dotykom resetujete WiFi)



Riešenie problémov

Ak ohrievač nefunguje, skontrolujte nasledovné:

Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky, ak nie je zapojený.

Skontrolujte, či funguje elektrina do hlavnej poistky.

Uistite sa, že sú vypínače zapnuté. Ak nie, vyberte nastavenie.

Terasový ohrievač

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste vložili dôveru do nášho produktu!

Pred prvým použitím výrobku si prečítajte tento návod na obsluhu! Tu nájdete informácie o tom, ako výrobok bezpečne používať a zabezpečiť jeho dlhú životnosť. Mali by ste venovať pozornosť všetkým bezpečnostným pokynom v tomto dokumente!

Ako používať tieto pokyny


Všetky potrebné schémy nájdete na prvých stranách tohto súboru pokynov. V rámci popisov budete presmerovaní krížovými odkazmi na príslušné diagramy.

Skôr než začnete...

Odporúčané použitie

Ak sa toto zariadenie používa na určený účel, zodpovedá stavu techniky, ako aj súčasným bezpečnostným požiadavkám v čase jeho zavedenia. Jednotka je ohrievač na použitie v zastrešených vonkajších priestoroch. Zariadenie nie je vhodné na komerčné alebo priemyselné použitie. Akýkoľvek iný typ použitia je nevhodný. Nesprávne použitie alebo úpravy zariadenia alebo použitia komponentov, ktoré nie sú testované a schválené výrobcom, môže mať za následok nepredvídané poškodenie!

Akékoľvek použitie, ktoré sa odchyľuje od zamýšľaného použitia a nie je zahrnuté v tomto návode, sa považuje za neoprávnené použitie a zbavuje výrobcu jeho právnej zodpovednosti.

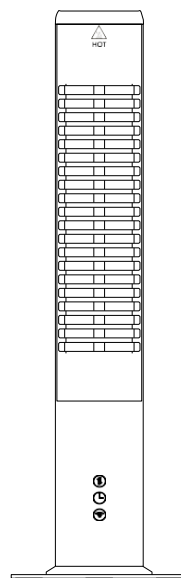

Pre vašu bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pre bezpečnú prevádzku tohto zariadenia si používateľ musí pred prvým použitím zariadenia prečítať a porozumieť tomuto návodu na použitie. Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny! Ak tak neurobite, môže to spôsobiť ujmu vám a ostatným.
- Ak zariadenie predávate alebo odovzdávate ďalej, musíte odovzdať aj tento návod na obsluhu.
- Zariadenie sa smie používať iba vtedy, keď funguje správne. Ak je výrobok alebo jeho časť chýbná, musí sa vyradiť z prevádzky a správne zlikvidovať.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v miestnosti, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- Vždy sa uistite, že vypnuté zariadenie sa nedá neúmyselne reštartovať.
- Nepoužívajte zariadenie s vypínačom, ktoré nefunguje správne.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat.

Elektrická bezpečnosť

- Zariadenie môže byť pripojené iba k zásuvke, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. Použite elektrickú zásuvku 220-240V, 10A.
- Poistka musí byť prúdový chránič s nameraným zvyškovým prúdom najviac 30 mA.
- Pred pripojením sa uistite, že napájací zdroj zodpovedá špecifikáciám pripojenia zariadenia.
- Náradie sa smie používať iba v rámci špecifikovaných obmedzení pre objem a výkon (pozri typový štítok).
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami! Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zástrčky a nie za kábel.
- Neohýbajte, nestláčajte, netahajte ani nepreťahujte cez napájací kábel; chráňte ho pred ostrými hranami, olejom a teplotou.
- Nezdvíhajte zariadenie pomocou kábla ani ho nepoužívajte na iné účely, ako je určené.
- Pred každým použitím skontrolujte zástrčku a kábel.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite odpojte zástrčku. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel.
- Ak zariadenie nepoužívate, uistite sa, že je zástrčka vytiahnutá.
- Pred zapojením a odpojením sieťového kábla sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Pred prepravou zariadenia odpojte napájanie.

Bezpečnostné pokyny špecifické pre zariadenie

- Jednotka sa nesmie prevádzkovať v interiéri.
- Jednotka nesmie byť prevádzkovaná v blízkosti bazénov, záhradných jazierok atď.
- Nehýbte ani nenakláňajte jednotku, keď sa používa.
- Nikdy nekladajte predmety cez vetracie otvory do jednotky. Ohrozenie života!
- Medzera medzi vetracími otvormi a horľavými predmetmi musí byť minimálne 75 cm / 29.53 palca.
- Jednotka nesmie byť počas používania alebo pred úplným vychladnutím zakrytá. To spôsobuje riziko požiaru.
- Jednotka musí byť namontovaná na rovnom vodorovnom povrchu s priestorom, ktorý ju obklopuje. Nasadte klinové skrutky na spodok ohrievača a pripevnite ohrievač k povrchu.
- Nikdy nevystavujte jednotku vode alebo iným tekutinám.
- VAROVANIE: Nepoužívajte ohrievač s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré automaticky zapína ohrievač, pretože to predstavuje riziko požiaru.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.
- Symboly pripevnené na vašej jednotke nesmú byť odstránené ani zakryté. Informácie o jednotke, ktoré už nie sú čitateľné, je potrebné okamžite vymeniť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov môžu spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v určenej normálnej prevádzkovej polohe a boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať, čistiť ani vykonávať údržbu používateľa.
- Čistenie a užívateľská údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.

- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu zariadenia, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať a vypínať len vtedy, ak je umiestnené alebo nainštalované v určenej normálnej prevádzkovej polohe a dostali pokyny, ako ho bezpečne používať a rozumujú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov však nesmú pripájať, obsluhovať, čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu.
- Čistiace a údržbové práce môžu vykonávať iba deti pod dozorom.

Údržba a opravy

- VROVANIAE: Aby ste znižili riziko úrazu elektrickým prúdom, ohrievač neotvárajte ani sa ho nepokúšajte opraviť sami. Všetok servis by mal vykonávať kvalifikovaný personál.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred premiestňovaním alebo čistením alebo vždy, keď ohrievač nepoužívate, vždy odpojte.
- Používajte iba na určené použitie v domácnosti, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- Poziarna ochrana tohto ohrievača je určená na zabránenie priamemu prístupu k vykurovacím telesom a musí byť na svojom mieste, keď je ohrievač v prevádzke. Neposkytujte úplnú ochranu malým deťom alebo chorým osobám.

Návod na čistenie

- Vypnite jednotku a nechajte ju úplne vychladnúť.
- Odpojte od zdroja napájania.
- Utrite jednotku vlhkou handričkou. Na čistenie vykurovacích tyčí a reflektora použite kefu s dlhými mäkkými štetinami.

Ďalšie varovania

- POZOR: Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte odevom alebo horľavými predmetmi. Tým dôjde k prehriatiu spotrebiča, čo môže viesť k riziku požiaru.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože sa môže prehriať a spôsobiť riziko požiaru.
- Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti. Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, keď sú obývané osobami, ktoré nie sú schopné opustiť miestnosť samy, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.
- Pred použitím ohrievača si pozorne prečítajte všetky pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo vážne zranenie.



Likvidácia obalov

- Obal pozostáva z kartónu a zodpovedajúce označených plastov, ktoré je možné recyklovať.
- Sprístupnite tieto materiály na recykláciu.

Likvidácia spotrebiča

Spotrebiče označené susedným symbolom sa nesmú likvidovať do domového odpadu. Takéto staré elektrické a elektronické zariadenia musíte zlikvidovať osobitne. Samostatnou likvidáciou posielate staré zariadenie na recykláciu alebo na iné formy opätovného použitia. Pomôžete tak v niektorých prípadoch zabrániť tomu, aby sa škodlivý materiál dostal do životného prostredia.

Ďalšie podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste získate od miestneho úradu. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené sankcie v súlade s vašou vnútroštátnou legislatívou.

	
	220-240V 50-60Hz
	Halogen Rose Gold / 10.000 H
	Max. 1200 Watt (P1-P5)
	60 x 20 cm dia
	App. 3.2 kg
	Insulation class I
	IP X4
	CE
	
	
Všetky merania sú približné.	



ZÁRUČNÝ LIST



2-ročná obmedzená záruka

Vypĺňte tento formulár a pošlite faxom alebo e-mailom na nižšie uvedené čísla. Ak sa vaše produkty pokazia, vráťte sa s účtenkou svojmu predajcovi.

- Pridajte naskenovanú kópiu/kópiu účtenky.
- Pridajte fotky/obrázky a popis chybného alebo poškodeného produktu.

Vaše meno: _____

Vaša adresa: _____

E-mail: _____

Mobil: _____

Meno produktu: _____

Číslo modelu: _____

Kód šarže: _____

(nachádza sa na typovom
štítku na zadnej alebo
bočnej strane jednotky.)

Miesto nákupu: _____

Dátum nákupu: _____ Rok: _____

OutTrade B.V.
Meeleweg 76
7711EP Nieuwleusen
The Netherlands

Tel: +31 (0)529 - 48 28 02
Fax: +31 (0)529 - 48 49 10

info@outtrade.eu
www.outtrade.eu

Opište chybu:

Bez vecného popisu problému môže byť ťažké začať opravu a môže spôsobiť oneskorený čas opravy. Chýbajúce podrobné vyhlásenie o chybových krokoch sťažuje identifikáciu možného problému, čo niekedy vedie k druhým opravám.



OutTrade BV

Meeleweg 76 -- 7711 EP Nieuwleusen

The Netherlands Tel. +31 (0)529-48 28 08 info@outtrade.eu

www.outtrade.eu