



Sunred Smart Heater Moderna Artix Ultra Standing Grey

Manual—US-MODE-20S Patio Standing Heater



VAROVANIE!

Potenciálne nebezpečenstvo pre život a hrozba úrazu! Používanie v uzavretých priestoroch môže byť nebezpečné a je **ZAKÁZANÉ**.



VAROVANIE!

Potenciálne nebezpečenstvo pre život a hrozba úrazu! Pred použitím si, prosím, prečítajte návod.



POZNÁMKA — DÔLEŽITÉ!

Pred použitím opatrne odstráňte obal, ale ponechajte si bezpečnostné prvky. Tieto sú súčasťou výrobku. Venujte pozornosť všetkým bezpečnostným upozorneniam uvedeným v tomto návode. Prečítajte si pokyny v plnom rozsahu a uschovajte ich pre budúce použitie. Tieto pokyny musia byť uložené spolu s výrobkom. Tento výrobok je určený na domáce použitie a nesmie sa používať na komerčné alebo zmluvné účely.



2 years warranty

Battery for remote is not included



CR2450 (not included)



For outdoor only!



MADE IN P.R.C.



Varovanie! - Pred prvým použitím

Pred pokračovaním si, prosím, prečítajte často kladené otázky (F.A.Q.).


www.sunredheaters.eu/faq

(EN) WiFi channel:

2.4 GHz

5.0 GHz

(NL) WiFi-kanaal (DE) WiFi-kanal (FR) Canal WiFi

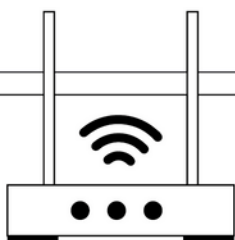

Varovanie! - Pred prvým použitím

Je dôležité, aby ste terasový ohrievač namontovali na stenu predtým, ako zariadenie pripojíte k sieťovému modemu.

UPomocou svojho smartfónu skontrolujte, či je váš WiFi signál dostatočne

silný.
Odporúčame nainštalovať aplikáciu na analýzu WiFi, ktorá umožní zmerať silu signálu.

Naše odporúčanie je, aby sila WiFi signálu bola aspoň 60–65 dBm pre dobrú komunikáciu medzi vašim terasovým ohrievačom a modemom alebo sieťou.

Miesto merania sily signálu je pri namontovanom terasovom ohrievači.



SK Terasový Ohrievač

Preklad originálnych pokynov

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste prejavili dôveru nášmu produktu!

Pred prvým použitím produktu si prosím prečítajte tieto prevádzkové pokyny! Nájdete v nich informácie o tom, ako produkt

bezpečne používať a zabezpečiť jeho dlhú životnosť. Venujte prosím pozornosť všetkým bezpečnostným pokynom uvedeným v tomto dokumente!

Ako používať tieto pokyny

Všetky potrebné schémy nájdete na prvých stranách tejto sady pokynov. V rámci popisov budete pomocou odkazov nasmerovaní na príslušné schémy.

Predtým, než začnete...

Určené použitie

Pri používaní na určený účel toto zariadenie zodpovedá aktuálnemu stavu techniky a platným bezpečnostným požiadavkám v čase jeho uvedenia na trh. Zariadenie je ohrievač určený na použitie v zastrešených vonkajších priestoroch. Zariadenie nie je vhodné na komerčné alebo priemyselné použitie. Akékoľvek iné použitie je nevhodné. Nesprávne používanie, úpravy zariadenia alebo použitie komponentov, ktoré neboli testované a schválené výrobcom, môžu viesť k nepredvídaným škodám!

Akékoľvek použitie, ktoré sa odchyľuje od určeného použitia a nie je uvedené v týchto pokynoch, sa považuje za neoprávnené použitie a zbavuje výrobcu právnej zodpovednosti.



1

2

3



Pre vašu bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Aby ste zariadenie používali bezpečne, používateľ si musí pred prvým použitím prečítať a pochopiť tieto pokyny na používanie.
- Dbajte na všetky bezpečnostné pokyny! Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie vás alebo iných osôb.
- Uchovávajte všetky pokyny na používanie a bezpečnostné pokyny na budúce použitie. Ak zariadenie predávate alebo odovzdávate, musíte odovzdať aj tieto prevádzkové pokyny. Zariadenie musí byť používané len v prípade, že funguje správne. Ak je produkt alebo jeho časť poškodená, musí byť vyňatá z prevádzky a správne zlikvidovaná.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v miestnosti, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- Vždy sa uistite, že zariadenie, ktoré bolo vypnuté, nemôže byť neúmyselne znovu zapnuté.
- Nezariaďujte používanie zariadení so spínačom zapnutia/vypnutia, ktorý nefunguje správne.
- Držte deti mimo dosahu zariadenia! Uistite sa, že zariadenie je mimo dosahu detí a iných nepovolaných osôb.

Elektrická bezpečnosť

- Zariadenie môže byť pripojené len k zásuvke, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.
- Poistka musí byť reziduálnym prúdovým ističom s meraným reziduálnym prúdom najviac 30 mA.
- Uistite sa, že napájanie zodpovedá pripojovacím špecifikáciám zariadenia pred jeho pripojením.
- Nástroj sa smie používať len v rámci špecifikovaných obmedzení pre napätie a výkon (pozri štítok).
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami! Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku za zástrčku, nie za kábel.
- Neohýbajte, nezrývajte, ťahajte alebo neprechádzajte cez napájací kábel, chráňte ho pred ostrými hranami, olejom a teplom.
- Nezdvíhajte zariadenie pomocou kábla ani nepoužívajte kábel na iné účely, než na aké bol určený.
- Pred každým použitím skontrolujte zástrčku a kábel.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite odpojte zástrčku.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je napájací kábel poškodený.
- Ako náhle zariadenie nie je v prevádzke, uistite sa, že zástrčka je vytiahnutá.
- Uistite sa, že zariadenie je vypnuté pred pripojením sieťového kábla.
- Uistite sa, že zariadenie je vypnuté pred jeho odpojením. Odpojte napájanie pred prepravu zariadenia.

Bezpečnostné pokyny špecifické pre zariadenie

- Zariadenie sa nesmie používať v interiéri.
- Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti bazénov, záhradných jazierok a pod.
- Nezatahujte zariadenie počas jeho používania.
- Nezohnite zariadenie počas jeho používania.
- Nikdy nevšúvajte predmety cez ventilačné otvory do zariadenia. Riziko ohrozenia života!
- Zariadenie sa nesmie zakrývať. To spôsobuje riziko požiaru.
- Zariadenie musí byť zostavené na rovnom, vodorovnom povrchu s dostatočným priestorom okolo neho. Bezpečnostné medzery musia byť vždy dodržané.
- Nikdy nezapustíte zariadenie do vody alebo iných kvapalín.
- Nikdy nepoužívajte ohrievač s časovačom alebo iným spínačom, ktorý zariadenie aktivuje automaticky, pretože to predstavuje riziko požiaru.
- Zariadenie sa nesmie umiestniť priamo pod elektrickú zásuvku.
- Symboly pripevnené na zariadení sa nesmú odstraňovať ani zakrývať. Informácie na zariadení, ktoré už nie sú čitateľné, musia byť okamžite nahradené.
- Pri montáži ohrievačov na vyššiu úroveň musí byť zariadenie nainštalované minimálne 1,8 m nad podlahou.



Pre vašu bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a vedomostí, ak boli poučené alebo dozorne sledované pri používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú riziku. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané mimo dosahu zariadenia, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie zapínať/vypínať len vtedy, ak bolo umiestnené alebo nainštalované v jeho určenom normálnom prevádzkovom režime a ak im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú riziku.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zapájať zariadenie do zásuvky, regulovať ho, čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia.
- Ako náhle je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným agentom alebo rovnako kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- **POZOR** — Niektoré časti tohto produktu môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť treba venovať v prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

Bezpečnostné pokyny špecifické pre zariadenie:

- Nikdy nezakrývajte zariadenie oblečením alebo horľavými predmetmi. Týmto spôsobom dôjde k prehriatiu zariadenia, čo môže viesť k riziku požiaru.
- Vzdialenosť medzi ventilačnými otvormi a horľavými predmetmi musí byť minimálne 75 cm.
→ Buďte opatrní pri inštalácii v blízkosti záclon a iných horľavých materiálov. Pre iné materiály platí minimálna vzdialenosť 75 cm.



NL - WAARSCHUWING!
HEET OPPERVLAKE!
DE - WARNUNG!
HEISSE OBERFLÄCHE!
IT - AVVERTIMENTO!
SUPERFICIE CALDA
FR - ATTENTION!
SURFACE CHAUDE!
EN - WARNING!
HOT SURFACE!
ES - ¡ADVERTENCIA!
¡SUPERFICIE CALIENTE!
CZ - UPOZORENJE!
VELIKA POVRŠINA!
SK - OPOZORILO!

VROČA POVRŠINA!
PL - OSTRZEŻENIE!
GORĄCA
POWIERZCHNIA!
SI - OPOZORILO!
VROČA POVRŠINA!
HU - FIGYELEM!
FORRÓ FELÜLET!
HR - UPOZORENJE!
VELIKA POVRŠINA!
BA - UPOZORENJE!
VELIKA POVRŠINA!
RO - AVERTIZARE!
SUPRAFATA FIERBINTE!
RU - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ГОРЯЧА
ПОВЕРХНОСТЬ!
UA - УВАГА!
ГОРЯЧА ПОВЕРХНЯ!
DK - ADVARSEL!
VARM OVERFLADE!
NO - ADVARSEL!
VARM OVERFLATE!
SE - VARNING!
VARM YTA!














NL - WAARSCHUWING!
APPARAAT NIET
AFDEKKEN.
DE - WARNUNG!
DAS GERÄT
NICHT ABDECKEN.
IT - AVVERTENZA!
È VIETATO COPRIRE
L'APPARECCHIO.
FR - AVERTISSEMENT !
NE COUVREZ PAS
L'APPAREIL.
EN - WARNING!
DO NOT COVER
DEVICE!
ES - ¡ADVERTENCIA!
SE PROHÍBE TAPAR EL
DISPOSITIVO.
CZ - UPOZORNĚNÍ!
ZAŘÍZENÍ JE
ZAKÁZÁNO ZAKRÝVAT.
SK - UPOZORNENIE!
ZARIADENIE JE
ZAKÁZANÉ ZAKRÝVAŤ.
PL - OSTRZEŻENIE!
NIE WOLNO PRZYKRY
WAĆ URZĄDZENIA.
SI - OPOZORILO!
NI DOVOLJENO

POKRIVAN JE
NAPRAVE.
HU - FIGYELEM!
NE TAKARJA LE A
KÉSZÜLÉKET.
HR - UPOZORENJE!
UREĐAJ SE
NE SMIJE POKRIVATI.
BA - UPOZORENJE!
UREĐAJ SE NE SMIJE
POKRIVATI.
RO - AVERTIZARE!
ESTE INTERZIS SĂ SE
ACOPERE
DISPOZITIVUL.
RU - ВНИМАНИЕ! НЕ
ПРИКРЫВАЙТЕ
ПРИБОРА.
UA - ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
НАКРИВАТИ
ПРИСТРОЙ.
DK - ADVARSEL!
UDSTYRET MÅ IKKE
TILDEKKES.
NO - ADVARSEL!
ENHETEN MÅ IKKE
TILDEKKES.
SE - VARNING!




ANORDNINGEN FÅR INTE
TÄCKAS ÖVER.

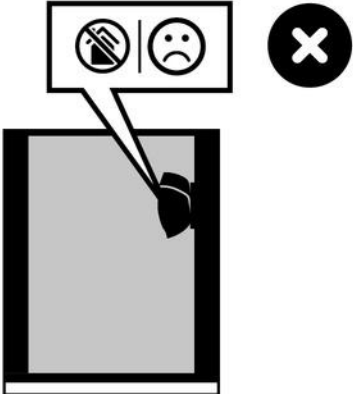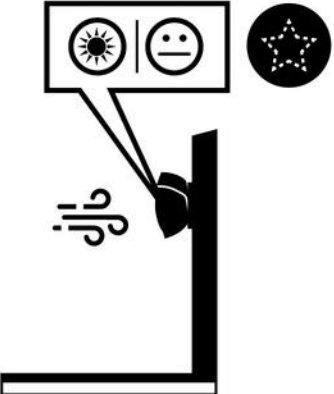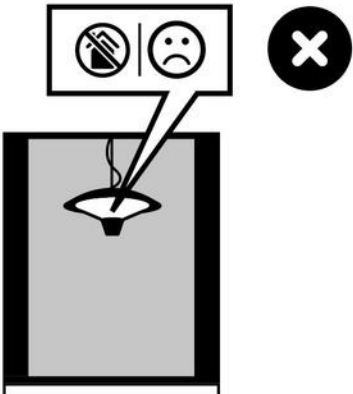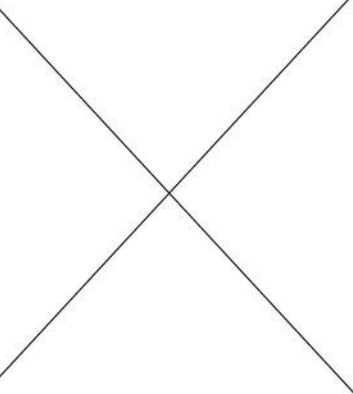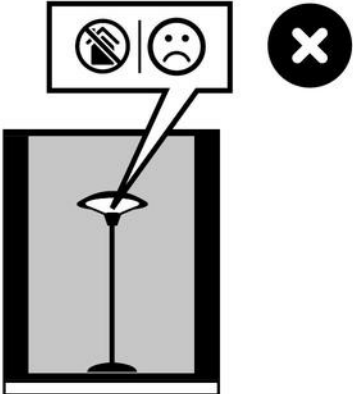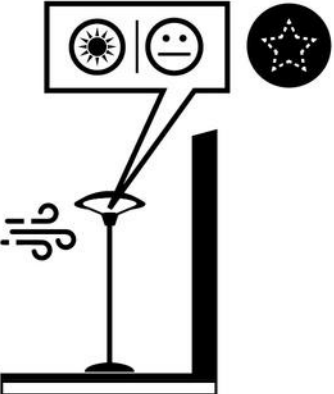



   = RECOMMENDED		
		
		
		

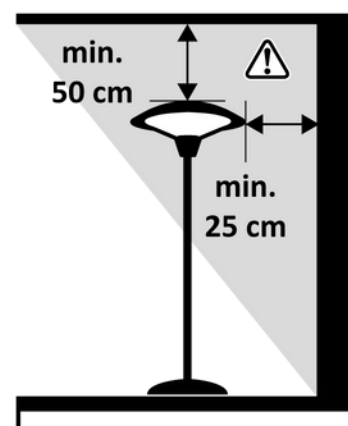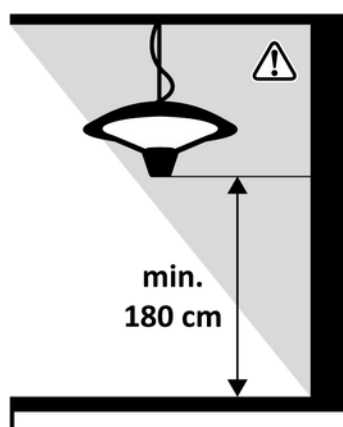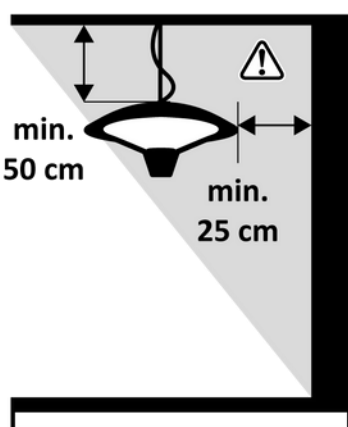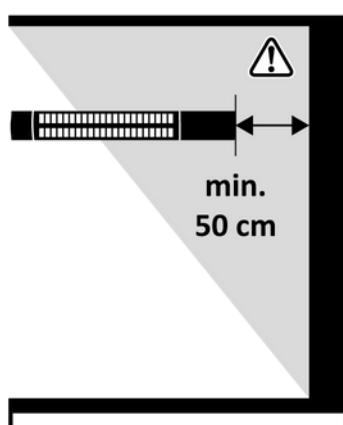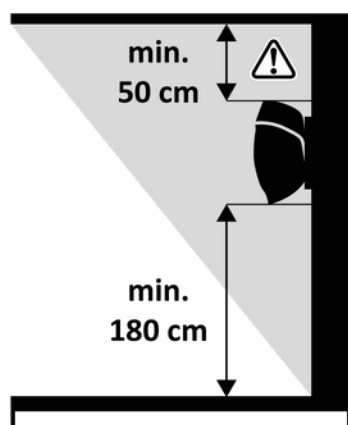

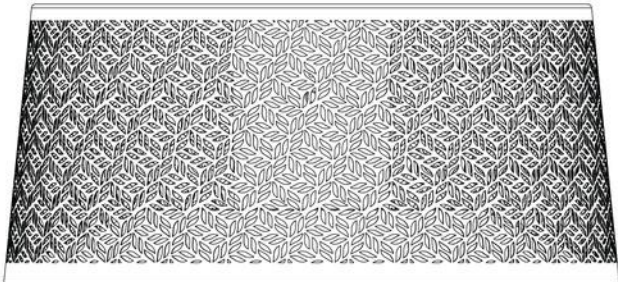

							
1 (1x) 				4 (1x) 			
2 (3x) 		3 (1x) 					
B (4x)  pre assembled	C (3x) 	D (3x) 	E (4x) 				
F (1x) 	G (1x) 	H (1x) 					

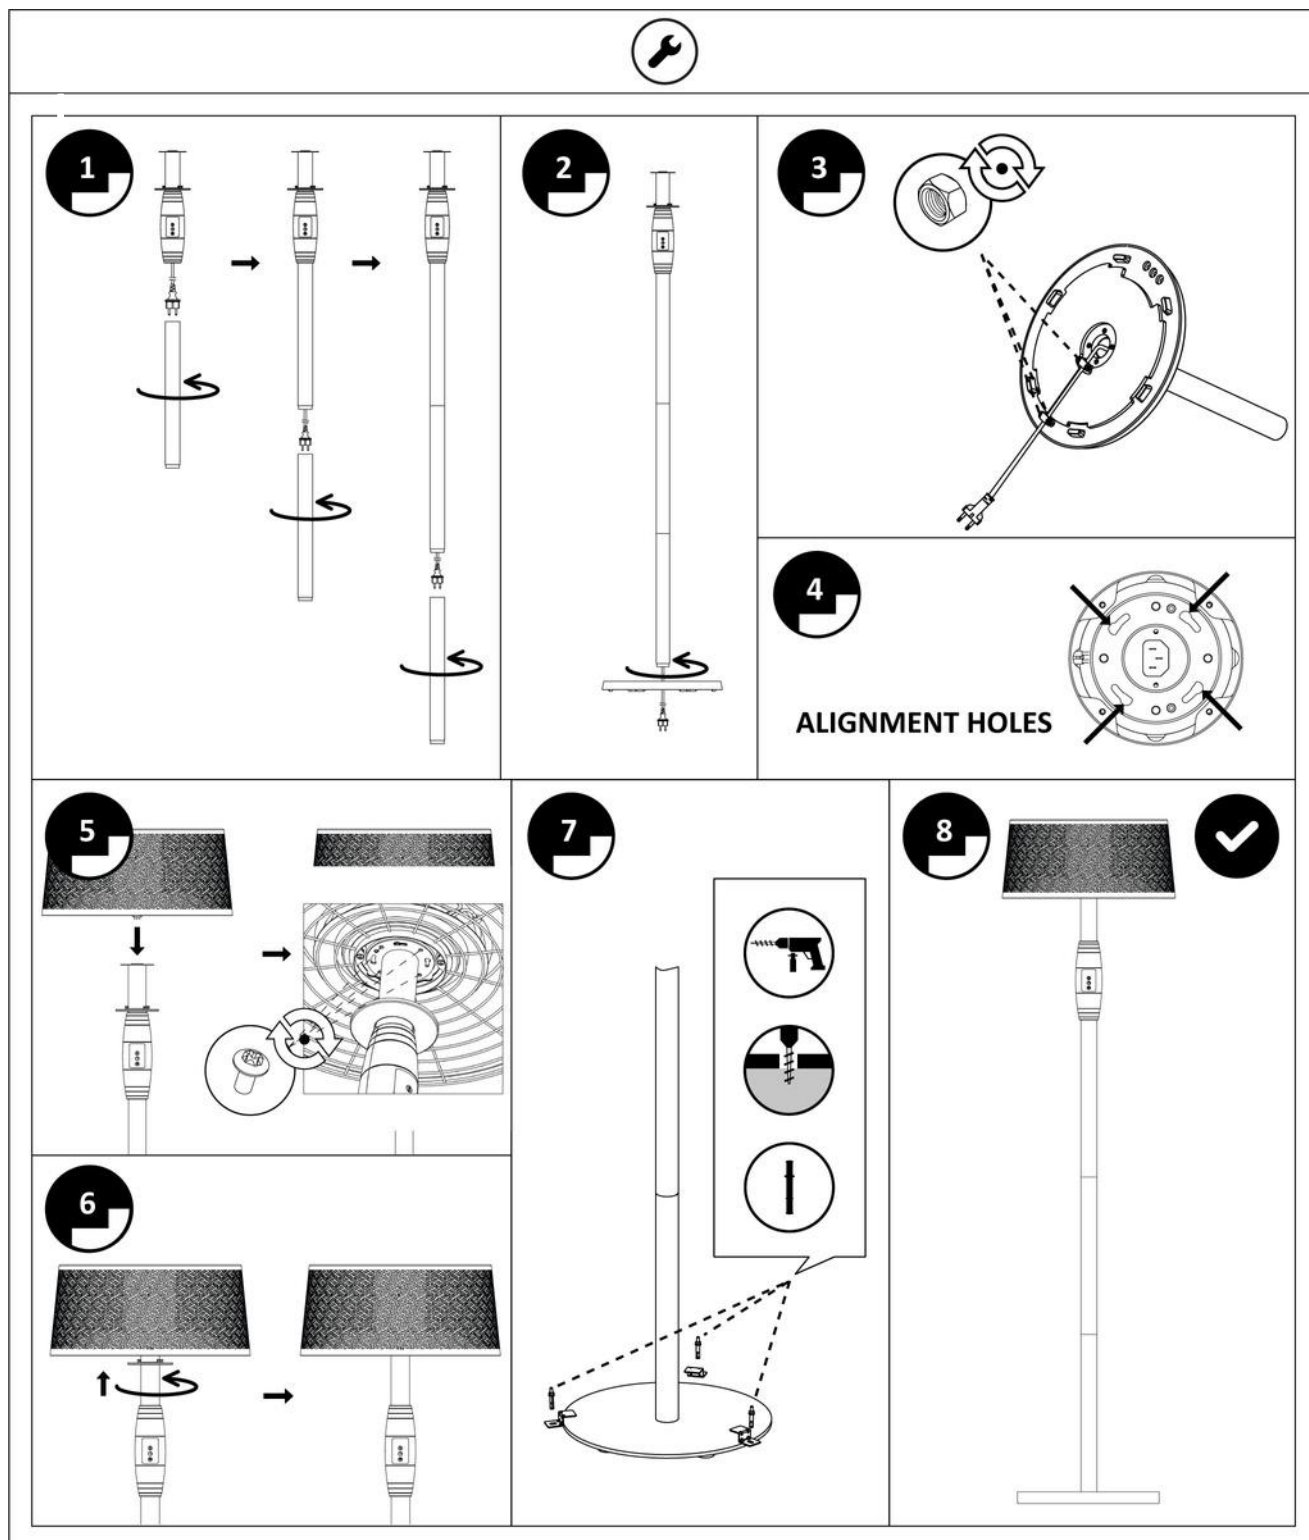

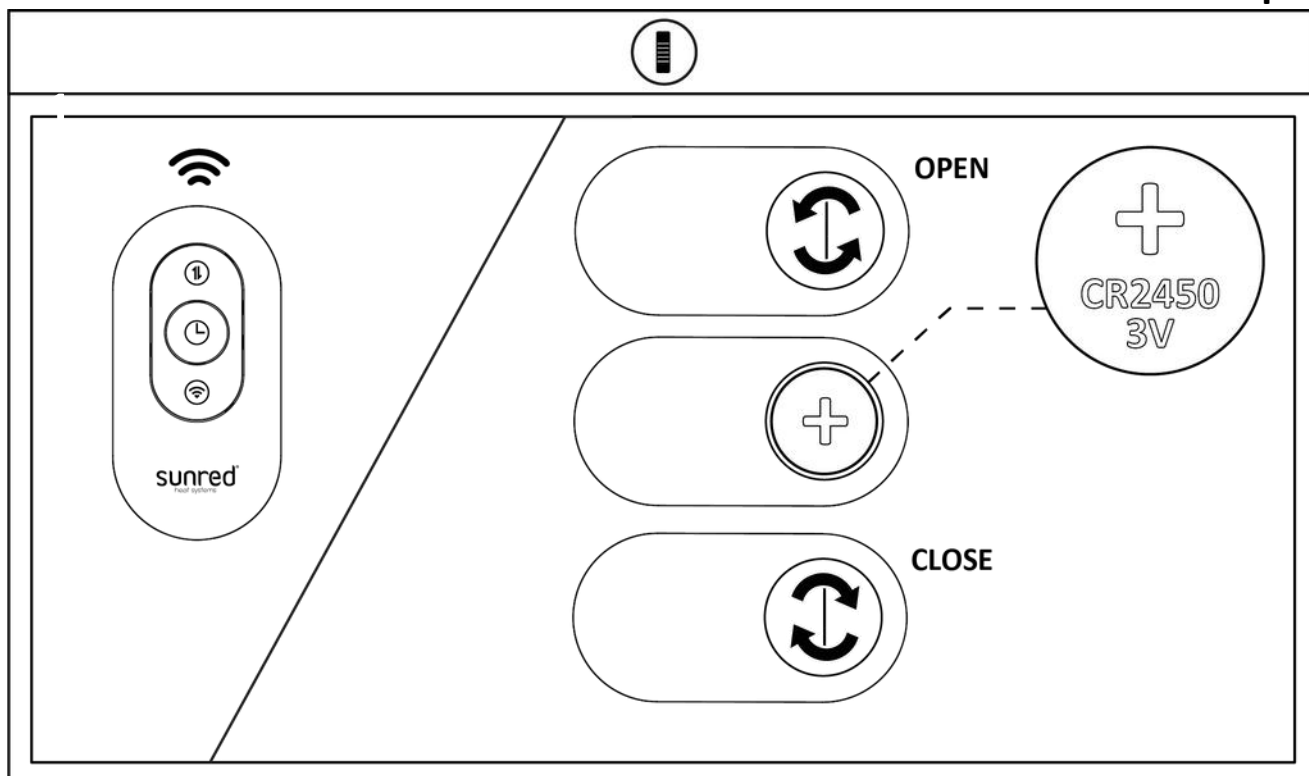


Zariadenie napájané batériami


- CR2450 3v. Bateria

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

- Odstráňte alebo vložte batérie podľa obrázka vyššie.
- Nenabíjajte znovu nenabíjateľné batérie.
- Akumulátorové batérie treba vybrať zo zariadenia pred ich nabíjaním.
- Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
- Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
- Opotrebované batérie treba vybrať zo zariadenia a bezpečne ich zlikvidovať.
- Ak zariadenie nebude používané dlhšiu dobu, batérie by mali byť vybrané.

Upozornenie: Ak je ohrievač vypnutý pomocou diaľkového ovládača, ohrievač prejde do režimu "stand by". Keď ohrievač nie je v prevádzke, vždy ho vypnite pomocou hlavného vypínača a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

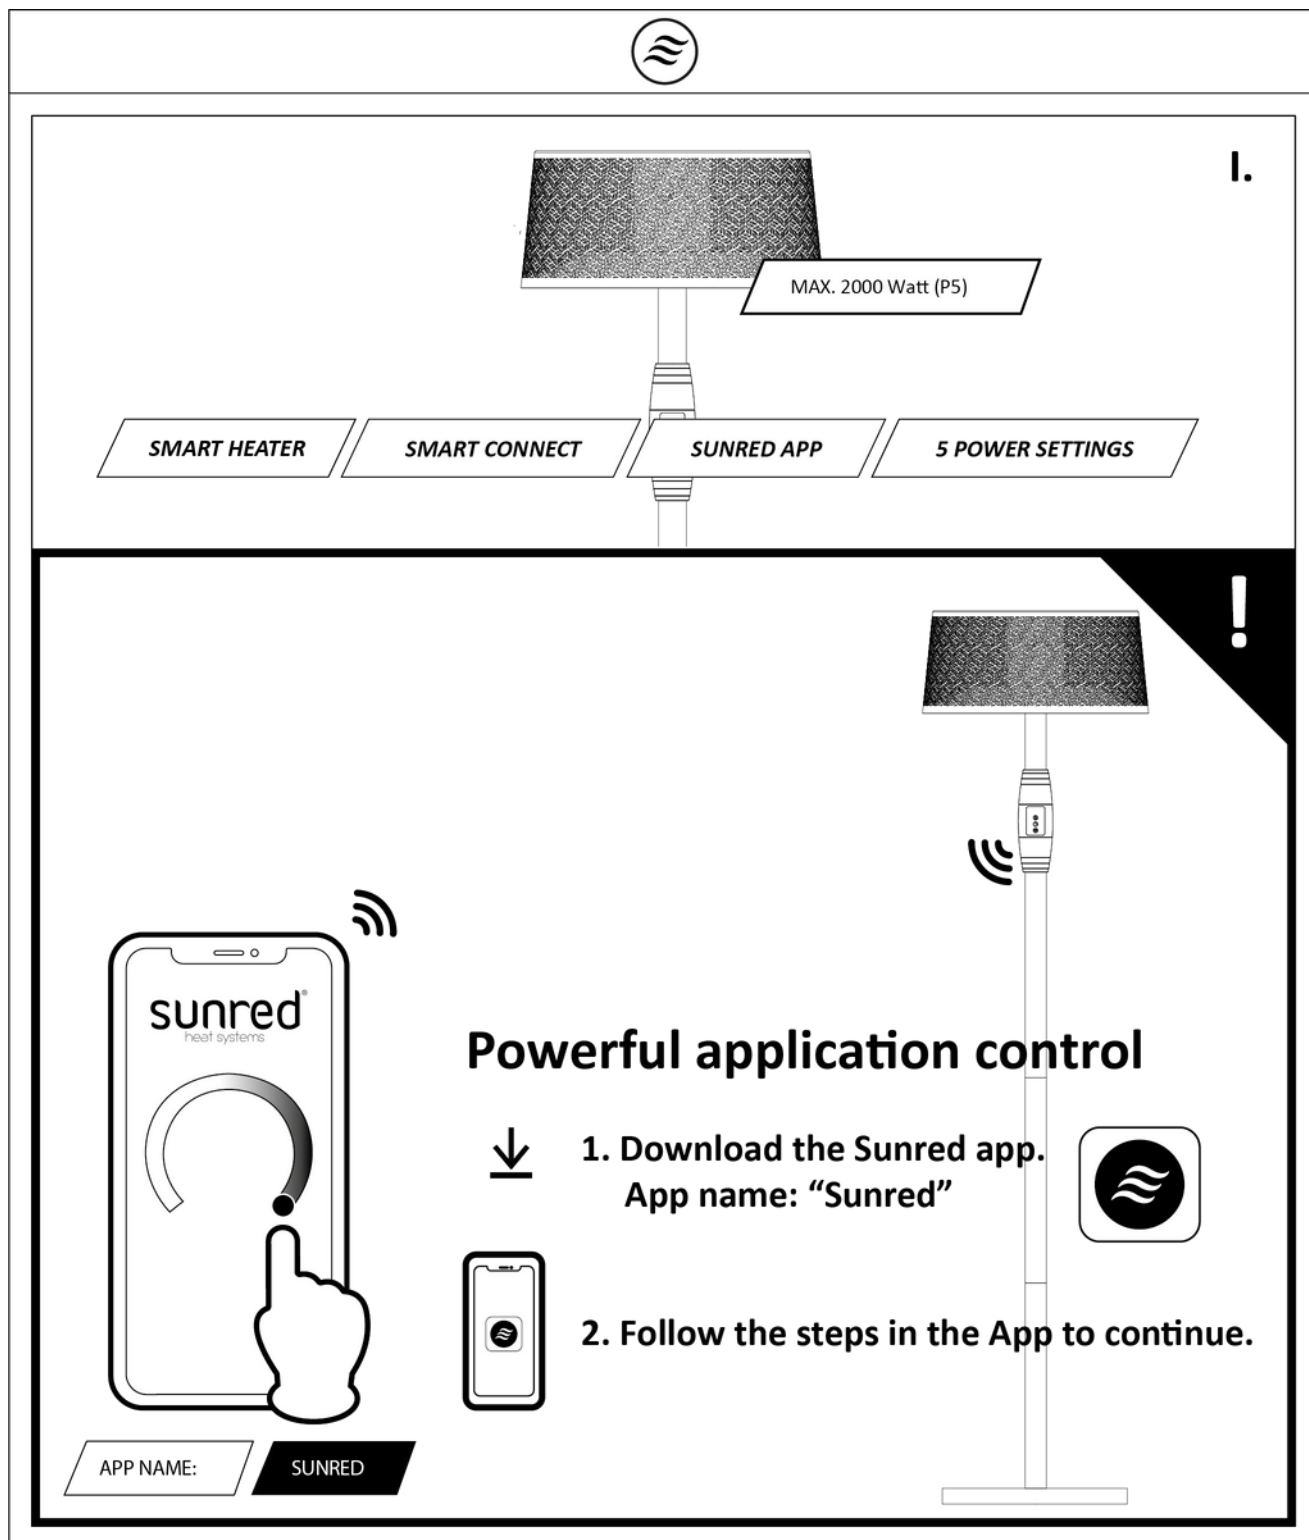


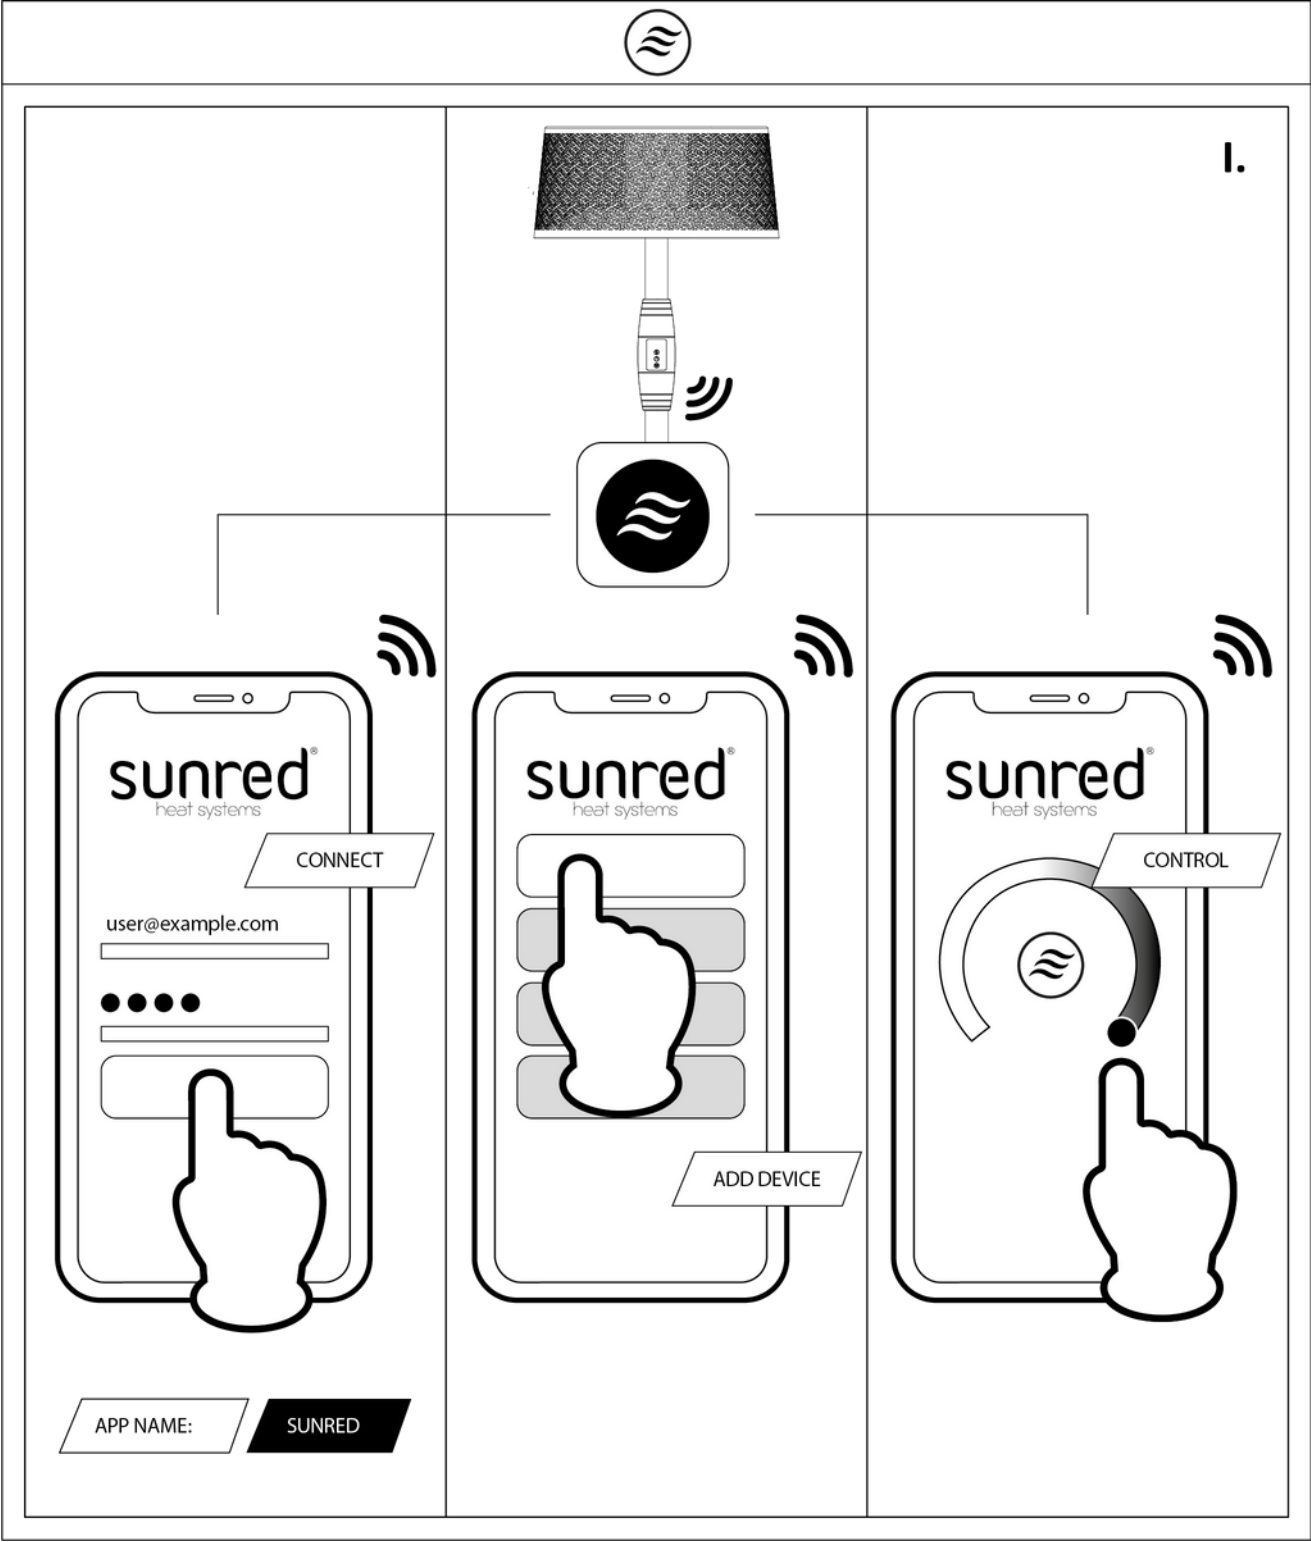



3

III

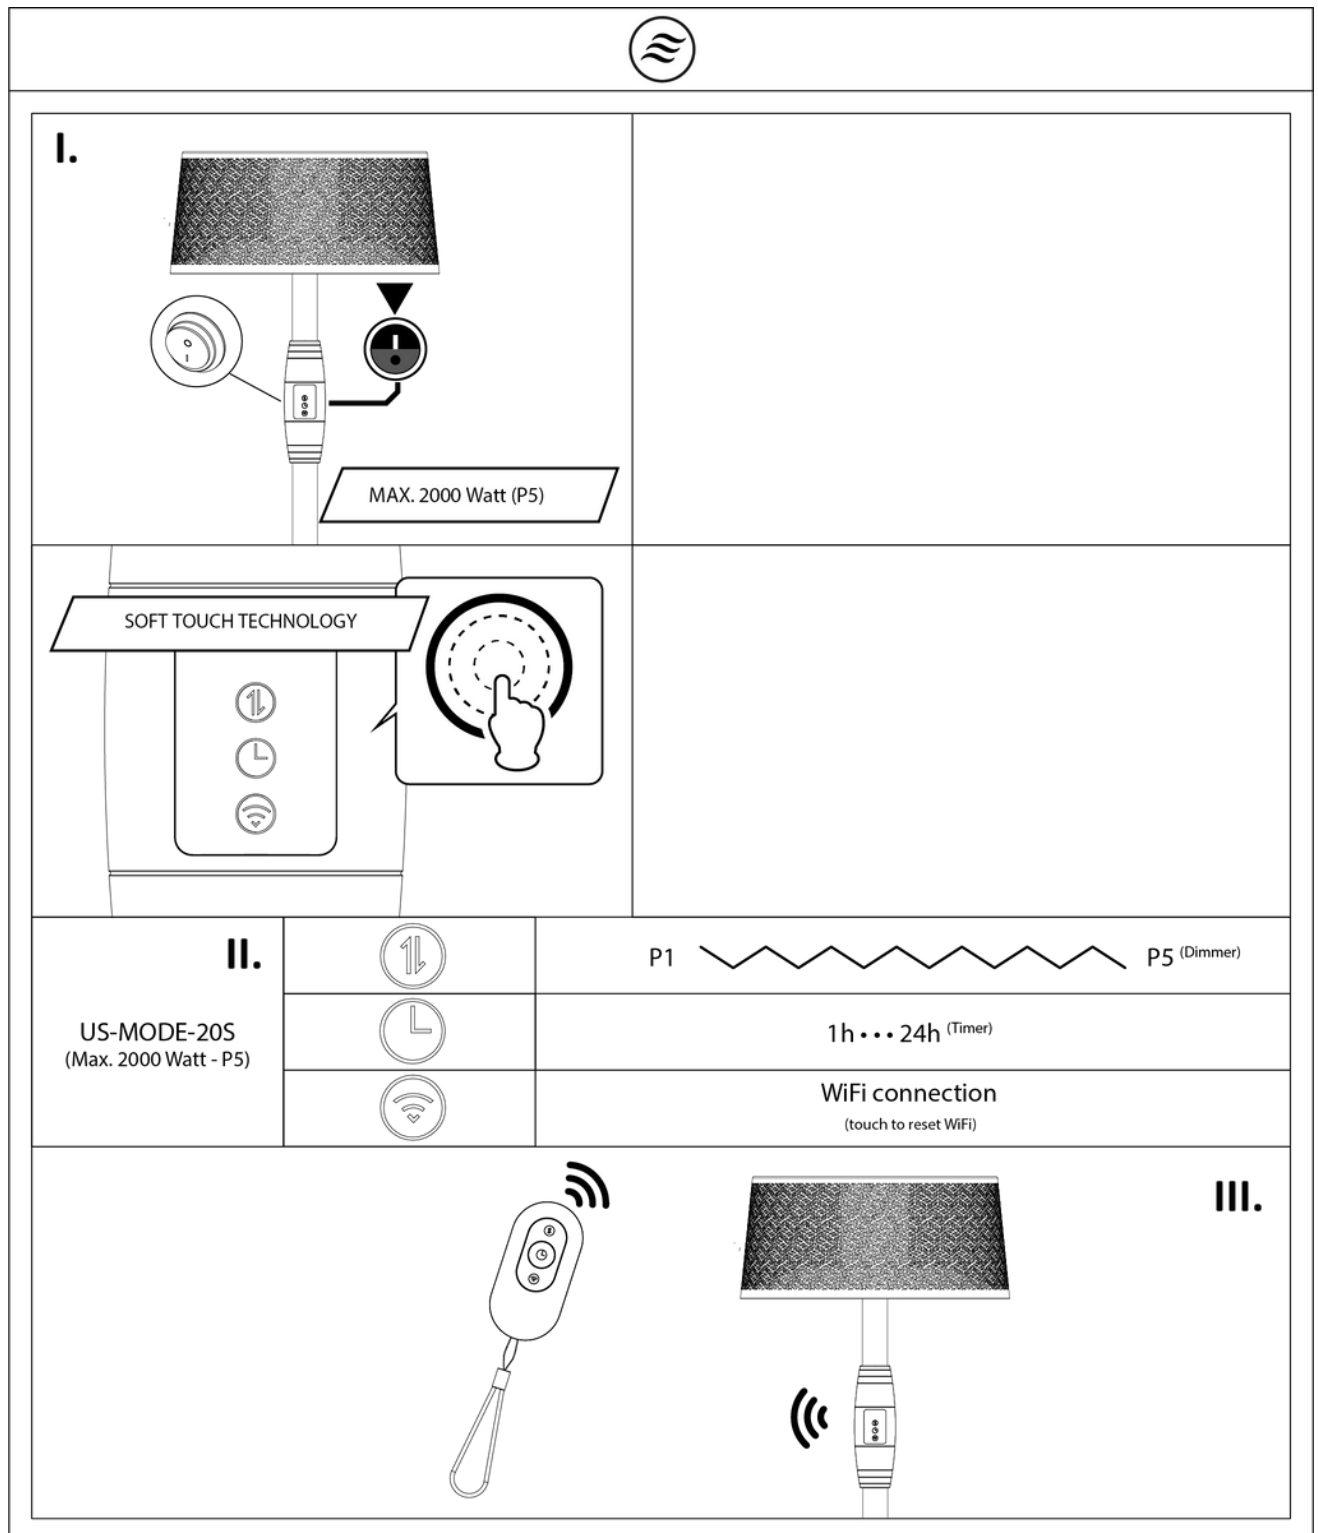



–Vypnite zariadenie a nechajte ho úplne vychladnúť. –Odpojte zariadenie od elektrickej siete. –Pretrite zariadenie vlhkou handričkou. –Na čistenie vykurovacích tyčí a reflektora použite kefu s dlhými, mäkkými štetinami.

Samostatnou likvidáciou posielate staré zariadenia na recykláciu alebo iné formy opätovného použitia. Pomôžte tým zabrániť tomu, aby sa škodlivé materiály dostali do životného prostredia.

Pre domácnosti: Informácie o likvidácii pre používateľov WEEE. Tento symbol na produkte a/alebo sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia (WEEE) by nemali byť zmiešané s bežným domácim odpadom. Pre správne spracovanie, obnovu a recykláciu odovzdajte tento produkt na určených zberných miestach, kde ho prijímú bez poplatku.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete šetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť nevhodnou manipuláciou s odpadom. Pre ďalšie podrobnosti o najbližšom zbernom mieste sa obráťte na miestne úrady. Za nesprávnú likvidáciu tohto odpadu môžu byť podľa miestnej legislatívy uložené sankcie.

[illegible]

Pre profesionálnych používateľov v Európskej únii: Ak si prajete zbaviť elektrických a elektronických zariadení (EEE), obráťte sa na svojho predajcu alebo dodávateľa pre ďalšie informácie.

Pre likvidáciu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii (EÚ). Ak si prajete zbaviť tento produkt, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu a informujte sa o správnej metóde likvidácie.

Likvidácia obalu:

Obal pozostáva z lepenky a príslušne označených plastov, ktoré je možné recyklovať.

– Zabezpečte, aby tieto materiály boli odovzdané na recykláciu.



ZÁRUČNÝ LIST



2 roky záruka

Prosím, vyplňte tento formulár a zašlite ho faxom alebo e-mailom na nižšie uvedené čísla. V prípade, že váš produkt prestane fungovať, vráťte ho spolu s potvrdením predajcovi.

- Pridajte scan/kópiu účtenky.
- Pridajte obrázky/fotky a popis chybného alebo poškodeného produktu.

Vaše meno:

Vaša adresa:

E-mailová adresa:

PSČ:

Názov produktu:

Číslo modelu:

Batch kód:

(umiestnenie na štítku s
hodnotením na zadnej
alebo bočnej strane)

Miesto nákupu:

Dátum nákupu:

Rok:

OutTrade B.V.
Meeleweg 76 7711 EP
Nieuwleusen The
Netherlands

Tel: +31-529—48 28 08
Fax: +31-529—48 49 10

info@outtrade.eu
www.outtrade.eu

Prosím popíšte reklamovanú vadu:



EU DECLARATION OF CONFORMITY		
We,	OutTrade B.V. Meeleweg 76 7711 EP Nieuwleusen	
Declare under our sole responsibility that the product described below:		
Brand and model name:	Sunred	US-MODE-20S
Equipment Classification	Outdoor Patio Heater	
Is in conformity with the following Standards and Directives:		
Standard	With reference to RoHS Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU EN IEC 55014-1: 2021 EN IEC 55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021 EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2:2021 EN 60335-2-30: 2009 +A11: 2012 + A1: 2020 + A12: 2020 EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15: 2021 EN 62233: 2008	
I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of above referenced Standards and meets all essential requirements of the specified Directives.		
Signed: R. Dijkman Position: Managing Director	Signed for and on behalf of: OutTrade B.V.	
Location: Nieuwleusen, The Netherlands	Date of issue:	Nieuwleusen, 10/06/2022



OutTrade BV Meeleweg 76—7711 EP
Nieuwleusen

Tel: +31 (0)529-482808

Fax: +31 (0)529-484910

Email: info@outtrade.eu

Website: www.outtrade.eu