



NÁVOD NA IN- STALÁCIU, PREVÁDZKU A ÚDRŽ- BU


PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA ECOSMART™ SI TENTO
NÁVOD DÔKLADNE PREČÍTAJTE.

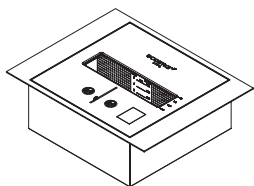


Séria BK

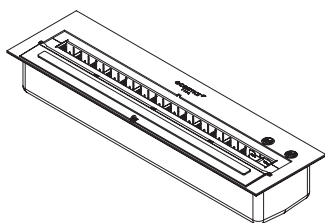

Séria XL

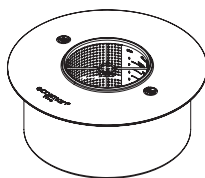

Séria AB

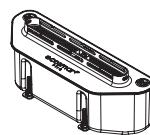

Séria VB



! UPOZORNENIA:

AK SA INFORMÁCIE V TOMTO NÁVODE PRESNE NEDODRŽIA, MÔŽE DOJŤ K POŽIARU ALEBO VÝBU-
CHU, ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ ŠKODY NA MAJETKU, OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO STRATU ŽIVOTA.



Naplňujte
len keď studený




Nenaplňujte počas
prevádzky



Nepreplňujte



Horľavé

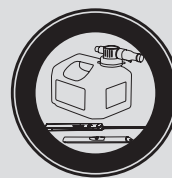

Používajte so súčastami
priloženými v balení



Uchovávajte mimo
dosahu detí



0577AF001S
0577AF002S

Všetky horáky (okrem VB2) sú uvedené v zozname OMNI-Test Laboratories Inc. v súlade s UL 1370-16 „Štandard pre neventilované dekoratívne spotrebiče spaľujúce alkoholové palivá“ v USA, sú certifikované BSI podľa EN16647 (okrem VB2) a spĺňajú bezpečnostné požiadavky ACCC pre Austráliu.

Bioetanolové krby sú podľa predpisov a noriem klasifikované ako dekoratívne krbové spotrebiče určené iba na príležitostné použitie (nie na vykurovanie).

VZDELÁVAJTE VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV

Odporúčame, aby majitelia dôkladne zaškolili každého potenciálneho používateľa svojho ohňa, aby všetci boli oboznámení s bezpečnostnými postupmi pri používaní e-NRG Bioetanolu ako paliva.

Prevádzkové videá a návody nájdete na našej webovej stránke alebo kontaktovaním vášho miestneho distribútora.

PREČO REGISTROVAŤ VAŠU ZÁRUKU?

Registrácia vašej záruky znamená viac než len aktiváciu záruky – poskytuje našej centrálnej kancelárii informácie potrebné na to, aby sme vám mohli v prípade potreby komunikovať dôležité bezpečnostné a regulačné informácie.

To môže zahŕňať napríklad:

- Rýchle upozornenie v nepravdepodobnom prípade potenciálneho nebezpečenstva,
- Zmeny v predpisoch o skladovaní paliva, dodávateľských kanáloch alebo špeciálnych ponukách,
- Pripomienky týkajúce sa pravidelných bezpečnostných opatrení a údržby,
- Oznámenia o nových modeloch alebo príslušenstve, ktoré dopĺňa alebo vylepšuje váš nákup.

Je dôležité, aby sme mohli efektívne komunikovať s našimi zákazníkmi ako súčasť nášho záväzku k neustálemu zlepšovaniu, bezpečnosti spotrebiteľa a ochrane majetku.

Ak ste produkt zakúpili prostredníctvom externého distribútora, predajcu alebo agenta, MAD Design Group nemá tieto údaje v evidencii a môže mať problém ich získať, pretože systémy a osvedčené postupy sa líšia medzi jednotlivými podnikmi.

Prosíme, zaregistrujte si svoju záruku ešte dnes. Môžete tak urobiť online na nasledujúcej webovej adrese: www.ecosmartffire.com/contact alebo zaslaním vašich údajov e-mailom na nižšie uvedené kontakty.

EcoSmart krb je navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MAD Design Group, 1583 Peats Ridge Road, Peats Ridge NSW 2250, Tel: +61 2 9997 3050, Email: info@ecosmartfire.com



e-NRG Bioetanol je JEDINÉ palivo, ktoré sa má používať v tomto spotrebiči.

LAHKO VZNÍTITELNÉ

Musíte sa oboznámiť a dodržiavať miestne predpisy, aby ste bezpečne a legálne skladovali, manipulovali, prelievali a používali e-NRG Bioetanol.

Pre dôležité informácie o zdraví a bezpečnosti sa odvolajte na Bezpečnostný list (SDS) e-NRG.



Etanol, hlavná zložka e-NRG paliva, predstavuje významné riziko horľavosti, ak nebudú dodržané vhodné opatrenia na zníženie pravdepodobnosti vzplanutia.

Tieto zahŕňajú:

- Povolenia pre objemy e-NRG (napr. v USA, viac ako 5 galónov skladovaných v interiéri alebo viac ako 10 galónov skladovaných vonku).
- Odstránenie všetkých potenciálnych zdrojov zapálenia vrátane iskier a otvoreného ohňa.
- Údržba správnej ventilácie priestorov, kde sa skladuje e-NRG palivo.
- Skladovanie e-NRG (napr. pre USA, viac ako 10 galónov v schválenom skladovacom skrini).
- Skladovanie spôsobom, ktorý znižuje pravdepodobnosť rozliatia alebo prasknutia nádoby.
- Zodpovedné zaobchádzanie zahŕňa:
 - Používanie kanistra schváleným spôsobom a s ohľadom na možnú prítomnosť plameňov alebo iných zdrojov zapálenia v alebo v blízkosti spotrebiča,
 - Obmedzenie prístupu len na kvalifikovaných používateľov,
 - Správne techniky prelievania na obmedzenie rozliatia a vzniku statického elektrického výboja (t. j. uzemnenie a spájanie),
 - Správne označenie a značenie v súlade s platnými požiarno-bezpečnostnými predpismi.

Tieto opatrenia sú nevyhnutné na zníženie rizika škôd na majetku, zranení a úmrtí spôsobených náhodným zapálením e-NRG paliva.

Na objednanie e-NRG paliva kontaktujte:

Austrália

Navštívte - www.e-NRG.com.au
Volajte - **1300 003 NRG**

USA

Navštívte - www.e-NRG.com
Volajte - **(888) 670 ENRG**

Spojené kráľovstvo

Navštívte - www.e-NRG.co.uk

Alebo kontaktujte svojho miestneho distribútora EcoSmart krbu.

Obsah

Dôležité bezpečnostné informácie	3 – 4
Dodané štandardné vybavenie	5 – 6
Označenia	7
Vzdialenosti a inštalácia	8 – 10
Vetranie a účinnosť	11 – 12
Ako obsluhovať horák	13 – 16
Regulačné informácie pre bezpečnú manipu- láciu a skladovanie e-NRG Bioetanolu	13
Prelievanie e-NRG Bioetanolu do kanistra	13
Prelievanie e-NRG Bioetanolu z kanistra do horáka	14
Zapaľovanie horáka	15
Regulácia plameňa	15
Prepážky	15
Vypnutie vášho horáka - Zhasnutie plameňa	16
Opätovné zapálenie horáka	16
Pravidelné bezpečnostné kontroly	17
Starostlivosť o váš EcoSmart krb	18-19
Riešenie problémov	20
Vaša záruka	21
Zákaznícky servis po predaji	22

Dôležité bezpečnostné informácie

Gratulujeme k vášmu nákupu EcoSmart™ krbu.

MAD Design Group kladie veľký dôraz na bezpečnosť. Pri návrhovaní, výrobe a montáži vášho krbu sme venovali maximálnu pozornosť, aby fungoval efektívne, účinne a bezpečne. Na oplátku vás žiadame, aby ste pri používaní tohto spotrebiča dbali na opatrnosť a dodržiavali nižšie uvedené pokyny:

Táto príručka obsahuje pokyny na bezpečnú inštaláciu a používanie vášho nového EcoSmart krbu. Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si prečítajte celú príručku a dôsledne dodržiavajte pokyny a upozornenia.

Spotrebič musí byť nainštalovaný na pevnom a bezpečnom mieste.

UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto pokynov a upozornení môže mať za následok smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku.

1. NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU/POŽIARU



- i. Nikdy nepoužívajte iné palivo ako e-NRG Bioetanol v spotrebiči. Nikdy nepoužívajte benzín.
- ii. Vypnite spotrebič a nechajte ho vychladnúť 60 minút pred doplnením paliva. Plameň môže byť ťažko viditeľný – nepredpokladajte, že spotrebič je vypnutý. Vždy dodržiajte postup vypnutia pred doplnením paliva.
- iii. Okamžite utrite rozliate palivo suchou handrou, následne handrou navlhčenou vodou. Nechajte úplne vyschnúť pred zapálením horáka.
- iv. Nepoužívajte spotrebič v miestnosti, kde sa používajú kyslíkové fľaše alebo sú prítomné horľavé výpary.
- v. Palivo skladujte iba v originálnom obale alebo v dodanom kanistri. Uchovávajte mimo priestoru, kde sa spotrebič nachádza. Palivo prepravujte a/alebo skladujte iba v plastovej alebo kovovej nádobe, ktorá je schválená na použitie s palivom a nie je červená.
- vi. Nikdy nefajčite počas dopĺňania paliva alebo zapálenia spotrebiča.

2. UMIESTNENIE OHŇA

- i. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča. Nikdy nenechajte deti bez dozoru, keď je oheň v prevádzke.
- ii. Nainštalujte detektor dymu a testujte ho mesačne, aby ste sa uistili, že je v prevádzkovom stave. Majte k dispozícii viacúčelový hasiaci prístroj s práškovou náplňou (AB:E v Austrálii / ABC v USA). Tieto je možné zakúpiť u vášho distribútora alebo samostatne.
- iii. Len na dekoratívne účely. Nevhodné na nepretržitú prevádzku. Nepoužívajte spotrebič na ohrievanie alebo varenie vody ani ako kuchynský spotrebič. Nevkladajte do ohňa drevo, uhlie, papier ani iné horľavé predmety.
- iv. Nepresúvajte ani neumiestňujte spotrebič počas jeho prevádzky.

3. VENTILÁCIA

- i. Otvorený oheň spotrebúva kyslík a predstavuje riziko vnútorného znečistenia ovzdušia. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch, ktoré sú chránené pred prievanu spôsobeným priečnou ventiláciou. Nesprávna ventilácia môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Osoby s dýchacími problémami by sa mali pred použitím spotrebiča poradiť s lekárom. Pozrite si informácie o ventilácii na strane 11.

4. NAPŔNANIE PALIVOM



NEPLNIŤ POČAS
PREVÁDZKY



NEPLNIŤ
POČAS HORÚCEHO STAVU

- i. Tento spotrebič používa IBA palivo e-NRG Bioetanol. e-NRG Bioetanol je horľavá kvapalina. Skladujte v originálnom obale alebo dodanom kanistri mimo zdrojov tepla a zápalu. Viac informácií nájdete na strane 1.
- ii. e-NRG Bioetanol je klasifikovaný ako nebezpečná horľavá kvapalina triedy 3, PGII a podlieha špecifickým normám a pravidlám. Musíte sa oboznámiť s príslušnými predpismi vašej krajiny, aby ste mohli bezpečne a legálne skladovať, manipulovať, prelievať a používať toto palivo.
- iii. Zákazník zaručuje spoločnosti MAD Design Group, že po dodaní ich oheňa a počas doby, kedy MAD Design Group má akýkoľvek záujem o tovar alebo zaslaný tovar (podľa prípadu), zákazník bude dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a nariadenia týkajúce sa prepravy, vykládky a skladovania nebezpečných látok.
- iv. MAD Design Group nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené použitím nesprávneho typu paliva.

5. OBSLUHA OHŇA

- i. Uistite sa, že uzatvárací mechanizmus funguje voľne.
- ii. Nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunkčný.
- iii. Riziko výbuchu alebo popálenia. Na zapálenie krbu používajte iba bleskozvod a zapalovač dodávaný so spotrebičom. Používanie zápaliek alebo iných zapalovačov môže spôsobiť vážne zranenia.
- iv. Nepoužívajte zapalovač bez bleskozvodu.
- v. Horák pravidelne odstraňujte a kontrolujte, či sa pod ním nenachádza zvyškové palivo. Nahromadenie paliva pod horákom môže spôsobiť výbuch.
- vi. NIKDY nenechávajte oheň bez dozoru.

Dôležité bezpečnostné informácie

vii. Pre modely vybavené sklenenou ochrannou clonou:
UPOZORNENIE: NEPREVÁDZKUJTE BEZ SKLENENEJ OCHRANNEJ CLONY

Spotrebič musí byť pred prevádzkou úplne zostavený. Nesprávna inštalácia alebo odstránenie sklenených panelov zruší záruku a výrobok nebude schválený na použitie s dodávaným horákom.

6. NEBEZPEČENSTVO HORÚCEHO POVRCHU

i. Vzhľadom na vysoké teploty povrchu udržiavajte deti, domáce zvieratá, odev a nábytok v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, pretože počas prevádzky je spotrebič horúci a kontakt s ním môže spôsobiť popáleniny.

ii. Uzatvárací mechanizmus na horákoch sa počas prevádzky veľmi zahrieva a zostáva horúci až do 60 minút po použití. Aby ste predišli zraneniu, nedotýkajte sa ho žiadnou časťou tela ani žiadnymi horľavými materiálmi, ako sú zápalky alebo horľavé kvapaliny. Na otvorenie alebo zatvorenie uzatváracieho mechanizmu vždy používajte bleskozvod dodaný so spotrebičom.

7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

i. Používajte iba autorizované príslušenstvo a nástroje so spotrebičom.

Príslušenstvo a nástroje dodané spoločnosťou EcoSmart krb sa dôrazne odporúčajú. Zapalujte iba pomocou dodaného bleskozvodu a zapalovača. Navštívte www.ecosmartfire.com pre kompletný sortiment príslušenstva k vášmu spotrebiču.

ii. Na žiadny model EcoSmart krbu nesmú byť pridávané dvere.

Aby sa znížilo riziko požiaru alebo zranenia, neupravujte spotrebič žiadnym spôsobom. Modely vybavené dverami výrobcom nesmú byť nijako upravované.

iii. EcoSmart krby neboli testované s plynovými polenami bez odvetrania. Aby sa znížilo riziko požiaru alebo zranenia, neinštalujte do tohto spotrebiča plynové polená bez odvetrania.

iv. Kamienky alebo iné žiaruvzdorné dekoratívne príslušenstvo k ohňu nesmú byť umiestnené priamo nad ústím horáka ani nesmú zasahovať do plameňa.

Pre dekoratívne príslušenstvo k ohňu musíte:

- Zabezpečiť, aby dekoratívne príslušenstvo nezasahovalo do uzatváracieho mechanizmu.
- Overiť kvalitu a vhodnosť príslušenstva k ohňu, aby sa zabezpečilo, že príslušenstvo pri vystavení extrémnym teplotným zmenám nevybuchne, nevydáva oxid uhoľnatý ani výpary.
- Príslušenstvo k ohňu nesmie byť menšie ako najväčší otvor použitého horáka, aby príslušenstvo nemohlo kedykoľvek spadnúť do horáka.

v. Nepoužívajte príslušenstvo ani náhradné diely iné, než tie, ktoré sú dostupné alebo odporúčané spoločnosťou MAD Design Group pre ohniská, ohniskové vložky, rošty alebo horáky.

vi. Odporúčajú sa certifikované ochranné siete EcoSmart krbov na zabránenie úrazom detí a domácich zvierat. Oheň nesmie byť nikdy ponechaný bez dozoru.

8. ZÁKAZKOVO NAVRHOVANÉ KRBY, AUSTRÁLIA:

Bezpečnostná norma z roku 2017, zavedená ACCC, stanovuje, že všetky bioetanolové krby musia spĺňať nasledujúce minimálne kritériá.

Pokiaľ ide o dizajn, dekoratívne zariadenie na alkoholové palivo musí:

(a) vyžadovať inštaláciu na pevnej pozícii; alebo

(b) mať oboje:

(i) suchú hmotnosť aspoň 8 kg; a

(ii) základňu aspoň 900 cm²

Pokiaľ ide o stabilitu, dekoratívne zariadenie na alkoholové palivo musí spĺňať ustanovenie 4.5 európskej normy.

Ak vytvárate na mieru navrhnutý krb s EcoSmart horákom, je nevyhnutné, aby boli tieto kritériá dodržané.

AK MÁTE AKÉKOL'VEK OTÁZKY TÝKAJÚCE SA DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÍ, PROSÍME KONTAKTUJTE SVOJHO DISTRIBÚTORA ALEBO MAD DESIGN GROUP.

TOTO UPOZORNENIE ULOŽTE NA BEZPEČNÉ MIESTO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Dodané štandardné vybavenie

Prosíme, overte, či ste obdržali všetky položky. Rad horákov obsahuje minimálne vybavenie potrebné na bezpečnú prevádzku horáka.

Horák		Dodané štandardné vybavenie						
Séria	Model	Návod	kanister	Bleskozvod	Zapaľovač	Predlžovacia hubica	Horný podnos*	Prepážky
Séria BK	BK5	1	1	1	1	-	1	-
Séria XL	XL1200, XL900, XL700, XL500	1	1	1	1	-	1	2 - 5
	XS340	1	1	1	1	-	1	-
Séria AB	AB8/AB8 (EN)	1	1	1	1	-	1	1
	AB3	1	1	1	1	1	1	-
Séria VB	VB2	1	1	1	1	-	1	-

*Horné podnosy sú súčasťou príslušenstva, ak to vyžadujú miestne normy, pozri stranu 11.

Horák

Horák je jadrom produktu EcoSmart krbu, pretože je to komora, ktorá obsahuje palivo.

SÉRIA BK (vrátane Horného podnosu)



BK5

l 400mm x w 317mm x h 123mm
d[15,7in] x š[12,5in] x v [4,4in]
7,6kg [16,6lbs]

SÉRIA VB



VB2

d330 mm x š110 mm x v 122 mm
d[13.0 in] x š[4.3 in] x v [4.8 in]
1,8 kg [4 lbs]

Séria XL



XL1200

d1200mm x š195mm x v 112mm
d[47,2in] x š[7,7in] x v [4,4in]
15,7kg [34,5lbs]

XL900

d908mm x š195mm x v 112mm
d[35,7in] x š[7,7in] x v [4,4in]
11,9kg [26,3lbs]

XL700

d700mm x š195mm x v 112mm
d[27,6in] x š[7,7in] x v [4,4in]
9,2 kg [20,2 lbs]

XL500

d500 mm x s195 mm x v 112 mm
d[19.7 in] x s [7.7 in] x v [4.4 in]
6,5 kg [14,3 lbs]

XS340

d340 mm x s190 mm x v 76 mm
d[13,4 in] x s[7,5 in] x v [3, 4 in]
3,7 kg [8 lbs]

Séria XL (vrátane Horného podnosu)



XL1200

d1253 mm x s248 mm x v 124 mm
d[49.3 in] x s[9.8 in] x v [4.9 in]
20,8 kg [45,8 lbs]

XL900

d961 mm x s248 mm x v 124 mm
d[37.8 in] x s[9.8 in] x v [4.9 in]
16,2 kg [35,6 lbs]

XL700

d753 mm x s248 mm x v 124 mm
d[29.6 in] x s[9.8 in] x v [4.9 in]
12,5 kg [27,6 lbs]

XL500

d553 mm x s248 mm x v 124 mm
d[21,8 in] x s[9,8 in] x v [4, 9 in]
9,1 kg [20 lbs]

XS340

d382 mm x s232 mm x v 107 mm
d[15 in] x s[9,1 in] x v [4, 2 in]
5,4 kg [11,9 lbs]

SÉRIA AB



AB8

ø 360mm x v 156 mm
ø [14,2 in] x v [6, 1 in]
5,9 kg [13 lbs]

AB3

ø 260mm x v 94 mm
ø [10.2in] x v [3.7in]
2,4 kg [5.4 lbs]

AB8 (EN)

ø 420mm x v 159 mm
ø [15.8in] x v [6.3in]
8,2 kg [18.1 lbs]

AB3

ø 291mm x v 101 mm
ø [11.5in] x v [4in]
3,7 kg [8.1 lbs]

SÉRIA AB (vrátane Horného podnosu)

Dodané štandardné vybavenie



Návod na inštaláciu, prevádzku a údržbu

Pre dosiahnutie optimálnych a bezpečných výsledkov zo spotrebiča odporúčame dôkladné prečítanie celého návodu na použitie.

v 297 mm [11.7 in] x d 210 mm [8.3 in] x hĺbka 8 mm [0.3 in]



Kanister s bezpečnostným nastavcom (v súlade s predpismi CARB)

Tento 5-litrový [1.25 Gal] kanister bol vybraný pre svoje jedinečné bezpečnostné vlastnosti. Obsahuje automatický zastavovací ventil, rýchly prietok, ovládanie s poistným tlačidlom a samo-ventilačný systém. Kanister umožňuje bezpečné skladovanie a prelievanie e-NRG Bioetanolu používaného v horáku.


Z dôvodu bezpečnostných predpisov je kanister dodávaný bez paliva.

v 320mm [12.6in] x d 310mm [12.2in] x h 195mm [7.7in]



Adaptér pre e-NRG palivo

Adaptéry sa používajú na pripojenie nálevky bez rozliatia k fľaši e-NRG. V závislosti od závitů fliaš používaných v každej krajine môže adaptér vyzerat' odlišne (ak je dostupný vo vašej krajine).

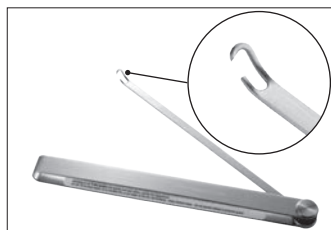

Bleskozvod

Tento dlhý úzky kus nerezovej ocele s malým háčikom na konci umožňuje bezpečne nastaviť polohu posúvača na horáku kedykoľvek. Používa sa tiež pri procese zapalovania.

v 657mm [25.9in] x d 28mm [1.1in] x h 23mm [0.9in]



Zapaľovač*

Tento dopĺňateľný butánový zapaľovač podporuje bezpečné zapalovanie bleskozvodu. Dĺžka zapaľovača ďalej uľahčuje manipuláciu pri zapalovaní.

* Z dôvodu bezpečnostných predpisov je zapaľovač na bután dodávaný v tomto balení bez paliva. Malé doplnkové kanistre s butánovým plynom a potrebnými prípojkami je možné zakúpiť vo vašom železiarstve. Obrázok zapaľovača je len orientačný, model zahrnutý v balení sa môže časom líšiť.

v 185mm [7.3in] x d 15mm [0.6in] x h 15mm [0.6in]



Predĺžovacia hubica kanistra

S horákom AB3 (a Stix) je dodávaná predĺžovacia hubica. Táto je určená pre modely s obmedzeným prístupom k plnaciemu bodu, aby bolo možné bezpečne dopĺňať palivo podľa postupov uvedených v návode na obsluhu. Predĺžovacia hubica je pevne a bezpečne pripojená k bezpečnostnej hubici kanistra, čím sa zabezpečí ergonomické plnenie tam, kde je to potrebné.

d 500mm [19.7in] x ø 25mm [1in]



Prepážky (Séria XL) / Krúžok účinnosti (Horák AB8)

Tieto zariadenia na zvýšenie účinnosti sú štandardnou súčasťou Série XL a AB8 horákov. Difúzory (alebo krúžky) sú umiestnené nad vnútornými vetracími otvormi horáka, keď je studený a neprevádzkuje sa, a slúžia na zvýšenie účinnosti horáka, ako aj na ďalšiu stabilizáciu plameňa horáka.

Séria XL

x d 80 mm [3,1 in] x š 10 mm [0,4 in] v 5 mm [0,2 in] x ø 158 mm [6,2 in]

Krúžok účinnosti v 10 mm [0,4 in]

Označenia

Na horáku sú umiestnené nasledujúce bezpečnostné označenia. Je dôležité, aby ste si našli čas na ich pochopenie, pretože nedodržanie pokynov súvisiacich s týmito označeniami môže viesť k poškodeniu majetku, zraneniu alebo dokonca k smrti.

Označenia horáka

Tieto piktogramy slúžia na upozornenie na nasledujúce dôležité bezpečnostné informácie:



NEPLNIŤ POČAS
PREVÁDZKY




NEPLNIŤ
POČAS HORÚCEHO STAVU

Táto výstražná správa je umiestnená na všetkých horákoch, aby upozornila na dôležité bezpečnostné informácie:


UPOZORNENIE Naplnenie zariadenia na alkoholové palivo počas horenia spôsobilo vážne popáleniny a úmrtia. Pri dopĺňaní používajte iba nádoby s plameňovým tlmičom. Pred doplnením najskôr skontrolujte, či je plameň zhasnutý a zariadenie vychladnuté. Horúce povrchy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.

Značky objemu

Vo vnútri horáka uvidíte nasledujúce značky úrovne paliva. **UPOZORNENIE!** Nikdy nenapĺňajte nad značku MAX objemu.

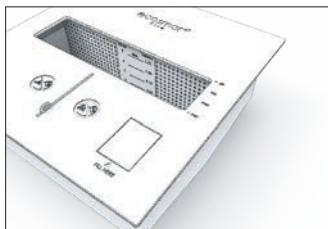

SÉRIA BK

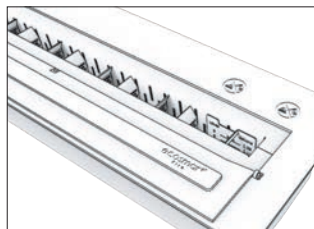


Séria XL

Značky polohy posúvača

Tieto značky na hornej časti horáka znázorňujú rôzne nastavenia, pri ktorých môže byť horák prevádzkovaný pomocou posuvného mechanizmu.

Funkcia nie je dostupná pre modely zo série XL.

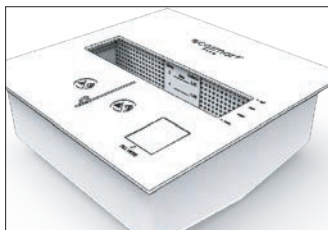

BK5

Nálepky na bleskozvode


Výstražné a upozorňujúce nálepky aplikované na bleskozvode slúžia na zdôraznenie dôležitých bezpečnostných upozornení. Ich znenie je nasledovné:

UPOZORNENIE: Nesprávne použitie môže spôsobiť nekontrolovaný oheň. Na zníženie rizika požiaru: Nikdy nepoužívajte iné palivo ako e-NRG bioetanol (www.e-nrg.com). Nikdy znovu nepoužívajte pôvodný obal na palivo. Palivo vždy skladujte pri izbovej teplote na inom mieste, oddelene od spotrebiča a ďalších nádob s palivom. Nikdy nenaplníte spotrebič palivom počas jeho prevádzky alebo keď je horúci. Vždy nechajte spaľovaciu komoru vychladnúť podľa pokynov výrobcu. Ak vznikne oheň: Rýchlo opustite priestor a varujte ostatných, zavolajte hasičský zbor. Ne: nepokúšajte sa presunúť spotrebič, nehaste oheň prikrývaním ani vodou. Horúce povrchy – držte deti v bezpečnej vzdialenosti – neodstraňujte ochranný kryt

UPOZORNENIE: Nesprávne použitie môže spôsobiť znečistenie a zdravotné problémy. Na zníženie rizika požiaru: Nikdy nepoužívajte iné palivo ako e-NRG bioetanol v spotrebiči (www.e-nrg.com). Prevádzkujte podľa pokynov výrobcu. Udržiavajte spotrebič čistý – pozrite si návod na obsluhu pre pokyny. Neprevádzkujte spotrebič pod minimálnym nastavením. Vždy prevádzkujte so dverami miestnosti otvorenými. Dodržiavajte všetky platné normy pri používaní tohto spotrebiča. Uchovajte si návod na obsluhu.

Umiestnenie dátového štítku horáka

Každý horák EcoSmart krbu obsahuje dátový štítok, ktorý uvádza minimálne odstupy a bezpečnostné informácie. Obsahuje tiež jedinečný čiarový kód, sériové číslo a základné výrobné údaje.

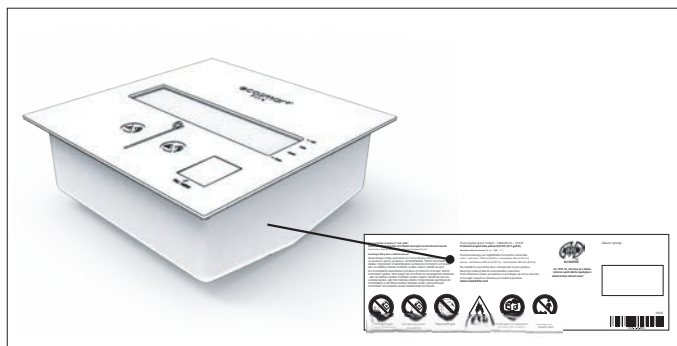

Príloha balenia

S horákom je priložený varovný list, ktorý vás upozorňuje na potrebu dôkladného prečítania návodu na obsluhu.



Vzdialenosti a inštalácia

Zabezpečte, aby ústie plameňa bolo umiestnené minimálne 1500 mm [59,1 in] od záclon, horľavých materiálov a iných zdrojov zápalu. Dbajte na prievany. Podlaha musí byť rovná a horák umiestnený na rovine. Horák musí byť umiestnený iba v nehorľavých materiáloch a musí byť inštalovaný v súlade s uvedenými bezpečnostnými požiadavkami a odstupmi. Pred inštaláciou zašlite výkresy svojmu miestnemu zástupcovi na potvrdenie, že nastavenie vyhovuje požiadavkám výrobcu.


Odstupy horáka

EcoSmart horáky môžu byť inštalované do dvoch (2) typov zostáv:
A. Tých, ktoré sú obklopené nehorľavými materiálmi podobnými tým, ktoré sa používajú v tradičnej murovanej zostave. Tento typ inštalácie nazývame „VO VNÚTRI OHNISKA“

B. Tie, ktoré nie sú obklopené nehorľavými materiálmi a sú inštalované v modernejšom prostredí bez bočných stien alebo vrchu. Tento typ inštalácie označujeme ako „BEZ OHNISKA“.

A. ROZMERY OHNISKA PRE INŠTALÁCIU „VO VNÚTRI OHNISKA“ (obr. 1)

HORÁKY	Minimálna šírka ohniska (X)	Minimálna hĺbka ohniska (Z)	Minimálna výška ohniska (Y)
BK5	650 mm [25,6 in]	365 mm [14,4 in]	650 mm [25,6 in]
XL1200	1500 mm [59,1 in]	350 mm [13,8 in]	500 mm [19,7 in]
XL900	1200 mm [47,2 in]	350 mm [13,8 in]	500 mm [19,7 in]
XL700	1000 mm [39,4 in]	350 mm [13,8 in]	500 mm [19,7 in]
XL500	800 mm [31,5 in]	350 mm [13,8 in]	500 mm [19,7 in]
XS340	450 mm [17,7 in]	300 mm [11,8 in]	450 mm [17,7 in]
AB8/AB8 (EN)	650 mm [25,6 in]	450 mm [17,7 in]	800 mm [31,5 in]
AB3	400 mm [15,7 in]	350 mm [13,8 in]	500 mm [19,7 in]

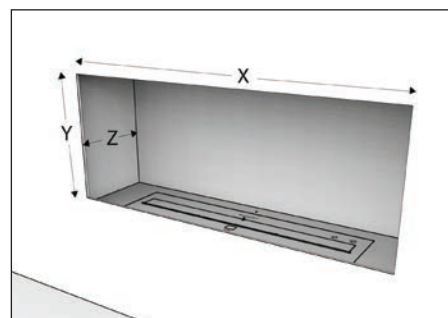


Obr. 1

***Odporúčame umiestniť horák do stredu ohniska (vpredu a vzadu, vľavo a vpravo). Ak sa rozhodnete umiestniť horák mimo stredu, dodržujte minimálne vzdialenosti uvedené v tabuľke AA. Vzdialenosti sa merajú od vonkajšieho okraja príruby horáka.**

AA. UMIESTNENIE HORÁKA „VO VNÚTRI OHNISKA“ (Obr. 2)

HORÁKY	Minimálna vzdialenosť vpredu (A)	Minimálna vzdialenosť vzadu (B)	Minimálna vzdialenosť vľavo (C)	Minimálna vzdialenosť vpravo (D)
BK5	45mm [1.8in]	30mm [1.2in]	125mm [4.9in]	125mm [4.9in]
Séria XL	50mm [2.0in]	40mm [1.6in]	150mm [5.9in]	150mm [5.9in]
XS340	45mm [1.8in]	65mm [2.6in]	55mm [2.2in]	55mm [2.2in]
AB8/AB8 (EN)	45mm [1.8in]	30mm [1.2in]	145mm [5.7in]	145mm [5.7in]
AB3	45mm [1.8in]	30mm [1.2in]	70mm [2.8in]	70mm [2.8in]

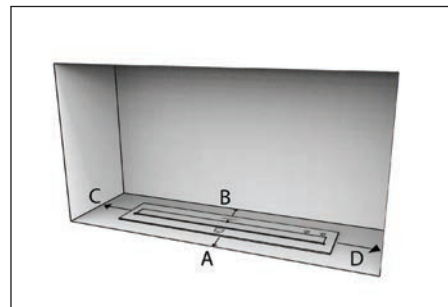

Obr. 2


Vlastnoručne vyrobené ohniská musia:

- Byť vyrobené z nehorľavého materiálu, ako je nerezová oceľ.
- Byť konštruované tak, aby umožňovali umiestnenie Horného podnosu.
- Mať zabudované medzery 20 mm (0,8 palca) na všetkých stranách, aby sa zabezpečilo, že nebude priamo priliehajú k žiadnemu horľavému materiálu, a aby bol okolo konštrukcie ohniska zabudovaný vzduchový priestor pre izoláciu. (Obr. 3)
- Musí obsahovať statickú vetrolamovú clonu vysokú 180-225 mm [7"-9"] (a celú šírku ohniska) na reguláciu prúdenia vzduchu a zabránenie vychádzaniu plameňov z ohniska.

MAD Design Group odporúča používať Horák iba v ohnisku vyrobenom spoločnosťou MAD Design Group. MAD Design Group nezodpovedá za žiadne zranenia alebo škody spôsobené použitím vlastnoručne vyrobených alebo súkromne objednaných ohnísk.

VB HORÁK

Horák VB2 je špeciálne navrhnutý ako systém 'drop-in' pre účelovo vyrobené, existujúce alebo nové krbové zostavy. Mali by ste získať potvrdenie od výrobcu vložky a inštalovať krb podľa pokynov výrobcu pred vložením horáka.

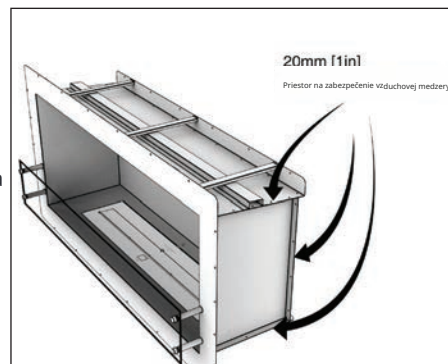


Obr. 3

Vzdialenosti a inštalácia

B. UMIESTNENIE HORÁKA „BEZ OHNISKA“ (Obr. 4)

HORÁKY	Minimálna vnútorná závesná vzdialenosť (E)	Minimálna vonkajšia závesná vzdialenosť (F)	Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov (G)
BK5	1500 mm [59,1 in]	2000 mm [78,7 in]	600 mm [23,6 in]
Séria XL	1500 mm [59,1 in]	2000 mm [78,7 in]	600 mm [23,6 in]
SÉRIA AB	1500 mm [59,1 in]	2000 mm [78,7 in]	600 mm [23,6 in]

*UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo požiaru. Zadná stena musí byť z nehorľavého materiálu. Ak je stena horľavá, musí byť zabezpečený minimálny odstup 600 mm [23,6 palca] medzi stenou a zadnou časťou EcoSmart krbu.

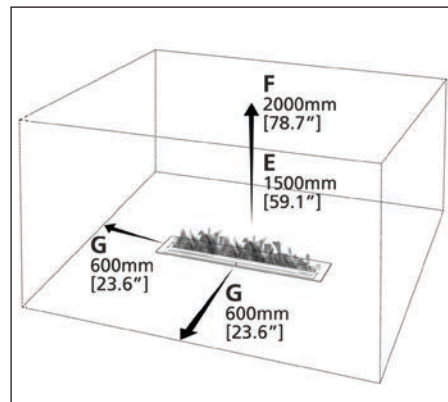

Obr. 4

Inštalácia

Existuje mnoho rôznych variantov inštalácie horáka. Vo všetkých prípadoch musí byť horák:

- Inštalovaný IBA do nehorľavého materiálu, ako je nerezová oceľ, betón, tehla a prírodný kameň.
- Inštalácia sa vykonáva až po odpojení všetkých plynových prípojkov alebo potrubí v danej oblasti a ich zabezpečení kvalifikovaným a licencovaným odborníkom.
- Inštalácia a prevádzka musia prebiehať v pevnej a bezpečnej polohe pred naplnením, zapálením a prevádzkou. Horáky nie sú určené na presúvanie, pretože pohyb predstavuje riziko náhodného rozliatia paliva. Ak presuniete Horák, pred jeho zapálením sa uistite, že nedošlo k rozliatiu paliva.
- Modely z každej rady (rošty/vložky do krbov/dizajnové/vonku) majú odlišné požiadavky na inštaláciu. Pre podrobné požiadavky zakúpeného modelu sa obráťte na príslušnú časť návodu.
- Namontované do vodorovnej plochy vyrobenej z nehorľavých materiálov.

Najvhodnejšie miesto pre váš EcoSmart krb je:

- V priestrannej otvorenej miestnosti minimálne 1500 mm [59,1 palca] od akýchkoľvek horľavých materiálov, ako sú závesy, tapety, dyha a podobne.
- Na vodorovnej podlahe – podlaha môže byť vyrobená z ľubovoľného materiálu.
- V ohnisku vyrobenom z nehorľavých materiálov, ako sú oceľ, betón, tehla alebo prírodný kameň.
- Umiestnené tak, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt z počasia alebo tvorbe kaluží vody.
- NIE JE POVOLENÉ INŠTALOVAŤ PRIAMO PRI ALEBO BLÍZKO TAPETY, LAMINÁTU, DÝHY ALEBO AKÉHOKOLVEK POVRCHU, KTORÝ NEMÁ POŽIARNU ODOLNOSŤ (TEPLOTA OVPLYVNÍ MATERIÁL). ODKAŽTE SA NA TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TAPETY, LAMINÁTU, DÝHY ALEBO LEPIDLA PRE TOLERANCIU NA TEPLU.
- Inštalované do priestoru so stenou, ktorá je rovná – použitie sten s uhlom mení aerodynamiku prostredia plameňa a môže viesť k nestabilnému správaniu plameňa.
- Namontované v Hornom podnose, ktorý nie je väčší ako 200 % celkovej veľkosti horáka. (Neplatí pre USA/Kanadu)

Upozorňujeme, že:

- Všetok nábytok alebo zariadenia priamo nad alebo vedľa inštalácie horáka musia byť výrobcom schválené na odolnosť voči teplu, napríklad elektronické zariadenia vrátane obrazoviek a zábavnej techniky, tapety, lamináty, dyhy, lepidlá a rekonštituované materiály.
- Teploreflexná doska z nehorľavého materiálu (ideálne z nerezovej ocele) musí byť inštalovaná ako obklad okolo a na vrchu krbovej zostavy, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie tepla. MAD Design Group nezodpovedá za žiadne zranenia alebo škody spôsobené použitím dosiek, ktoré neboli vyrobené spoločnosťou MAD Design Group.
- Sklenené alebo zrkadlové plochy v blízkosti inštalácie horáka musia byť tvrdené.
- Ak sa horák vkladá do existujúceho murovaného krbu, upravte klapku v krbe tak, aby sa zabránilo úniku tepla cez komín.

- V niektorých krajinách môžu platiť národné alebo miestne obmedzenia a/alebo môže byť potrebné schválenie od stavebných úradov. Pred inštaláciou vášho EcoSmart krbu sa, prosím, uistite, že ste kontaktovali príslušné orgány.

UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU. NEZABALUJTE POVINNÉ VZDUCHOVÉ PRIESTORY (PRIESTOR MEDZI OHNISKOM A DÍSTANČNÍKOM) IZOLAČNÝMI ALEBO INÝMI MATERIÁLMI. TÝMTO VZDUCHOVÝM PRIESTOROM SA ZABEZPEČUJE SPRÁVNA TEPLOTA OKOLO OHNISKA.

Dôrazne sa odporúča mať hasiaci prístroj (AB:E v Austrálii / ABC v USA).

OCHRANNÉ SIETE NA OHEŇ

Ak inštalujete ochrannú sieť na oheň, musí byť medzi platformou horáka a spodnou hranou skla medzera 40 mm [1,6 palca], aby sa umožnila cirkulácia vzduchu okolo horáka. To prispieva k efektívnosti paliva, teplote horáka a kvalite plameňa.

Vzdialenosti a inštalácia

Horný podnos

Použitie Horného podnosu v inštalácii chráni pred prenosom tepla a pomáha pri zachytávaní náhodného rozliatia. Niektoré modely sú vybavené Hornými podnosmi, iné nie. Horné podnosy sú dostupné ako príslušenstvo prostredníctvom MAD Design Group alebo vášho miestneho distribútora.

MAD Design Group nezodpovedá za žiadne zranenia alebo škody spôsobené použitím Horných podnosov, ktoré neboli vyrobené spoločnosťou MAD Design Group.

Pri inštalácii viacerých horákov môže byť do jedného Horného podnosu inštalovaných maximálne tri [3] horáky (okrem Série XL, kde môže byť v jednom Hornom podnose iba jeden [1] horák). Pri inštalácii viacerých horákov je potrebné venovať osobitnú pozornosť, aby sa predišlo možným nehodám. Kontaktujte svojho miestneho distribútora ohľadom poradenstva v oblasti dizajnu a analýzy s cieľom minimalizovať negatívne dopady.

Horné podnosy dodávané spoločnosťou MAD Design Group sa montujú priamo do police horáka zhora. Horák sa následne zasunie do nastavenia Horného podnosu a upraví (pomocou vyrovnávacích skrutiek) tak, aby sedel zarovno.

Veľkosť výrezu by nemala umožniť viac ako 5 mm [0,196 in] medzery. Horné podnosy nesmú byť väčšie ako 200 % celkovej veľkosti príslušného horáka.

Pre rozmery výrezu pre váš model, prosím, kontaktujte svojho miestneho distribútora.

Fyzické rozmery modelu je potrebné overiť voči rozmerom výrezu PRED začatím inštalácie, aby sa potvrdilo, že tolerance sú v súlade.

POZNÁMKA: Horné podnosy nie sú vyžadované v USA a Kanade. Horné podnosy sú štandardne zahrnuté v Spojenom kráľovstve a Európe. Horné podnosy sú vysoko odporúčané v Austrálii.

Environmentálne podmienky

UPOZORNENIE: Zaisťte, aby bol oheň vždy umiestnený mimo horľavých materiálov a iných zdrojov zapálenia. Venovať mimoriadnu pozornosť umiestneniu ohňa mimo predmetov, ktoré sa môžu pohybovať v dôsledku vetra a prievanu. Napríklad stromy, konáre, záclony, papier a podobne.

Základňa a bočné časti horáka nesmú nikdy prísť do priameho kontaktu s horľavými materiálmi.


Bočné vzdialenosti od pevných a stabilných kusov nábytku, ktoré nie sú náchylné na pohyb, ako sú pohovky alebo záhradný nábytok, musia byť vždy minimálne 600 mm [23,6 palca] od plameňa.

Nadhlavné vzdialenosti od predmetov, ktoré sú náchylné na pohyb (napr. záclony, stromy), musia byť minimálne:


- V interiéri: vždy vo vzdialenosti 1500 mm [59,1 palca] od ohňa.
- Vonku: vždy vo vzdialenosti 2000 mm [78,7 palca] od ohňa.

Poznámka: Nerezová oceľ môže časom hrdzaviť alebo korodovať, ak sa nečistoty alebo znečistenie neodstráni okamžite. Keď krb nepoužívate, odporúča sa chrániť ho pred poškodením vodou alebo koróziou ochranným krytom a vždy používať kryt horáka, ktorý je súčasťou vášho modelu, na zabezpečenie horáka.

Dôrazne sa odporúča mať hasiaci prístroj (AB:E v Austrálii / ABC v USA).

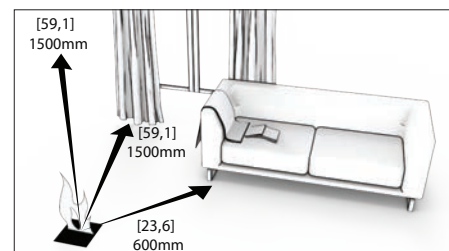

Vnútrotné vzdialenosti

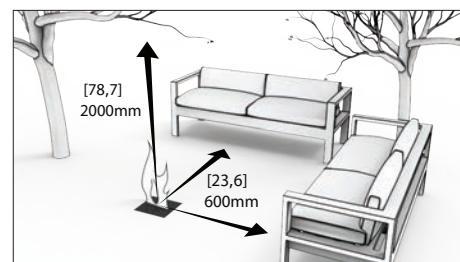

Vonkajšie vzdialenosti

Vetranie a účinnosť

Vetranie

EcoSmart krby nevyžadujú žiadne trvalé upevnenie alebo inštaláciu, ako je komín na vetranie, trvalé pripojenie alebo akýkoľvek druh pevného zariadenia na dodávku paliva.

Nezakrývajte žiadne existujúce vetracie systémy alebo konštrukcie, ktoré sú vybudované alebo inštalované v zvolenej oblasti inštalácie.

Pre zabezpečenie dostatočného vetrania dodržujte pokyny uvedené v tabuľke.

Underwriters Laboratories vypočítava primeranú výmenu vzduchu nasledovne:

V dome bežnej konštrukcie, teda takom, ktorý nie je mimoriadne tesný v dôsledku silnej izolácie a tesných uzáverov proti infiltrácii vzduchu, je primeraný prísun vzduchu pre spaľovanie a vetranie zabezpečený infiltráciou. Avšak, ak sa nevetraný dekoratívny spotrebič používa v malej miestnosti, kde je k dispozícii menej ako 5,7 m³ [200 kubických stôp] vzduchu na každých 1000 BTU za hodinu hodnotenia nevetraného dekoratívneho spotrebiča (zohľadňujúc maximálne nastavenie horáka), dvere do susedných miestností by mali zostať otvorené alebo by malo byť otvorené okno smerom von aspoň 25,4 mm [1 palec], aby sa zabránilo potenciálnemu hromadeniu vnútorného znečistenia ovzdušia. Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni ani v inej malej miestnosti.

Model	Minimálna veľkosť miestnosti
BK5	Miestnosť nesmie byť menšia ako 70 m ³ [2472ft ³] na horák.
XL1200	Miestnosť nesmie byť menšia ako 115 m ³ [4061 ft ³] na horák.
XL900	Miestnosť nesmie byť menšia ako 110 m ³ [3884 ft ³] na horák.
XL700	Miestnosť nesmie byť menšia ako 90 m ³ [3178ft ³] na horák.
XL500	Miestnosť nesmie byť menšia ako 80 m ³ [2825ft ³] na horák.
XS340	Miestnosť nesmie byť menšia ako 45 m ³ [1589ft ³] na horák.
AB8	Miestnosť nesmie byť menšia ako 116 m ³ [4096 ft ³] na horák.
AB8 (EN)	Miestnosť nesmie byť menšia ako 116 m ³ [4096 ft ³] na horák.
AB3	Miestnosť nesmie byť menšia ako 40 m ³ [1413ft ³] na horák.
VB2	Miestnosť nesmie byť menšia ako 45 m ³ [1589ft ³] na horák.

Požiadavky na ventiláciu musia byť vždy splnené. Horák musí byť inštalovaný iba v priestoroch chránených pred prievan spôsobeným priečnou ventiláciou.

Vetrание a účinnost

Účinnost

Horáky	Kapacita paliva	Objem spařovacej komory*	Tepelný výkon Čistý (MAX)	VykurujepriemernePri použití v interiéru.	Spotřeba paliva	Přibližný čas horenia na MAX nastavení
BK5	5 litrov [1,3 galóny]	1 liter [0,26 galóny]	14 MJ/h 13 000 BTU/h 3,5 kW	Nad 35 m ² [376,7 ft ²]	0,64 L/h [0,17 gal/h]	7 – 11 hodin
XL1200	10 litrov [2,6 galóny]	1,2 litra [0,31 galóny]	17 MJ/h 15 290 BTU/h 4,5 kW	Viac ako 65 m ² [700ft ²]	0,87 L/h [0,23 galóny/h]	9 – 14 hodin
XL900	9 litrov [2,4 galóny]	1,3 litra [0,34 galóny]	16 MJ/h 15 000 BTU/h 4,4 kW	Viac ako 60 m ² [645ft ²]	0,8 L/h [0,21 galóny/h]	8 – 13 hodin
XL700	7 litrov [1,8 galóny]	1 liter [0,26 galóny]	14,5 MJ/h 13 650 BTU/h 4 kW	Viac ako 50 m ² [538ft ²]	0,7 L/h [0,18 gal/h]	9 – 12 hodin
XL500	5 litrov [1,3 galóny]	0,6 litra [0,17 galónov]	12 MJ/h 11 430 BTU/h 3,35 kW	Viac ako 40 m ² [430,6 ft ²]	0,5 L/h [0,13 gal/h]	10 – 13 hodin
XS340	2,5 litra [0,7 galónov]	0,4 litra [0,10 galónov]	8,93 MJ/h 8 530 BTU/h 2,5 kW	Viac ako 20 m ² [215ft ²]	0,45 L/h [0,12 gal/h]	5 hodin
AB8	8 litrov [2,1 galóny]	2 litre [0,54 galóny]	21,56 MJ/h 20 433 BTU/h 5,99 kW	Viac ako 60 m ² [645ft ²]	1,1 L/h [0,29 gal/h]	7 - 11 hodin
AB8 (EN)#	8 litrov [2,1 galóny]	1,2 litra [0,32 galóny]	13,9 MJ/h 12 860 BTU/h 3,77 kW	Viac ako 30 m ² [322.9ft ²]	0,7 L/h [0,18 gal/h]	9 - 11 hodin
AB3	2,5 litra [0,7 galónov]	0,4 litra [0,10 galónov]	6,14 MJ/h 5 800 BTU/h 1,7 kW	Viac ako 20 m ² [215ft ²]	0,31 l/h [0,1 gal/h]	8 - 11 hodin
VB2	2 litre [0,5 galónu]	0,9 litra [0,2 galónu]	7,24 MJ/h 6 180 BTU/h 2,5 kW	Viac ako 15 m ² [161ft ²]	0,5 L/h [0,13 gal/h]	6 hodin

POZNÁMKA: Tieto hodnoty sú iba orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od zakúpeného modelu, inštalácie a sezónneho zdroja použitého na výrobu e-NRG.

*Táto hodnota sa vzťahuje na oblasť v spotrebiči, kde je palivo určené na spařovanie.

Na dodržanie normy EN16647 musí byť pred prevádzkou horáka nainštalovaný účinný krúžok AB8.

Ako obsluhovať horák

Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste bezpečne obsluhovali svoj Horák.

Typ paliva

EcoSmart horáky sú poháňané obnoviteľným zdrojom energie nazývaným e-NRG Bioetanol.



HORĽAVÉ! Pozrite si upozornenia na strane 1.

Uchovávajte palivo mimo dosahu detí. e-NRG Bioetanol skladujte vždy v bezpečnej vzdialenosti – minimálne 1500 mm [59,1 palca] od spotrebiča.

UPOZORNENIE: e-NRG Bioetanol je horľavá kvapalina. Skladujte iba v originálnom obale alebo kanistri. Uchovávajte mimo všetkých zdrojov zapálenia vrátane pilotných plameňov. Skontrolujte miestne zákony a predpisy týkajúce sa správneho zaobchádzania a skladovania.

Nákup vášho e-NRG Bioetanolu.

e-NRG Bioetanol je JEDINÉ palivo, ktoré sa má používať v tomto spotrebiči.

Na objednanie e-NRG paliva kontaktujte:

Auštália

Navštívte - www.e-NRG.com.au

Volajte - **1300 003 NRG**

USA

Navštívte - www.e-NRG.com

Volajte - **(888) 670 ENRG**

Spojené kráľovstvo

Navštívte - www.e-NRG.co.uk

Alebo kontaktujte svojho miestneho distribútora EcoSmart krbu.

Regulačné informácie pre bezpečnú manipuláciu a skladovanie e-NRG Bioetanolu

e-NRG Bioetanol je klasifikovaný ako nebezpečná horľavá kvapalina triedy 3, PGII a podlieha špecifickým normám a pravidlám. Musíte sa oboznámiť s príslušnými predpismi vašej krajiny, aby ste mohli bezpečne a legálne skladovať, manipulovať, prelievať a používať toto palivo.

Obaly e-NRG Bioetanolu sú recyklovateľné a mali by sa likvidovať podľa toho.

Prelievanie e-NRG Bioetanolu do kanistra

Ak si chcete pozrieť video o dopĺňaní paliva do vášho ohňa, navštívte našu webovú stránku na ecosmartfire.com.

Prelievanie musí byť vykonané v dobre vetranom priestore, aby sa zabezpečilo, že prípadné rozliatie bude ľahko zachytené a mimo dosahu akéhokoľvek zdroja zapálenia.

POZNÁMKA: Nikdy nenapĺňajte horák pomocou nádoby, ktorá nemá pripravený Bezpečnostný nálevkový nástavec proti rozliatiu

Horák možno naplniť IBA jedným z dvoch nižšie uvedených spôsobov.

A. POUŽITIE KANISTRA ZAHŔNUTÉHO S TÝMTO HORÁKOM:

1. Odstráňte trysku z vášho kanistra.
2. Opatrne prelejte palivo z fľaše do kanistra cez jeho otvor, vyhýbajúc sa rozliatiu (môže byť potrebné preliať viacero fliaš v závislosti od zakúpeného objemu balenia). Ak dôjde k rozliatiu, dôkladne vyčistite pred pokračovaním. (Pozri Riešenie problémov na strane 20).
3. Znova pevne zašróbujte uzáver na kanistri, aby ste zabránili úniku paliva a náhodnému rozliatiu. Neutahujte príliš silno.
4. Pred odchodom z miesta prelievania otestujte, či je uzáver bezpečne zatvorený.
5. Ste pripravení pristúpiť k Horáku.



B. POUŽITIE e-NRG PALIVA:

1. Odstráňte uzáver z fľaše s palivom.
2. Pripojte adaptér k fľaši s palivom. Neutiahnite príliš pevne.

UPOZORNENIE: Nádoby na palivo bez hasičov plameňa, ak sa používajú nesprávne, môžu spôsobiť vznietenie paliva v nádobe, čo môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Nikdy nenapĺňajte horák priamo z fľaše e-NRG, hrozí riziko výbuchu.

3. Pripojte Bezpečnostný nálevkový nástavec proti rozliatiu k adaptéru. Pred odchodom z miesta prelievania otestujte, či je uzáver bezpečne zatvorený.
4. Ste pripravení pristúpiť k Horáku.



Ako obsluhovať horák

Prelievanie e-NRG Bioetanolu z kanistra do horáka

Ak si chcete pozrieť video o dopĺňaní paliva do vášho ohňa, navštívte našu webovú stránku na ecosmartfire.com.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. Pred naplnením sa uistite, že Horák je vychladnutý. Nechajte odstáť aspoň 60 minút po zhasnutí plameňa pred opätovným naplnením.

UPOZORNENIE: Dopĺňajte palivo iba cez plniaci bod. Nikdy neľievajte palivo priamo na horák.


UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia. Naplňte iba do značky MAX. Nikdy nezdvíhajte kanister, aby ste umožnili rýchlejší prietok – úplne zasuňte nálevku a položte ju na základňu mriežky. Pri správnom použití nálevka kanistra pomáha zabrániť preliatiu a rozliatiu paliva.

UPOZORNENIE: Ak nastavenie ohňa zahŕňa viacero horákov, všetky horáky musia byť VYPNUTÉ a vychladnuté počas plnenia. Vypnite všetky horáky a nechajte ich vychladnúť pred doplnením paliva. Dokončíte doplnenie paliva do všetkých horákov pred ich zapálením.


Ako dodatočné bezpečnostné opatrenie odporúčame vybrať horák a skontrolovať, či sa v Hornom podnose nenachádza nečakané množstvo paliva.

MAD Design Group odporúča, aby množstvo e-NRG Bioetanolu naliateho do horáka bolo spálené do úplného vyprázdnenia namiesto predčasného zhasnutia ohňa. Predčasné zhasnutie ohňa môže viesť k väčšiemu množstvu zvyškových výparov v horáku a k nebezpečnejšiemu opätovnému zapáleniu.

Keď sa výpary skombinujú s nadmerným množstvom paliva, môže to predstavovať nebezpečenstvo pre osoby, ktoré nie sú oboznámené s prevádzkou ohňa a jeho podmienkami používania (napr. fajčiari). Zabezpečte, aby sa horák pokúsili obsluhovať iba osoby, ktoré si prečítali návod na použitie.

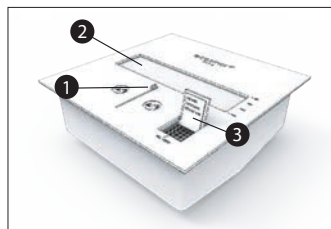


1. Odstráňte prepravný poistný pás a nastavte mechanizmus posúvača tak, aby bola komora úplne otvorená.
2. Skontrolujte vnútro ústia horáka, či je čisté a bez cudzích častí.
3. Pristúpte k plnaciemu bodu preklopením malého krytu, ktorý sa nachádza v pravom dolnom rohu horáka.






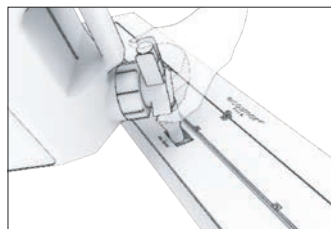


Séria XL (neplatí pre XS340): Sériu XL je vybavená pružinovým uzáverom. Je navrhnutá tak, aby bol náustok kanistra úplne uzavretý pred uvoľnením dávky paliva, čo umožňuje rýchle plnenie a zároveň eliminuje rozstreky paliva počas prelievania.

Plameň série XL je najviditeľnejší, keď je horák naplnený po MAX značku.

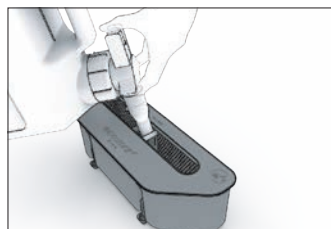

VB2 a XS340
Na naplnenie série VB umiestnite náustok kanistra do stredu ústia horáka.

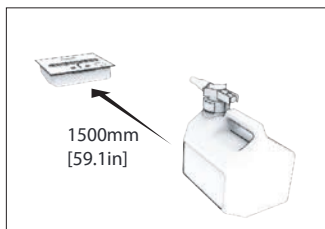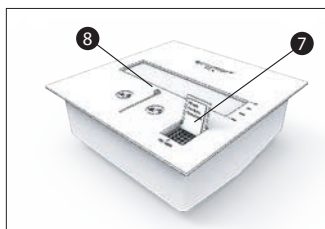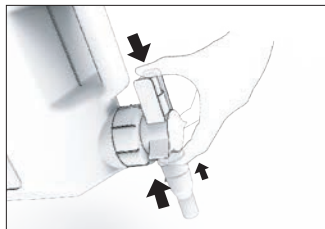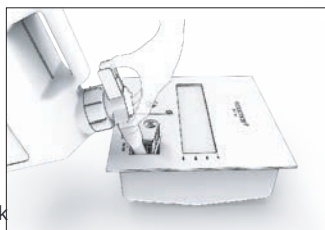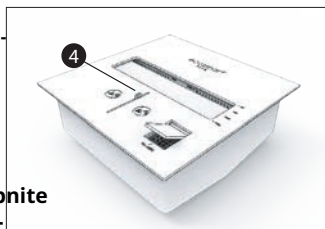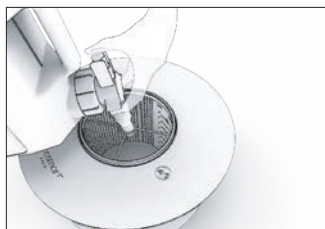

Séria AB:
Na naplnenie série AB umiestnite náustok kanistra do stredu ústia horáka.

4. Znovu nastavte posúvač horáka tak, aby bola mriežka horáka viditeľná cez plniaci bod. Tým sa uvoľní plniaci bod pre vloženie náustku kanistra a zároveň umožní vizuálnu kontrolu množstva pridávaného paliva podľa objemových značiek na horáku.

5. Keď ste pripravení, opatrne vložte náustok kanistra do plniaceho bodu. NIKDY nenapĺňajte nad maximálnu úroveň označenú na odvetraní horáka a naplňte len do úrovne potrebnej na požadovaný čas horenia.

6. Nalejte palivo oboma rukami. Položte dlaň jednej ruky na vrch náustku s palcom na zelenom tlačidle.

Použite druhú ruku na to, aby ste kanister postavili vertikálne a držali ho pevne. Stlačte zelené tlačidlo na uvoľnenie paliva. Ak chcete zastaviť prietok, jednoducho uvoľnite zelené tlačidlo.

7. Po dokončení plnenia preklopte kryt, ktorý zakrýva plniaci bod, aby sa plniaci bod uzavrel.

8. Nastavte posúvač do úplne otvorenej polohy. Skontrolujte okolie na prípadné rozliatie.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. Pred zapáľovaním horáka odstráňte všetko rozliate palivo. Postup čistenia nájdete na strane 20 v časti Riešenie problémov.

9. Uistite sa, že kanister je vzdialený minimálne 1500 mm [5 9.1 in] od krbu pred zapáľovaním ohňa.

Ako obsluhovať horák

Zapaľovanie horáka

Pre zobrazenie videa o zapaľovaní horáka navštívte našu webovú stránku ecosmartfire.com.

UPOZORNENIE: Ak nastavenie ohňa zahŕňa viacero horákov, **všetky horáky musia byť VYPNUTÉ a vychladnuté počas plnenia. Vypnite všetky horáky a nechajte ich vychladnúť pred opätovným naplnením horáka. Dokončite doplnenie paliva do všetkých horákov pred ich zapaľovaním.**

Držte ruky a tvár v celej dĺžke zapaľovacej tyče mimo horáka, najmä pri zapaľovaní. Pred zapaľovaním sa uistite, že je horák čistý a pripravený na použitie. Posúvač otvorte úplne a počkajte 60 sekúnd, aby sa rozptýlili zvyškové výpary pred zapaľovaním.

Skontrolujte, či je posúvač bez prekážok a funguje plynulo. (V prípade problémov sa obráťte na časť Riešenie problémov na strane 20).


Pri zapaľovaní horáka nefajčite a uistite sa, že pred krbom nikto nestojí. Používajte výhradne zapaľovač dodaný s vaším EcoSmart krbom.

V dôsledku zvyškového oleja vo vláknach, ktoré používame v horáku, je pri prvom použití cítiť silnejší zápach. Ten sa výrazne zníži po niekoľkých prvých použitíach horáka a časom ešte viac. Aby ste to minimalizovali, pred použitím horák vypláchnite v horúcej vode. Horák musí byť úplne suchý a chladný pred naplnením palivom.

Regulácia plameňa

Počkajte, kým sa oheň ustáli (približne 10 minút), predtým než ho budete regulovať.

Na zníženie intenzity plameňa zasunúť koniec bleskozvodu cez kruhový krúžok a jemne ho posunúť dopredu na požadované nastavenie. Na zabránenie popáleniu rúk používajte iba bleskozvod dodaný s vaším EcoSmart krbom.

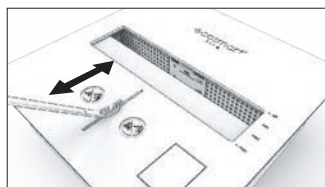


Na zvýšenie intenzity plameňa zasunúť koniec bleskozvodu cez kruhový krúžok a jemne ho potiahnuť späť na požadované nastavenie. Na zabránenie popáleniu rúk používajte iba bleskozvod dodaný s vaším EcoSmart krbom.


Prepážky (Séria XL) / Krúžok účinnosti (Horák AB8)

Tieto zariadenia na zvýšenie účinnosti sú štandardnou súčasťou série XL a AB8 horákov. Priečky (alebo krúžky) sa umiestňujú cez vnútorné vetracie otvory horáka, keď je studený a neprevádzkuje sa, a slúžia na zvýšenie účinnosti horáka a zároveň na ďalšie stabilizovanie plameňa horáka. (XL1 200 - 5x prepážok, XL900 - 4x prepážky, XL700 - 3x prepážky, XL500 - 2x prepážky, AB8 - 1x účinný krúžok). Na dodržanie normy EN 16647 musí byť účinný krúžok AB8 nainštalovaný pred spustením horáka.

Poznámka: Regulačná funkcia a príslušenstvo nie sú použiteľné pre modely XS340, VB2 a AB3 – v týchto modeloch musí byť ovládanie iba v úplne ZAPNUTEJ alebo úplne VYPNUTEJ polohe. Plameň nie je možné regulovať.

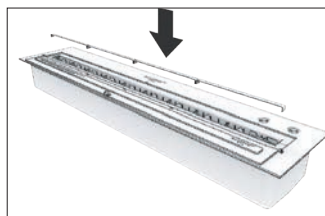

XL1200 5 x prepážok

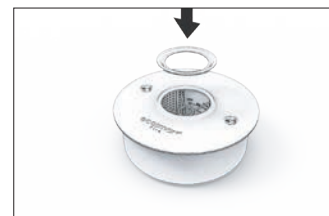

AB8 1 x účinný krúžok

1. Ponorte koniec bleskozvodu do otvoru komory „zóna horáka“, aby sa navlhčil.
2. Zdvihnite bleskozvod od horáka (nesmie kvapkať palivo na podlahu).
3. Zapaľovač zapáľte a dotknite sa bleskozvodu, ako keby ste zapaľovali sviečku.
4. Zapálený bleskozvod znovu ponorte do zóny horáka, aby sa zapálilo palivo vnútri.
5. Nechajte zvyškový plameň na bleskozvode vyhoriť.

POZNÁMKA: Modely XL1200, XL900 a XL700 sa najlepšie zapália z pravej strany zóny zapaľovania.

Po zapálení zostane na bleskozvode zvyškový plameň, ktorý musí vyhoriť pred odložením bleskozvodu. Ak plameň na bleskozvode zhasne skôr, než dosiahne horák, opakujte postup, kým nebude úspešný.

Dôležité: Všetky časti horáka budú časom starnúť v dôsledku prírodných procesov spojených s používaním, teplom a plameňom.

Upozorňujeme tiež, že nová nerezová oceľ má olejový povlak, ktorý sa počas prvých použití spáli. Všimnete si nahromadenie uhlíka okolo horného otvoru zóny horáka a jeho vetracích otvorov. Toto sa objaví rýchlo a je to normálne. Prvú údržbu budete musieť vykonať približne po spálení 20 litrov [5.28 Gal] e-NRG Bioetanolu.

Po tomto bude akumulácia oveľa pomalšia a údržba môže prebiehať každých 50 litrov [13,20 Gal] spáleného e-NRG Bioetanolu. Ak sa objaví čokoľvek abnormálne, spotrebič nepoužívajte. Ak oheň horí, okamžite ho vypnite a pred ďalším použitím kontaktujte svojho distribútora.


Ako obsluhovať horák

Vypnutie vášho horáka - Zhasnutie ohňa

Pre zobrazenie videa o zhasnutí vášho ohňa navštívte našu webovú stránku ecosmartfire.com



1. Nechajte horieť, kým sa palivo nevyčerpá. Plameň zhasne, keď už nebude žiadne palivo.
2. Použite bleskozvod na posunutie kruhovej poistky do úplne VYPNUTEJ polohy.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru. Pri oboch spôsoboch nechajte horák vychladnúť najmenej 60 minút pred doplnením paliva.

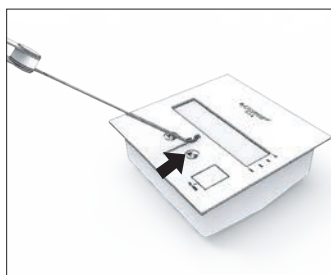


Séria XL:

Séria XL má uzatvárací mechanizmus s preklápacím viečkom. Viečko sa preklopí cez zónu zapalovania, čím zhasne plameň.

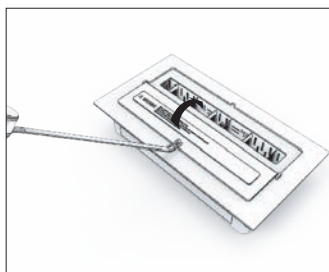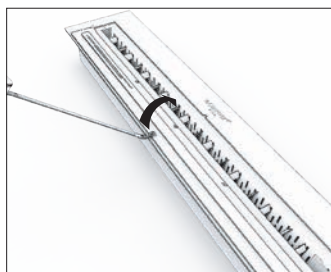

Séria AB a séria VB:

Na zhasnutie plameňa sa používa viečko.

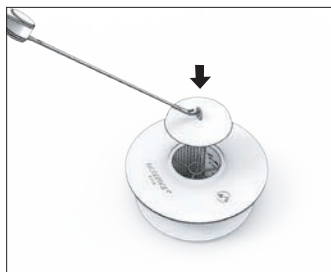

Opätovné zapálenie horáka

UPOZORNENIE!

- **NIKDY NEZANECHÁVAJTE OHEŇ BEZ DOZORU.**
- **POUŽÍVAJTE IBA e-NRG BIOETANOL V HORÁKU.**
- **ZAPÁLENIE BLESKOZVODU SA MÁ VYKONÁVAŤ IBA NAD A PO BOKU HORÁKA, ABY SA ZABRÁNILO KVAPKANIU PALIVA POČAS CELÉHO PROCESU ZAPÁLOVANIA MIMO KRB NA PODLAHU.**
- **HORÁK NESMIE BYŤ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ DOPLŇOVANÝ e-NRG BIOETANOLM, KEĎ JE PLAMEŇ ZAPÁLENÝ ALEBO KEĎ JE HORÁK HORÚCI.**
- **NEBEZPEČENSTVO SPOJENÉ S e-NRG BIOETANOLM JE, ŽE VZNIKNUTÝ PLAMEŇ MÔŽE BYŤ TAKMER NEVIDITEĽNÝ ZA BEŽNÝCH DENNÝCH PODMIENOK ALEBO PRI PRVOM ZAPÁLOVANÍ. KEĎ JE ŤAŽKO VIDITEĽNÝ, NEOBOZNÁMENÁ OSOBA MÔŽE LAHKO PREDPOKLADAŤ, ŽE HORÁK JE PRÁZDNY A POTREBUJE DOPLNIŤ PALIVO.**

PREDPOKLADAJTE, ŽE HORÁK JE ZAPÁLENÝ, AJ KEĎ NEVIDÍTE PLAMEŇ. POSTUPUJTE PODĽA POSTUPU NA ZHASNUTIE PLAMEŇA A NECHAJTE ZARIADENIE VYCHLADNÚŤ PRED POKUSOM O DOPLŇANIE PALIVA. NIKDY NEDOPLŇAJTE PALIVO, KEĎ JE HORÁK ZAPÁLENÝ ALEBO KEĎ JE ZARIADENIE HORÚCE.

1. Posuňte posúvač/záves tak, aby bol otvor horáka úplne otvorený.
2. Počkajte 60 minút pred opätovným zapálovaním horáka. Horák by mal mať izbovú teplotu. Upozorňujeme, že ak tento čas nebude dodržaný, zapálenie môže byť pod tlakom a teda silnejšie. Zapálenie pod tlakom môže spôsobiť vážne popáleniny, ak ste blízko horáka.
3. Opätovne zapáľte podľa pokynov v časti „Zapálenie horáka“.

Pravidelné bezpečnostné kontroly

Rovnako ako pri všetkých systémoch ohňa a krbov je dôležité pravidelne vykonávať bezpečnostné kontroly. Prosíme, venujte čas oboznámeniu sa (ako aj ostatných používateľov) s bezpečnostnými postupmi pri používaní vášho EcoSmart krbu.

- ☒ e-NRG bioetanol je JEDINÉ palivo vhodné na použitie v tomto spotrebiči.
- ☒ Skontrolujte, či je horák v dobrom prevádzkovom stave, uzatvárací mechanizmus funguje plynulo, plniaci bod je prístupný a účinný, do horáka nepadlo žiadne cudzie teleso a uistite sa, že horák nemá žiadne viditeľné alebo fyzické poškodenie.
- ☒ Často kontrolujte okolie inštalácie – vrátane vybratia horáka z jeho polohy, aby ste sa uistili, že sa v žiadnom čase v alebo okolo nastavenia nenachádza nahromadené palivo.
- ☒ Vyberte si svoj návod na obsluhu a osviežte si pamäť o prevádzkových postupoch používania tohto produktu – je dostupný aj na našej webovej stránke.
- ☒ Dôkladne vyčistite svoj horák, môžete ho umyť horúcou mydlovou vodou a nechať vyschnúť – alebo ho vložte do umývačky riadu na horúci program s detergentom (pozrite si svoj Návod na obsluhu).
- ☒ Skontrolujte funkčnosť svojho kanistra, hasiaceho prístroja, zapaľovača a bleskozvodu, aby ste mali správne nástroje na bezpečnú prevádzku vášho ohňa – náhradné príslušenstvo je dostupné u najbližšieho distribútora.
- ☒ Skontrolujte, či je vaša zásoba paliva skladovaná v súlade s predpismi – ak si nie ste istí, kontaktujte svojho miestneho distribútora.
- ☒ Skontrolujte, či sú všetky horľavé predmety v bezpečnej vzdialenosti od plameňa – minimálne 1500 mm [59,1 in] za všetkých okolností a podmienok.
- ☒ A nezabúdajte, nikdy nepreplňujte svoj horák, nikdy nenaplníte horák počas prevádzky alebo keď je horúci, nikdy nenechávajte oheň bez dozoru a nikdy nenechávajte deti bez dozoru.

Starostlivosť o váš EcoSmart krb

DÔLEŽITÉ

Neodkladajte horúce kryty horáka na betónové povrchy. Môže to poškodiť model.

Údržba a čistenie sa smú vykonávať iba vtedy, keď je Horák VYPNUTÝ, ÚPLNE PRÁZDNY A SUCHÝ a pri IZBOVEJ TEPLOTE.

Ak je potrebný servis, existujú dve konkrétne oblasti, ktoré je potrebné skontrolovať a vyčistiť. Sú to Horák a Ohnisko alebo bezprostredné okolie v prípadoch, keď nebolo inštalované ohnisko.

Všeobecné okolie sa udržiava ako bežný kus nábytku, pravidelným utieraním prachu a leštením povrchov počas bežnej upratovacej rutiny.

HORÁKY

Pre zobrazenie videa o čistení vášho Ohňa navštívte našu webovú stránku ecosmartfire.com.

Čierna keramická povrchová úprava

Všetky čierne Horáky (XL a AB) používajú „porcelánový keramický smalt“, ktorý ich robí mimoriadne odolnými, najmä tým, že sa neoxidujú, nekorodujú ani nezmenia farbu pri vysokých teplotách.

Nerezová oceľ

Povrch Horáka z nerezovej ocele zmení farbu na veľmi horúcich miestach.

Táto zmena farby sa zvyčajne dá odstrániť z nerezovej ocele jemným abrazívnym čistiacim prostriedkom, ako je JIF® alebo podobným. Odporúča sa najskôr otestovať malú plochu, aby ste sa uistili, že zvolený čistiaci prostriedok je vhodný a nepoškodí ani nezanechá stopy na povrchu.

Bez ohľadu na farbu alebo povrchovú úpravu sa časom na povrchu horáka vytvorí film čierneho uhlíkového zvyšku, ktorý zvyčajne začína od línie MAX v horáku a okolo horacej zóny na vrchu horáka.

Keď chcete horák čistiť, robte to opatrne – čierny zvyšok je uhlík zostávajúci po spaľovaní. Špiní.

Čistenie

1. Keď je oheň vypnutý a horák je prázdny, použite vysávač na všeobecné čistenie viditeľného povrchu.
2. Jemne vyčistite alebo zoškrabte čierny materiál z vetracích otvorov a krytu smerom k spodnej časti vnútra horáka.
3. Použite vysávač na odstránenie zvyškov vo vnútri horáka a okolo horného otvoru horacej zóny.
4. Na dokončenie čistenia použite vlhkú jednorazovú handričku a zotrite, kým nezostanú žiadne zvyšky.

Vyčistite zariadenie po použití 50 litrov [13,20 gal.] paliva alebo hneď, ako si všimnete čierne usadeniny na horáku alebo v jeho blízkosti.

Po dlhodobom používaní, ak váš Horák zapácha nezvyčajne silno – keď je prázdny a studený, vyberte Horák z jeho uloženia a umyte ho v horúcej mydlovej vode, potom dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou. Nechajte ho vyschnúť pred opätovným vložením do zariadenia.

OHNISKÁ A PRÁŠKOVÉ LAKOVANÉ POVRCHY

Práškové lakovanie bude poškodené, ak naň kvapnete bioetanol, keď Horák nie je úplne studený. UPOZORNENIE! Nikdy nenapíňajte Horák, keď je horúci. Pozrite si upozornenia na stranách 3 a 4.

Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali práškové lakovanie bleskozvodom. Práškové lakovanie je krehké, keď je Horák horúci.

Čistenie

Na čistenie používajte mikrovláknovú handričku a teplú mydlovú vodu.

Starostlivosť o váš EcoSmart krb

POVRCHY FLUID™ BETÓNU

Betón je prírodný materiál, a preto bude každý model jedinečný svojím vzhľadom.

Čistenie

Pevné povrchy okolo vášho EcoSmart krbu môžete čistiť jemným mydlom a teplou vodou pomocou mäkkej handričky.

Nepoužívajte silné abrazívne prostriedky, bieliace produkty ani čistiace prostriedky obsahujúce amoniak – ich použitie poškodí tesniaci prostriedok, čo spôsobí poškriabanie a zníženie odolnosti proti škvrnám. Neodporúčame používanie väčšiny prírodných čistiacich prostriedkov (často na báze citrusov), pretože čistiaca látka je zvyčajne vysoko kyslá a môže poškodiť prírodné materiály.

Odporúča sa najskôr otestovať malú, nenápadnú časť povrchu, aby sa zabezpečilo, že čistiaci prostriedok nezanechá stopy ani nepoškodí povrch.

Prevencia vzniku škvŕn

V prípade, že je povlak vedome poškriabaný, narezaný alebo inak poškodený, je potrebné naniesť novú vrstvu polymerového tesniaceho prostriedku. Rozliate látky je potrebné okamžite zotrieť. Aj keď tesniaci prostriedok dobre odoláva škvrnám od olejov a kyslých látok, dlhodobé pôsobenie môže spôsobiť jeho rozklad a možnú zmenu farby.

Neumiestňujte na povrch horúce predmety, pretože môžu spôsobiť zmenu farby. Odporúča sa používať podložku pod horúce predmety. Vyvarujte sa priameho nalepenia modrej maliarskej pásky alebo iných lepidiel na produkt.

Hoci sa nepovažujú za vadu, môžu sa vyskytnúť neštruktúrne vlasové praskliny, ktoré môžu byť dôsledkom zmrštenia a prirodzeného procesu tuhnutia. Ak sa objavia vlasové praskliny, okamžite naneste tesniaci prostriedok, aby ste zabránili prenikaniu vlhkosti do prasklín a vzniku zafarbenia. Okolité povrchy pravidelne opätovne ošetríte polymerovým tesniacim prostriedkom.

Všeobecná údržba

Betón je pórovitý materiál a hoci je povrch zapečatený pri výrobe, tesniaci prostriedok sa môže časom rozkladať vplyvom environmentálnych faktorov, ako sú UV lúče a bežné používanie. Tento výrobok bol ošetrovaný polymerovým voskom na ochranu a zapečatenie. Odporúčame ho pre údržbu opätovne ošetrovať každých 6 mesiacov. Používajte ochranný kryt, keď výrobok nepoužívate.

Odstraňovanie škvŕn

Aj pri dostatočnom zapečatení môžu kvapaliny ako červené víno, olej a iné kyslé látky poškodiť tesniaci prostriedok a vsiaknuť do materiálu – najmä ak nie je správne udržiavaný. Na odstránenie môžete skúsiť použiť jemný brúsny papier na odstránenie škvŕn z povrchu (nezabudnite najskôr otestovať malú plochu na nenápadnom mieste, aby ste sa uistili, že povrch nepoškodíte). Následne naneste opäť tesniaci prostriedok.

TEAKOVÉ POVRCHY

Teak ponechaný v prírodnom stave je prakticky bezúdržbový. Môže zostať vonku počas celého roka a prežiť aj tie najextrémnejšie poveternostné podmienky. Postupom času sa neošetrený teakový nábytok vystavený slnku a dažďu zmení na striebisto sivý. Tento proces je len kozmetický a nepoškodzuje pevnosť ani kvalitu dreva.

Čistenie

Odstráňte mach, nečistoty a povrchové škvrny občasným umytím mydlovou vodou a mäkkou nylonovou kefou. Pre zvýšenú odolnosť povrchu odporúčame aplikovať číry prírodný ľanový olej, Golden Care® Teak Protector alebo prírodný teakový olej.

Teak, ktorý nie je pravidelne ošetrovaný olejom, môže zafarbiť alebo sa na ňom objaví prirodzené vystúpenie oleja, ktoré vyzerá ako „vodová značka“ alebo nepravidelný vzor zafarbenia. Tieto miesta sú súčasťou prirodzeného procesu starnutia a dajú sa odstrániť jemným umytím pomocou bežne dostupných čističov na teak, ktoré nájdete vo vašom miestnom železiarstve.

Rovnako ako pri všetkom teakovom nábytku je pravidelné čistenie nevyhnutné na udržanie teakového dreva bez peľu a nečistôt. Odporúčame pravidelne čistiť, kefovať a utierať vlhkou handrou, pričom venujte zvýšenú pozornosť horizontálnym plochám.

Riešenie problémov

1. Z horáka pri horení vychádza dym alebo cudzí zápach.

- a. V horáku môže horieť odpad, ktorý tam nemá byť.
- b. Používate nesprávne palivo (je nevyhnutné, aby ste POUŽÍVALI IBA e-NRG Bioetanol).
- c. Okolo alebo nad plameňom ste umiestnili niečo, čo nebolo schválené alebo odporúčané.
- d. Ak je horák prázdny (plameň slabne) alebo ste práve oheň VYPNULI, je to normálne. Rovnako ako keď sfukujete sviečky.

Riešenie

Zatvorte horák do polohy VYP a počkajte, kým vychladne. Vyčistite alebo servisujte horák a odstráňte predmety či odpad.

2. Keď sa pokúšam zapáliť horák, nezačne horieť.

- a. Do horáka ste nedali dostatok paliva.
- b. Nepoužili ste správne palivo (je nevyhnutné, aby ste POUŽÍVALI IBA e-NRG Bioetanol).
- c. Otvor horáka je zablokovaný, musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, aby sa plameň mohol zapáliť.
- d. e-NRG Bioetanol je studený a zapálenie trvá určitý čas.
- e. Ak sa používa vonku, palivo mohlo byť zriedené dažďovou vodou.

Riešenie

Skontrolujte hladinu paliva, musí byť nad čiarou 1 liter [1 Quart], skontrolujte typ použitého paliva a otvorte posúvač alebo záves. Opakujte postup zapálenia, kým sa horák nezohreje a plameň nezostane zapálený. Ak je naplnený vodou, vyprázdnite horák, vyčistite ho a odstráňte prekážky, potom ho znovu pripravte na doplnenie.

3. Plameň sa nehasí po vypnutí.

- a. Môže sa stať, že rýchlosť zatvárania otvoru horáka bola príliš pomalá.
- b. Uzatvárací mechanizmus je zablokovaný čiastočkami.

Riešenie

Uistite sa, že nič nebráni uzatváraciemu mechanizmu. Skúste plameň opäť plynulo uhasiť pomocou uzatváracieho mechanizmu. Ak sa plameň neuhasí, spaľujte palivo až do vyprázdnenia a prirodzeného zhasnutia plameňa a kontaktujte svojho distribútora. Nepoužívajte znova, kým neprejde servisom.

Ak ste horák preplnili a plameň horí silno, pripravte si hasiaci prístroj pre prípad núdze a sledujte plameň, kým sa situácia nevráti do normálu, pretože ho nebudete môcť vypnúť. Nefúkajte na plameň ani naň nehádzajte prikrývku. Nelejte naň vodu.

4. Posúvač/záves sa nedá zatlačiť, ťahať ani preklopiť do polohy, keď je horúci alebo studený.

- a. Posúvač alebo záves horáka je znečistený alebo zaplnený zvyškami po spaľovaní.
- b. Niečo môže byť zaseknuté alebo blokovať uzatvárací mechanizmus, napríklad niečo mohlo spadnúť do horáka.
- c. Horák bol fyzicky poškodený zvnútra (napríklad ak bol upustený).

Riešenie

Vyčistite alebo servisujte horák a skontrolujte, či nenájdete prekážku. Ak nič nenájdete, kontaktujte svojho distribútora. Nepoužívajte znova, kým neprejde servisom.

5. Rozlial som palivo, čo mám urobiť pred zapálením?

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Udržujte ľudí mimo priestoru. Dôkladne utrite rozliatu kvapalinu suchou handrou, potom opäť utrite handrou navlhčenou vodou. Vyhnite sa vdychovaniu výparov. Vetrajte uzavretý priestor otvorením okien a dverí.

ZAPÁLTE IBA vtedy, keď je priestor úplne suchý a ste si istí, že všetko rozliate palivo bolo odstránené. Prosím, pozrite si bezpečnostný list (SDS) pre e-NRG Bioetanol.

6. Plameň je nezvyčajne nestály a vysoký.

Príčinou je pravdepodobne silný prievan, ktorý fúka na plameň. Nájdite a odstráňte zdroj prievanu (môže to byť otvorené okno, dvere alebo ventilátor, ktorý priamo fúka vzduch na oheň). Ak nemôžete odstrániť zdroj prievanu a plameň je príliš nestály, vypnite oheň. Pred ďalším použitím budete musieť prehodnotiť umiestnenie zariadenia alebo nainštalovať ochrannú sieťku na minimalizáciu účinku prievanu. Kontaktujte svojho distribútora.

7. Kanister nefunguje správne.

Pre ďalšie pokyny kontaktujte svojho distribútora. Nepokúšajte sa naplniť horák neodporúčaným alternatívnym palivom.

Vaša záruka

EcoSmart krby sú navrhnuté a vyrobené spoločnosťou MAD Design Group.

EcoSmart krby sú kryté prevoditeľnou obmedzenou zárukou a spoľahlivou servisnou a podpornou sieťou, ktorú môžete využiť v prípade potreby. Mnohé časti EcoSmart krbov sú ručne vyrábané, ručne dokončované a používajú prírodné materiály, čo spôsobuje variácie vo farbe, povrchovej úprave a veľkosti. Všetky diely budú časom prirodzene dozrievať a starnúť v dôsledku používania, tepla a ohňa. Tieto zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou dynamiky výroby. MAD Design Group si vyhradzuje právo vykonať menšie úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.

DOBA ZÁRUKY

DVOJROČNÁ ZÁRUKA OD DÁTUMU NÁKUPU NA FLEX MODELY, NEREZOVÉ ČASTI VRÁTANE SUROVÝCH, LEŠTENÝCH, PRÁŠKOVO LAKOVANÝCH A ČIERNYCH KERAMICKÝ POKRYTÝCH.

JEDNOROČNÁ ZÁRUKA OD DÁTUMU NÁKUPU NA MÄKKÚ OCEĽ VRÁTANE PRÁŠKOVO LAKOVANÝCH A CHRÓMOVANÝCH ČASTÍ, CEMENT, SKLO, KOŽU, TEXTÍLIE, TEAK A MDF (MAĽOVANÉ ALEBO CEMENTOVO OŠETRENÉ).

Škrabance a odreniny nie sú kryté zárukou. Pri produktoch s technológiou Fluid™ Concrete Technology môže dôjsť k prirodzeným variáciám farby, textúry a pórovitosti, ktoré sú považované za inherentné a cenené vlastnosti materiálu. Neštruktúrne vlasové praskliny sú možné a nebudú považované za výrobnú vadu.

Ak žijete v extrémnych poveternostných podmienkach, kde je pravdepodobné hromadenie snehu, použitie zimného obalu je nevyhnutné na zachovanie platnosti záruky.

MAD Design Group sa zaväzuje:

Bezplatne opraviť alebo podľa vlastného uváženia vymeniť akúkoľvek časť, ktorá sa ukáže ako chybná, vrátane materiálu aj práce.

Výslovné záruky nezahŕňajú:

- Servisné výjazdy na:
 - Opravu inštalácie krbu.
 - Inštrukcia o používaní krbu.
- Opravy, ak boli EcoSmart krby používané inak než na bežné domáce alebo komerčné účely, alebo ak neboli používané v súlade s Návodom na inštaláciu, prevádzku a údržbu.
- Opravy, ak boli časti alebo modely EcoSmart krbov upravené alebo zmenené akýmkoľvek spôsobom, ktorý nebol písomne schválený spoločnosťou MAD Design Group.
- Opravy, ak bol výrobok rozobratý, opravený alebo servisovaný kýmkoľvek iným než autorizovaným zástupcom MAD Design Group.
- Vyzdvihnutie a doručenie.
- Bežná údržba podľa požiadaviek uvedených v návode na inštaláciu, prevádzku a údržbu dodanom s EcoSmart krbmi.
- Náklady na dopravu alebo cestovanie spojené s opravou, ak je spotrebič inštalovaný mimo bežného servisného územia AUTORIZOVANÝCH ZÁKAZNÍCKYCH SERVISNÝCH CENTIER MAD Design Group.
- Poškodenie výrobku spôsobené nehodou, nesprávnym používaním alebo vyššou mocou.

I. Akékoľvek vedľajšie náklady na prepravu alebo skladovanie spojené s dorúčením vášho výrobku alebo jeho dielov do Autorizovaného zákaznického servisného centra.

Záruky uvedené sú výslovné záruky poskytnuté spoločnosťou MAD Design Group a sú nad rámec práv a nárokov priznaných spotrebiteľom zákonom o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľa z roku 2010 Spoločenstva a ďalšími zákonmi Spoločenstva, štátu alebo teritória.

Servis podľa uvedených záruk musí byť poskytovaný Autorizovaným zákaznickým servisným centrom MAD Design Group, ktoré zabezpečuje servis počas svojich bežných pracovných hodín.

Tento záručný certifikát spolu s dokladom o dátume nákupu musí byť predložený pri uplatňovaní akejkoľvek reklamácie.

NÁZOV MODELU _____

KUPEC _____

SÉRIOVÉ ČÍSLO _____

ZAKÚPENÉ OD _____

DÁTUM NÁKUPU _____

Pre záručné reklamácie, prosím, kontaktujte svojho miestneho distribútora. Ak vo vašej krajine nie je miestny distribútor, navštívte www.ecosmartfire.com, kde nájdete údaje o najbližšej krajine.

Schválené záručné výmeny môžu trvať 90 až 120 dní v závislosti od dostupnosti zásob.

*Tento formulár nevracajte spoločnosti MAD Design Group, uchovajte si ho pre vlastnú potrebu.

Zákaznícky servis po predaji

Naším cieľom je, aby ste boli s produktom EcoSmart krb úplne spokojní. UPOZORNENIE: Ak potrebujete servis alebo pomoc, odporúčame vám postupovať podľa týchto krokov.

Popredajný servis pre váš EcoSmart krb

MAD Design Group ponúka medzinárodnú sieť autorizovaných servisných agentov. Použitie iných než schválených dielov a príslušenstva EcoSmart krb môže poškodiť alebo znížiť výkon vášho krbu a môže ohroziť aj používateľa. Podmienky záruky môžu byť tak tiež ovplyvnené. Úplný zoznam kontaktov nájdete na www.ecosmartfire.com.

Upozorňujeme:

Poplatky budú účtované za služby vykonané mimo záručnej doby. Ak budete požiadaní zaslať svoj krb do servisného strediska, uistite sa, že je bezpečne zabalený v materiáloch ekvivalentných tým, v ktorých ste krb obdržali, aby ste predišli možnému poškodeniu, ktoré nebude kryté spoločnosťou MAD Design Group. Preprava musí byť predplatená. Priložte sprievodný list s popisom závady a vašimi kontaktnými údajmi.

1. Pred zavolaním na pomoc:

Skontrolujte, čo môžete urobiť sami. Odkážte sa na Návod na inštaláciu, prevádzku a údržbu dodaný s vaším krbom, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaný a že poznáte jeho bežnú prevádzku.

2. Ak potrebujete servis*

Spoločnosť MAD Design Group má sieť nezávislých autorizovaných servisných stredísk EcoSmart krbov, ktorých plne vyškolení technici môžu vykonať akýkoľvek potrebný servis vášho spotrebiča.

Kontaktujte predajcu, od ktorého ste spotrebič zakúpili, ktorý vám poradí, kde môžete získať servis.

3. Ak potrebujete pomoc alebo máte problém*

Ak potrebujete pomoc alebo máte problém, kontaktujte, prosím, svojho miestneho predajcu alebo distribútora, alebo navštívte www.ecosmartfire.com pre kontaktné údaje centrálného sídla.

Porozprávajte sa s jedným z našich pracovníkov zákazníckeho servisu. Môžu vás poučiť, ako dosiahnuť uspokojivú prevádzku vášho spotrebiča alebo, ak je to potrebné, odporučiť autorizované servisné stredisko vo vašom regióne.

*Ak musíte volať alebo písať, uveďte, prosím: meno a adresu, modelové číslo, sériové číslo, dátum nákupu, miesto nákupu a úplný popis problému. Tieto informácie sú potrebné na lepšie vybavenie vašej žiadosti o pomoc.

Reprodukcia tohto návodu akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek jazyku, či už úplná alebo čiastočná, bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázaná. MAD Design Group si vyhradzuje právo opraviť akékoľvek chyby alebo preklepy. Tiež si vyhradzuje právo meniť informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytnuté informácie sa považujú za správne, avšak nie sú garantované.

Medzinárodná patentová prihláška – ochranné známky v procese – všetky dizajny registrované.



0577AF001S
0577AF002S

Všetky horáky (výnimka: VB2) sú zaradené spoločnosťou OMNI-Test Laboratories Inc podľa normy UL 1370-16 „Standard for Unvented Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances“ a certifikované BSI podľa EN 16647 (výnimka: VB2); okrem toho spĺňajú požiadavky ACCC Safety Mandate pre Austráliu.

Podľa platných zákonov a predpisov sú bioetanolové krby považované za dekoratívne krby určené iba na príležitostné použitie (nie na vykurovanie).

ŠKOLTE VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV KRBU. Táto technológia nie je samozrejmá. Z tohto dôvodu musia byť všetci používatelia ohniska dôkladne zaškolení, aby sa zabezpečilo, že každý je kedykoľvek oboznámený s kvapalným palivom Bioethanol e-NRG.

Návody na obsluhu vo video a tlačenej forme nájdete na našej webovej stránke. Alebo vám ich rád zašle váš miestny predajca EcoSmart krbov.

PREČO BY STE MALI REGISTROVAŤ SVOJU ZÁRUKU Registrácia vašej záruky zahŕňa omnoho viac než len aktiváciu vašich záručných nárokov – poskytuje nám rozhodujúce informácie, ktoré potrebujeme pre komunikáciu s vami ohľadom dôležitých bezpečnostných otázok a predpisov, ako napríklad:

- Rýchla identifikácia horáka v nepravdepodobnom prípade nehody.
- Zmeny predpisov týkajúcich sa o skladovaní paliva, zmenách distribučných ciest alebo špeciálnych exkluzívnych ponukách.
- Informácie o dôležitých bezpečnostných aktualizáciách a pokynoch na údržbu vašej krbovej vložky.
- Exkluzívne informácie o nových modeloch a doplnkoch, ktoré zodpovedajú vašej krbovej vložke alebo ju funkčne rozširujú.

Aby sme mohli kedykoľvek dodržať náš záväzok informovať vás o ďalšom vývoji, bezpečnostných aspektoch a zárukách, je nevyhnutné, aby sme vás mohli rýchlo a efektívne kontaktovať.

Ak ste svoju krbovú vložku zakúpili prostredníctvom externého veľkoobchodníka, distribútora, predajcu alebo obchodného zástupcu, spoločnosť MAD Design Group nemá prístup k týmto kontaktným údajom. Môže preto dôjsť k problémom s presnou identifikáciou vašej krbovej vložky a zabezpečením čo najlepšej podpory.

Prosíme, vyplňte ešte dnes svoje záručné informácie. Môžete to urobiť online na adrese: www.ecosmartfire.com/contact alebo nám svoje údaje jednoducho pošlite e-mailom.

EcoSmart krb bol vyvinutý, navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MAD Design Group, 1583 Peats Ridge Road, Peats Ridge NSW 2250.

Tel.: +61 2 9997 3050 Email: infflo@ecosmartffire.com



Pre tento oheň je jediným schváleným palivom e-NRG Bioetanol.

UPOZORNENIE: HORĽAVÉ

Musíte sa dôkladne oboznámiť so svojimi národnými a regionálnymi predpismi a zákonmi týkajúcimi sa bezpečného a predpísaného skladovania, používania, prelievania a manipulácie s e-NRG Bioetanolom a striktne ich dodržiavať.

Všetky dôležité bezpečnostné a zdravotné informácie nájdete v technickom liste e-NRG (SDS).



Etanol, hlavná zložka paliva e-NRG, patrí medzi rýchlo horľavé látky a predstavuje zvýšené riziko požiaru, ak nebudú dodržané príslušné bezpečnostné opatrenia na zabránenie neúmyselnému vzplanutiu.

To zahŕňa nasledujúce body:

- Dodržujte maximálne povolené množstvá skladovania e-NRG Bioetanolu (napr. v USA nie viac ako 5 galónov v interiéri a nie viac ako 10 galónov v exteriéri, v Nemecku nie viac ako 5 litrov v obytných priestoroch a nie viac ako 20 litrov v pivniciach).
- Odstráňte alebo sa vyhnite potenciálnym zdrojom vzplanutia vrátane Iskry a otvorený plameň.
- Zabezpečte dobré a dostatočné vetranie skladovacích priestorov e-NRG Bioetanolu.
- Zabezpečte, aby bol etanol skladovaný bezpečne a bez vonkajších vplyvov, aby sa za všetkých okolností predišlo napríklad úniku paliva alebo poškodeniu nádob.
- Vždy zabezpečte svedomitú a zodpovednú zaobchádzanie s palivom, aby bolo garantované, že:
 - kanister (doplňkový kanister) sa používa správnym spôsobom a aby sa zabránilo vzniku plameňa okolo ohniska.
 - k ohnisku majú prístup výhradne školené osoby,
 - sú zavedené účinné opatrenia na zabránenie rozliatiu paliva a elektrostatickým výbojom,
 - všetky relevantné časti sú podľa platných protipožiarnych predpisov presne označené a pomenované.

Tieto bezpečnostné opatrenia sú nevyhnutné na to, aby sa v nepravdepodobnom prípade vzplanutia e-NRG Bioetanolu minimalizovalo riziko materiálnych škôd, zranenia a/alebo úmrtia.

e-NRG získate jednou z nasledujúcich možností:

Austrália:

www.e-NRG.com.au

Tel.: 1300 003 NRG

USA:

www.e-NRG.com

Tel.: (888) 670 ENRG

Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko:

www.moonich.de

Tel.: +49 (0) 8104 647090

Veľká Británia

www.e-NRG.co.uk

Alebo kontaktujte svojho miestneho predajcu EcoSmart Fire.