



NÁVOD NA INŠTALÁCIU LEN BIOETANOL


Pred použitím EcoSmart[™] krbu si prosím dôkladne prečítajte tieto pokyny.
Nie je určené na použitie na stole, kde je potrebné časté presúvanie.

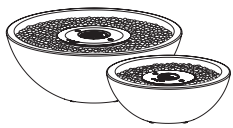


Mix Fire Bowls
Od 23,4 kg, 52 lbs

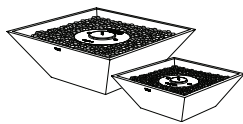

Séria Nova
Od 19,9 kg, 43,9 lbs

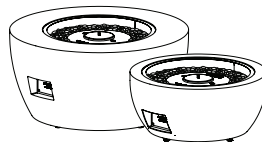

Séria Pod
Od 39,3 kg, 86,4 lbs

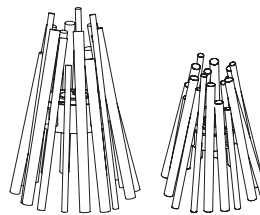

Séria Stix od 20,7 kg
, 45,5 lbs

e-nrg[®]
natural . renewable . green

e-NRG bioetanol je JEDINÉ PALI-
VO, KTORÉ SA MÁ POUŽÍVAŤ V
TOMTO SPOTREBIČI.

! UPOZORNENIA:

AK NEBUDE INFORMÁCIE V TOMTO NÁVODE PRESNE DODRŽANÉ, MÔŽE DOJŤ K POŽIARU ALEBO VÝ-
BUCHU, ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ ŠKODY NA MAJETKU, OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO STRATU ŽIVOTA.



Nenapĺňajte počas
horúceho stavu




Nenapĺňajte počas
prevádzky



Nepreplňujte



Horľavé

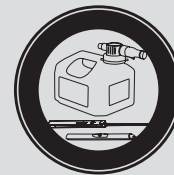

Používajte so súčastami
poskytnutými v balení



Uchovávajte mimo
dosahu detí

Vzdialenosti od krbu

Pred použitím EcoSmart™ Fire si prosím prečítajte tieto pokyny úplne.

Pri použití bioetanolu ako paliva je tento model vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Nie je určený na použitie na stole, kde je potrebné časté presúvanie.

Pred inštaláciou zabezpečte, aby bol model umiestnený v súlade s povinnými minimálnymi odstupmi uvedenými nižšie.

Ak sa používa v interiéri, venujte pozornosť minimálnym veľkostiam miestností uvedeným nižšie:

AB8/ AB8(EN)	116m ³ [4096ft ³] na horák
AB3	40m ³ [1413ft ³] na horák
BK5	70m ³ [2472ft ³] na horák


UPOZORNENIE: Zaistite, aby bol oheň vždy umiestnený mimo horľavých materiálov a iných zdrojov zápalu. Venovať mimoriadnu pozornosť umiestneniu ohňa mimo predmetov, ktoré sa môžu pohybovať v dôsledku vetra a prievanu. Napríklad stromy, konáre, závesy, papier a podobne.

Základňa horáka v modeli nesmie nikdy prísť do priameho kontaktu s horľavými materiálmi.


Bočné odstupy od pevných a stabilných kusov nábytku, ktoré nie sú náchylné na pohyb (napr. pohovky alebo záhradný nábytok), musia byť vždy minimálne 600 mm [23,6 in] od plameňa.

Nadhlavné odstupy od predmetov náchylných na pohyb (napr. stromy) musia byť vždy minimálne 2000 mm [78,7 in] od plameňa.

Nerezová oceľ bude časom hrdzaviť alebo korodovať, ak nebudú nečistoty alebo zvyšky okamžite odstránené alebo vyčistené. Keď sa nepoužíva, odporúča sa chrániť krb pred poškodením vodou alebo koróziou ochranným krytom a vždy používať kryt horáka, ktorý je súčasťou vášho modelu, na zabezpečenie ochrany horáka.

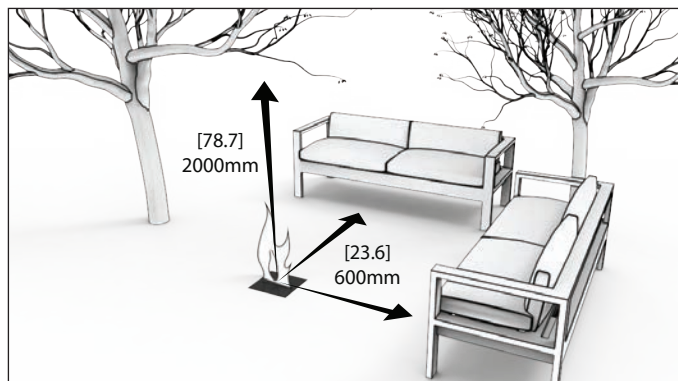

1. Vzďialenosti vonku

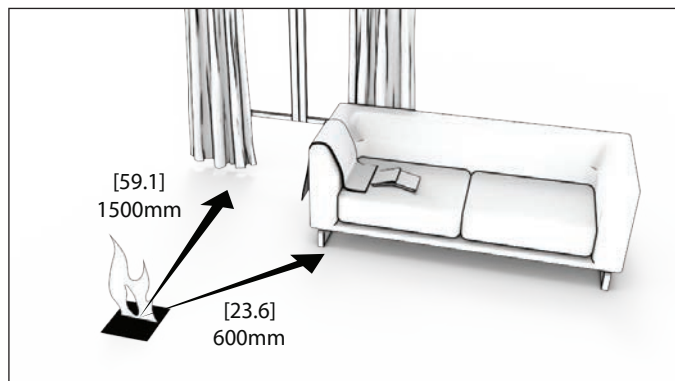

2. Vzďialenosti v interiéri

Inštalácia krbu




SÉRIE MIX FIRE BOWLS & NOVA

1. Väčšinu zvoleného dekoratívneho materiálu rozmiestnite okolo platformy zariadenia. Urobte to pred vložením horáka, aby ste predišli poškriabaniu povrchu horáka;
2. Vložte horák do základne a potom opatrne upravte alebo pridajte viac dekoratívneho materiálu okolo horáka – dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch horáka;
3. Neumiestňujte dekoratívny materiál na horák ani tam, kde by mohol zasahovať do prevádzky horáka alebo plameňa;
4. Tieto modely sú vybavené upevňovacími konzolami na podlahu, aby mohli byť inštalované na pevnej pozícii. Postupujte podľa pokynov dodaných s upevňovacími konzolami na podlahu, aby ste dokončili inštaláciu produktu.

Tieto produkty majú 360° výškovo nastaviteľné kĺbové nožičky. Nastavte nožičky otáčaním v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahnete dokonale vyrovnaný a stabilný model pred jeho používaním.

Ak žijete v extrémnych poveternostných podmienkach, kde je pravdepodobné hromadenie snehu, použitie Zimného puzdra je nevyhnutné na zachovanie záruky.

OBSLUHUJTE PODĽA NÁVODU NA OBSLUHU HORÁKA, KTORÝ JE SÚČASŤOU HORÁKA.

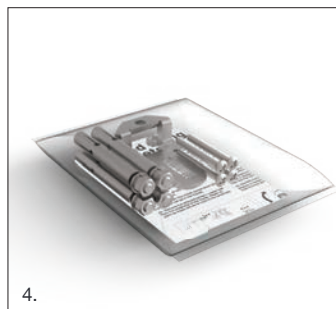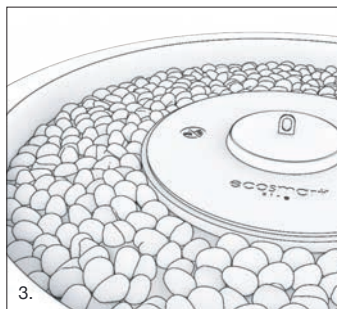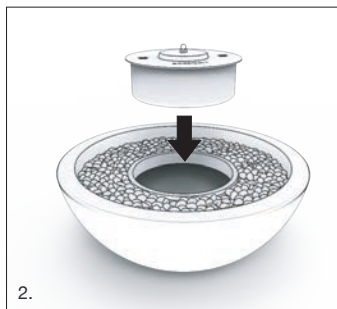

Inštalácia krbu

SÉRIA POD

1. Vložte kovovú misu do základne.
2. Pre vnútornú inštaláciu vložte vnútornú bezpečnostnú misu. Spotrebič nesmie byť prevádzkovaný v interiéri bez nainštalovanej bezpečnostnej misy.

Pre vonkajšiu inštaláciu prejdite na krok 3.

3. Vložte horák do kovovej misy.
4. Ak máte voliteľnú sklenenú obrazovku, riadte sa pokynmi priloženými k vašej sklenenej obrazovke.
5. Pridajte okolo horáka sklenené uhlie – dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch horáka.

Nekladajte sklenené uhlie na horák ani na miesta, kde by mohli narušiť činnosť horáka alebo plameňa.

6. Tieto modely sú vybavené upevňovacími konzolami na podlahu, aby mohli byť inštalované v pevnej polohe. Postupujte podľa pokynov dodaných s upevňovacími konzolami na podlahu, aby ste dokončili inštaláciu produktu.

Ak žijete v extrémnych poveternostných podmienkach, kde je pravdepodobné hromadenie snehu, použitie Zimného puzdra je nevyhnutné na zachovanie záruky.

OBSLUHUJTE PODĽA NÁVODU NA OBSLUHU HORÁKA, KTORÝ JE SÚČASŤOU HORÁKA.






Inštalácia krbu

SÉRIA STIX

Potrebné náradie: skrutkovač s krížovou hlavou Philips

1. Potvrďte, že ste obdržali všetky potrebné diely podľa ilustrácie.
2. Odstráňte tri (3) skrutky (časť A), ktoré sú umiestnené na vonkajšom okraji;
3. Na vloženie horáka opatrne otočte model hore dnom;
4. Vložte horák zhora, pričom čelná strana horáka smeruje nadol;
5. Keď je horák umiestnený proti hornému okraju stredu Stix, priskrutkujte ho tromi (3) skrutkami (časť A) z vonkajšej strany modelu;
6. Opatrne otočte model do vzpriamenej polohy. Umiestnite krb v súlade s povinnými minimálnymi odstupmi uvedenými v návode na použitie.
7. Tento model je vybavený upevňovacími konzolami na podlahu, ktoré umožňujú jeho inštaláciu na pevnej pozícii. Postupujte podľa pokynov dodaných s upevňovacími konzolami na podlahu, aby ste dokončili inštaláciu produktu.

OBSLUHUJTE PODĽA NÁVODU NA OBSLUHU HORÁKA, KTORÝ JE SÚČASŤOU HORÁKA.

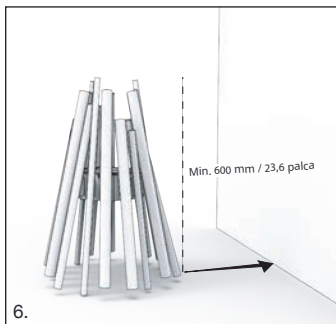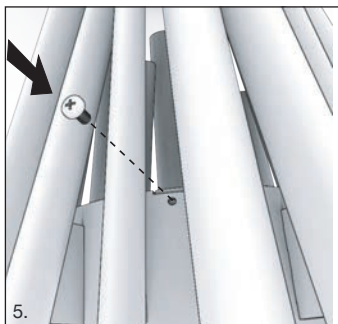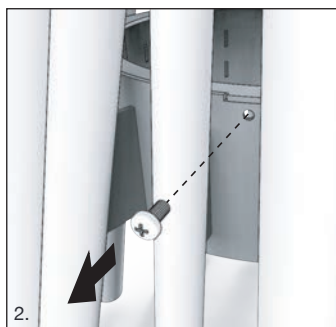



MAD Design Group

Tel.: +61 2 9997 3050

Email: info@maddesigngroup.com

REV0123
