

Plynový ohrievač Propus Lounge sivý 10000 W

LH15G - Číslo šarže: 8718801852132



REGULÁTOR PLYNU A
HADICA SÚČASŤOU
BALENIA



30 mbarov



UPOZORNENIE! Pravdepodobné
nebezpečenstvo ohrozenia života a riziko
zranenia! Používanie v uzavretých priestoroch
môže byť nebezpečné a je ZAKÁZANÉ.



POZNÁMKA – DÔLEŽITÉ! Pred použitím
opatrne odstráňte obal, ale bezpečnostné
pomôcky si uschovajte. Sú súčasťou výrobku.
Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia
uvedené v tomto návode.



2-ročná obmedzená záruka



Táto položka je určená pre
len na vonkajšie použitie v
domácnosti.

Nie je určené na komerčné
použitie.




VYROBENÉ V ČR



PREHĽAD KOMPONENTOV

A	Ochranný kryt proti plameňu
B	Zostava horáka
C	Teleso valca
D	Základňa
V	Koleso

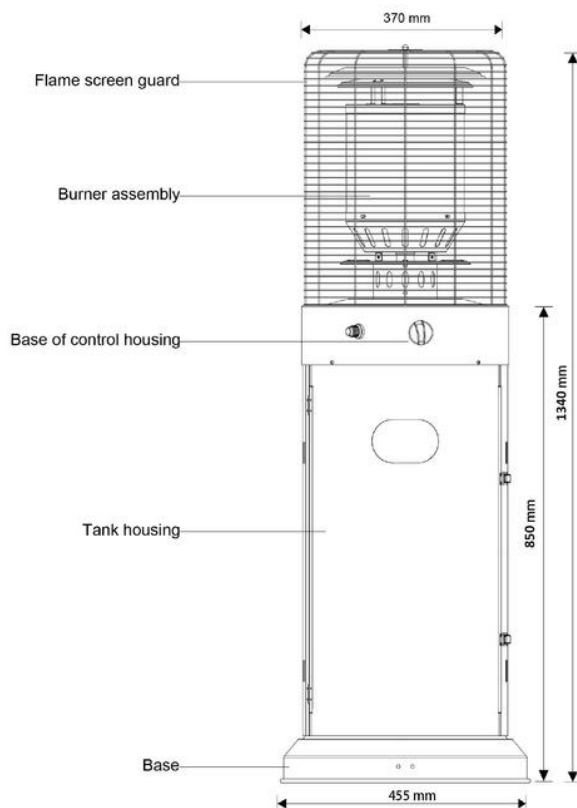

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



Bolt M8 X 16
Qty. 2



M8
Flange
nut
Qty. 2



Screw M5 X 8
Qty.12




M5 Flange Nut
Qty.12




Philips
screwdriver
Qty. 1



Wrench
Qty. 1

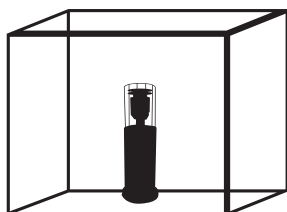

Dobre vetrané priestory
Minimálne 25 % otvorenej plochy.
Plocha povrchu je súčtom povrchov stien.

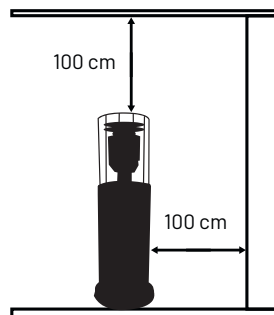

Minimálna vzdialenosť musí byť
najmenej 100 cm




MONTÁŽ

M8 Flange Nut



x 2

M8 x 16 mm Bolts




x 2

Wrench



x 1

1

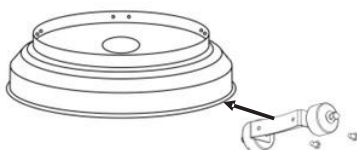

2



Screw M5 X 8



x6

Philips
screwdriver




x 1

M5 Flange Nut



x6

3



Screw M5 X 8



x6

Philips
screwdriver



x 1

M5 Flange Nut




x6



MONTÁŽ

4

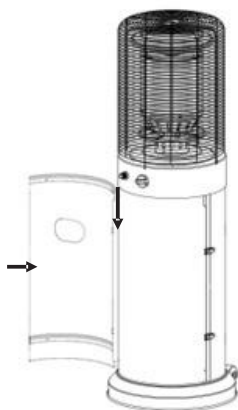


POZOR

Tento výrobok obsahuje malé batérie. Prehltutie malých batérií môže spôsobiť NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. Ak dôjde k prehltnutiu alebo vdýchnutiu batérií, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte deti mimo dosahu malých batérií.


POZOR

Dbajte na to, aby sa hadica nedotýkala žiadnych povrchov s vysokou teplotou, inak sa môže roztaviť a spôsobiť únik, čo môže spôsobiť požiar. Po vložení fľaše do ohrievača ju pevne zaistíte blokovacím páskom.



5

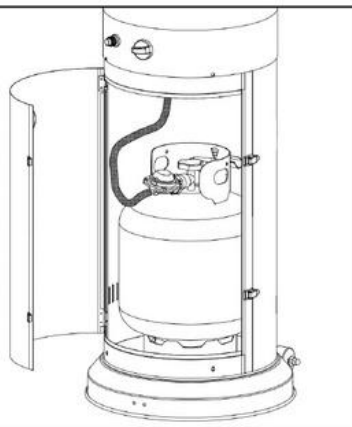


Skúška tesnosti

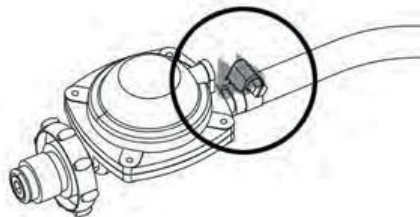

Pripojenie hadice/regulátora

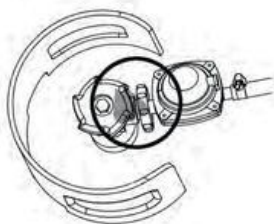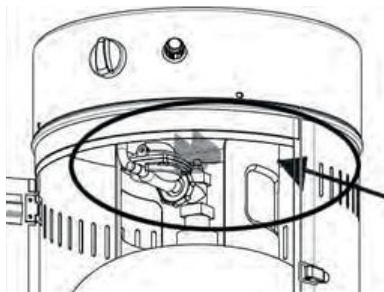

Pripojenie regulátora/valca

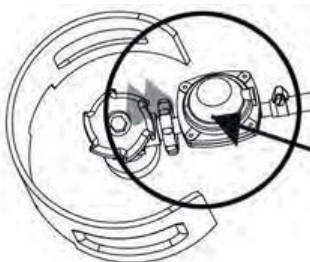


Puzdro produktu sa môže líšiť.



Skúška tesnosti: Skúška tesnosti sa musí vykonať každoročne alebo vždy, keď je pripojená plynová fľaša alebo keď sa vymieňa časť plynového systému. **UPOZORNENIE:** Na vykonanie skúšky tesnosti nikdy nepoužívajte otvorený plameň. Uistite sa, že v blízkosti nie sú žiadne iskry ani otvorený oheň, pretože môžu spôsobiť požiar alebo výbuch, čo môže mať za následok poškodenie majetku, zranenie osôb alebo dokonca smrť.

Test úniku / Lektest / Lecktest / Test de

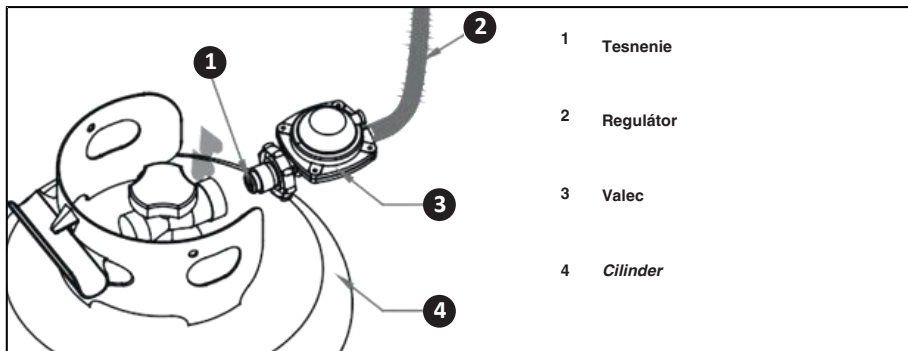

Skúška tesnosti sa musí vykonávať ročne alebo vždy, keď sa pripojí plynová fľaša alebo sa vymieňajú alebo opravujú časti plynového systému.



Zákaz fajčenia počas skúšky tesnosti. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Pripojenia, ktoré sa majú testovať, nájdete v schéme testu tesnosti. Vypnite horáky a zapnite prívod plynu.



Na spoje naneste mydlový roztok. Bublíny naznačujú únik. Utiahnite spojenie alebo vymeňte diel a nechajte ohrievač skontrolovať certifikovanému inštalatérovi.



Zatvorte prívod plynu a odpojte ho, ak únik nemožno utesniť. Nechajte ohrievač skontrolovať certifikovaným inštalatérom a používajte ho až po oprave.

Terasový ohrievač

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt! Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte tento návod na obsluhu. Tento návod obsahuje dôležité informácie pre bezpečné používanie a predĺženie životnosti produktu. Dôrazne odporúčame venovať pozornosť všetkým poskytnutým bezpečnostným pokynom.

Ako používať tieto pokyny

Pred použitím ohrievača si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna inštalácia, úprava, zmena, servis alebo údržba môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku. Preto si pred inštaláciou alebo servisom jednotky pozorne prečítajte pokyny na inštaláciu, prevádzku a údržbu.

Predtým, ako začnete...

Zamýšľané použitie

Zariadenie nie je vhodné na komerčné ani priemyselné použitie. Akýkoľvek iný typ použitia je nevhodný. Nesprávne použitie alebo úpravy zariadenia, prípadne použitie komponentov, ktoré neboli testované a schválené výrobcom, môže viesť k nepredvídaným škodám!

Akékoľvek použitie, ktoré sa odchyľuje od určeného použitia a nie je uvedené v tomto návode, sa považuje za neoprávnené použitie a zbavuje výrobcu akejkoľvek právnej zodpovednosti.

Pre vašu bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pre bezpečné používanie tohto zariadenia si musí používateľ pred prvým použitím zariadenia prečítať a pochopiť tento návod na použitie.
 - Inštaláciu, opravy a údržbu musí vždy vykonávať kvalifikovaná osoba.
 - Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.
 - Všetky pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
 - Nikdy nevymieňajte ani nenahrádzajte regulátor iným regulátorom, než je ten, ktorý odporúča výrobca.
 - Ak zariadenie predáte alebo odovzdáte ďalšiemu majiteľovi, musíte novému majiteľovi odovzdať aj tento návod na obsluhu.
 - Ohrievač používajte až po kontrole tesnosti všetkých pripojení.
 - Zariadenie by sa malo používať iba vtedy, keď všetky jeho časti správne fungujú.
 - Ak sa zistia akékoľvek chyby, zariadenie musí byť vyradené z prevádzky a zlikvidované správnym spôsobom.
 - Nesprávna inštalácia, úprava alebo zmena zariadenia môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu.
 - Nikdy sa nepokúšajte zariadenie upravovať. Ovládač vymeňte iba za ovládač schválený výrobcom.
 - Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach s nebezpečenstvom výbuchu alebo v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov. Uistite sa, že ohrievač sa nepoužíva s nefunkčným vypínačom.
 - Udržujte deti, domáce zvieratá a zraniteľné osoby v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.
 - Nepoužívajte zariadenie, keď ste unavení, necítite sa dobre alebo ste pod vplyvom alkoholu, liekov či drog, pretože to môže ohroziť vašu bezpečnosť.
 - Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny, ako zariadenie používať.
 - Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať s ohrievačom. Vždy dohliadajte na deti alebo domáce zvieratá, keď sa nachádzajú v blízkosti zariadenia.
 - Používajte zariadenie iba na určený účel.
- Vždy zabezpečte dodržiavanie všetkých národných a medzinárodných bezpečnostných, zdravotných a pracovných predpisov.

Pre vašu bezpečnosť

Bezpečnostné pokyny špecifické pre zariadenie

- V blízkosti tohto zariadenia neskladujte ani nepoužívajte benzín ani iné horľavé látky. Môže to viesť k nebezpečným situáciám.
- Zariadenie a plynová fľaša musia byť nainštalované a skladované v súlade s platnými predpismi.
- Odpojená plynová fľaša sa nesmie skladovať v blízkosti tohto zariadenia.
- Ohrievač umiestnite na stabilný a rovný povrch. Ohrievač nikdy nepoužívajte v interiéri. Môže to spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Zariadenie sa smie používať iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
- Nikdy nepoužívajte ohrievač vo výbušnom prostredí, ako sú priestory, kde sa skladuje benzín alebo iné horľavé kvapaliny alebo pary.
- Nehýbte so zariadením, kým sa používa alebo ešte chladne. Nikdy nenakláňajte zariadenie, keď je zapnuté.
- Nezakrývajte vetracie otvory na kryte plynovej fľaše. Udržujte ich čisté a bez prekážok. Pred premiestňovaním zariadenia sa uistite, že bezpečnostný spínač je vypnutý.
- Flexibilná hadica a potrubia sa musia pravidelne kontrolovať a vymieňať v predpísaných intervaloch. Používajte iba plynové fľaše a plyny schválené výrobcom.
- Plynová fľaša musí mať nasledujúce špecifikácie: Priemer: 30,5 cm, Výška: 57,1 cm, Nosnosť: 23 kg. Zabezpečte, aby sa ohrievač pri silnom vetre neprevrátil. Chráňte ohrievač pred silným vetrom pevným ukotvením základne do zeme pomocou skrutiek.
- Tento ohrievač sa nesmie inštalovať do ani na rekreačné vozidlá alebo lode.
- Celý plynový systém, hadica, regulátor, zapalovač alebo horák sa musia pred použitím, aspoň raz mesačne, skontrolovať na tesnosť alebo poškodenie.
- Skúšky tesnosti vykonávajte mydlovým roztokom, nikdy nie otvoreným ohňom.
- Ak cítite plyn, okamžite vypnite prívod plynu. Ak únik nie je možné opraviť, vráťte zariadenie predajcovi.
- Ovládacie prvky, horák a kanály cirkulácie vzduchu ohrievača sa musia pravidelne čistiť. To môže vyžadovať časté čistenie.
- Keď sa ohrievač nepoužíva, zatvorte plynovú fľašu. Okamžite skontrolujte ohrievač, ak:
 - Ohrievač nedosahuje požadovanú teplotu.
 - Horák vydáva praskavý zvuk (mierne syčanie je normálne, keď je horák vypnutý).
 - Je cítiť zápach plynu v kombinácii so žltými plameňmi, ktoré sa silno nakláňajú.
- Uistite sa, že hadica a regulátor neprekážajú v chodníkoch, aby ste predišli poškodeniu alebo
- nebezpečenstvu zakopnutia. Uistite sa, že dospelí aj deti vždy dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť od horúceho ohrievača, aby ste predišli popáleninám alebo požiaru.

Výmena plynovej fľaše a údržba

- Plynovú fľašu vymieňajte iba v dobre vetranom priestore, mimo dosahu zdrojov zapálenia, ako sú sviečky, cigarety alebo iné zariadenia produkujúce plameň.
- Skontrolujte, či je inštalátorská páska na regulátore správne nalepená a či je schopná plniť svoju funkciu (pozri obrázok).
- V prípade úniku sa zariadenie nesmie používať.
- Ak je zariadenie zapnuté, vypnite prívod plynu a pred opätovným použitím ho skontrolujte. Hadicu kontrolujte aspoň raz mesačne a vždy pri výmene plynovej fľaše alebo ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo.
- Ak hadica vykazuje praskliny, trhliny alebo iné abnormality, musí sa vymeniť za hadicu rovnakej dĺžky a porovnateľnej kvality.

POZOR

Používateľ preberá všetky riziká spojené s montážou a prevádzkou plynového ohrievača. Nedodržanie upozornení a pokynov v tomto návode môže mať za následok zranenie osôb, smrteľné nehody alebo škody na majetku. Výrobca ani dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedbanlivým alebo nesprávnym používaním výrobku. V prípade pochybností alebo nejasností ohľadom návodu sa poraďte so svojim špecializovaným predajcom. Výrobca sa zrieka akejkolvek zodpovednosti za použitie mimo určeného účelu.

Spotreba plynu

Plynové prípojky sa testujú na tesnosť vo výrobe, ale na mieste je potrebná úplná kontrola tesnosti plynu z dôvodu možného poškodenia pri preprave alebo problémov s tlakom.

- Používajte iba propán, bután alebo zmesi týchto dvoch plynov.
 - Regulátor tlaku a hadica musia byť v súlade s miestnymi predpismi.
 - Inštalácia musí byť v súlade s miestnymi predpismi. Ak takéto predpisy neexistujú, musí spĺňať normy pre skladovanie a prepravu skvapalnených ropných plynov.
 - Preličená, hrdzavá alebo poškodená plynová fľaša môže byť nebezpečná a musí ju skontrolovať váš dodávateľ plynovej fľaše.
 - Nikdy nepoužívajte propánovú plynovú fľašu s poškodeným ventilom.
 - Umiestnite plynovú fľašu tak, aby bolo možné z nej odsávať plyn.
 - K ohrievaču nikdy nepripájajte neregulovanú plynovú fľašu.
- Pri pripájaní novej plynovej fľaše nechajte plyn uniknúť z plynového potrubia cez otvor zapalovacieho plameňa aspoň 1 minútu.*
- Uistite sa, že ovládač zostane stlačený počas zapalovania plameňa a uvoľníte ho až vtedy, keď plameň horí.*

Skúška tesnosti

- Skúška tesnosti sa musí vykonať každoročne alebo pri každom pripojení plynovej fľaše alebo výmene časti plynového systému.
 - Skúšku tesnosti vykonajte pred prvým použitím, každoročne a po výmene alebo oprave akejkoľvek časti plynového systému.
 - Počas skúšky tesnosti nefajčite a odstráňte všetky zdroje zapálenia.
 - Uistite sa, že bezpečnostný spínač je v polohe VYPNUTÉ. Vypnite horáky a otvorte prívod plynu.
 - Naneste mydlový roztok na všetky spoje medzi regulátorom, hadicou, ventilmi atď. Mydlové bubliny naznačujú únik plynu.
 - Utiahnite netesné spoje alebo vymeňte chybný diel za schválený náhradný diel.
 - Nechajte ohrievač skontrolovať certifikovaným inštalátorom.
 - Ak sa únik nedá utiesniť, okamžite vypnite prívod plynu a odpojte systém.
 - Nechajte ohrievač skontrolovať predajcom alebo certifikovaným inštalátorom.
 - Ohrievač znova použite až po úplnej oprave netesnosti.
 - Ohrievač sa musí skontrolovať s plnou plynovou fľašou. Plynové pripojenia na ohrievači sú testované pred prepravou z výroby. Na mieste inštalácie sa musí skontrolovať úplná tesnosť ohrievača z dôvodu možného poškodenia počas prepravy alebo nadmerného tlaku na ohrievač.
- Na prípravu mydlového roztoku zmiešajte jeden diel tekutého mydla alebo saponátu na riad s jedným dielom vody. Mydlový roztok sa môže nanášať sprejom, štetcom alebo handričkou. V prípade úniku sa objavia mydlové bubliny.*

POZOR!

Na vykonanie skúšky tesnosti nikdy nepoužívajte otvorený plameň. Uistite sa, že v blízkosti nie sú žiadne iskry ani otvorený oheň, pretože môžu spôsobiť požiar alebo výbuch, čo môže mať za následok poškodenie majetku, zranenie osôb alebo dokonca smrť.

Zapnutie ohrievača

1. Stlačte a otočte ovládací gombík v smere hodinových ručičiek do polohy VYPNUTÉ.
2. Úplne otvorte ventil na plynovej fľaši.
3. Stlačte a otočte gombík variabilného ovládania do polohy PILOT (o 90° proti smeru hodinových ručičiek).
4. Stlačte gombík variabilného ovládania a podržte ho 30 sekúnd. Počas držania gombíka variabilného ovládania niekoľkokrát stlačte tlačidlo zapalovania, kým sa pilotný plameň nerozsvieti. Po rozsvietení pilotného plameňa gombík variabilného ovládania uvoľníte.

POZNÁMKA

- Ak bola práve pripojená nová nádrž, počkajte aspoň jednu minútu, kým sa vzduch z plynového potrubia vypustí cez pilotný otvor.
 - Pri zapalovaní pilotného plameňa sa uistite, že je otočný ovládač nepretržite stlačený a zároveň držíte stlačené tlačidlo zapalovača. Po zapálení pilotného plameňa je možné otočný ovládač uvoľniť.
 - Plameň zapalovacieho horáka je možné sledovať a kontrolovať cez malé okúhle okienko s posuvným krytom, ktoré sa nachádza v spodnej časti clony plameňa (na ľavej alebo pravej strane ovládača).
 - Ak sa zapalovací plameň nerozsvieti alebo zhasne, zopakujte kroky 2-4.
5. Po zapálení pilotného plameňa otočte gombík regulácie teploty do maximálnej polohy a nechajte ho tam 5 minút alebo viac pred otočením gombíka do požadovanej polohy teploty.

Vypnutie ohrievača

1. Otočte gombík variabilného ovládania do polohy
2. PILOT. Stlačte a otočte gombík variabilného
3. ovládania do polohy OFF. Úplne zatvorte ventil na plynovej fľaši.

Skladovanie

1. Po použití alebo v prípade poruchy vždy zatvorte plynový ventil na plynovej fľaši.
2. Odstráňte regulátor tlaku a hadicu. Skontrolujte tesnosť plynového ventilu a ak máte podozrenie na poškodenie, nechajte ho vymeniť u predajcu plynu. Fľašu s kvapalným plynom nikdy neskladujte v suteréne alebo na miestach bez dostatočného vetrania.

Čistenie a starostlivosť

- Práškovito lakované povrchy utrite mäkkou, vlhkou handričkou. Nečistite ohrievač horľavými alebo korozívnymi čistiacimi prostriedkami. Odstráňte nečistoty z horáka, aby bol čistý a bezpečný na používanie. Keď sa ohrievač nepoužíva, zakryte horák voľiteľným ochranným krytom.

Počas období dlhšej nečinnosti alebo pri preprave:

- Otočte ovládač do polohy „OFF“. Odpojte fľašu s LPG a presuňte ju na bezpečné a dobre vetrané miesto vonku. NESKLADUJTE na mieste, kde teplota prekročí 50 stupňov Celzia. Ohrievač skladujte vo zvislej polohe na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi (ako je dážď, dážď so snehom, krupobitie, sneh). V prípade potreby ohrievač zakryte, aby ste chránili vonkajšie povrchy a zabránili hromadeniu prachu a nečistôt vo vzduchových priechodoch.

POZOR!

- **NEDOTYKAJTE** sa ohrievača ani ho **NEPREMIESTŇUJTE** aspoň 45 minút po použití. • Pred dotykom nechajte všetky články horáka vychladnúť.

Ochrana pred poveternostnými vplyvmi

V prostredí so slaným vzduchom (napríklad v blízkosti oceánu) dochádza ku korózii rýchlejšie ako zvyčajne. Pravidelne kontrolujte skorodované miesta a ihneď ich opravte.

- Pred zakrytím počkajte, kým ohrievač vychladne.



Likvidácia spotrebiča

Spotrebiče označené príslušným symbolom sa nesmú likvidovať v domovom odpade. Takéto staré elektrické a elektronické zariadenia musíte zlikvidovať oddelene. Separovanou likvidáciou odošlete staré zariadenia na recykláciu alebo na iné formy opätovného použitia. V niektorých prípadoch tak pomôžete zabrániť tomu, aby sa do životného prostredia dostali škodlivé materiály.

Pre súkromné domácnosti: Informácie o likvidácii pre používateľov elektroodpadu tento symbol na výrobku (výrobkoch) a/alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ) by sa nemali miešať s bežným domovým odpadom. Pre správne spracovanie, zhodnotenie a recykláciu, prosím Odnesť tento(e) výrobok(y) na určené zberné miesta, kde bude bezplatne prijatý(é) .

Správna likvidácia tohto výrobku pomôže šetriť cenné zdroje a predíde akýmkoľvek potenciálnym negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom. Ďalšie informácie o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytne miestny úrad. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené pokuty v súlade s vašimi národnými predpismi.

Likvidácia obalu

Obal pozostáva z kartónu a príslušne označených plastov, ktoré je možné recyklovať.

– Tieto materiály sprístupnite na recykláciu.



Ovládací panel môže mierne sa líšiť

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
<i>Zápach plynu</i>	<i>Ak cítite plyn</i>	<i>Vypnite prívod plynu do spotrebiča. „VYPNUTÉ“ Uhaste akýkoľvek otvorený plameň. Ak zápach pretrváva, okamžite zavolajte dodávateľa plynu alebo hasičský zbor.</i>
<i>Únik plynu</i>	<i>Dochádza k úniku plynu.</i>	<i>Nepoužívajte ohrievač, kým sa problém nevyrieši.</i>
<i>Pilot sa nezapáli</i>	<i>Plynový ventil môže byť ZATVORENÝ Prázdna plynová fľaša Otvorenie zablokované Vzduch v prívodnom systéme Volné spojenia</i>	<i>OTVORTE plynový ventil. Doplňte plynovú nádrž. Vyčistite alebo vymeňte otvor. Odvzdušnite potrubia. Skontrolujte všetky armatúry.</i>
<i>Pilot nezostane zapnutý</i>	<i>Trosky okolo pilota Volné spojenia Zlý termočlánok Únik plynu v potrubí Nedostatočný tlak</i>	<i>Vyčistite znečistenú oblasť. Utiachnite spoje. Vymeňte termočlánok. Skontrolujte pripojenia. Znovu naplňte plynovú fľašu.</i>
<i>Horák sa nezapáli</i>	<i>Tlak je nízky Otvorenie zablokované Ovládanie nie je zapnuté Zlý termočlánok Zostava zapalovacieho plameňa ohnutá Nie je na správnom mieste</i>	<i>Prázdna fľaša. Naplňte Odstráňte a vyčistite Otočte prepínač Vymeňte termočlánok Správna poloha Správne umiestnite a skúste to znova.</i>
<i>Ak má spotrebič akékoľvek poruchy alebo problémy s montážou alebo používaním, nepokúšajte sa ho sami upravovať. Kontaktujte svojho dodávateľa alebo distribútora, aby ich vyriešil.</i>		

A. Konštrukcia a vlastnosti

- Prenosný terasový/záhradný ohrievač s krytom nádrže. Plášť z ocele s práškovým nástrekom alebo z nehrdzavejúcej ocele. Pripojenia plynovej hadice s kovovou svorkou
- (skrútkovacie uzávery pre Nemecko). Vyžarovanie tepla z reflektora.

B. Špecifikácie

- Používajte iba propán, bután alebo ich zmesi.
- Maximálny výkon: 14 000 wattov
- Minimálny výkon: 5000 wattov
- Spotreba:

KATEGÓRIA SPOTREBIČA:	I3+ (28 – 30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)
DRUHY PLYNU:	Bután	Propán	Bután, propán alebo ich zmesi	Bután, propán alebo ich zmesi
TLAK PLYNU	28 – 30 mbarov	37 mbarov	30 mbarov	50 mbarov
VÝSTUPNÝ TLAK REGULÁTORA:	30 mbarov	30 mbarov	30 mbarov	50 mbarov
Použite správny regulátor podľa výstupného tlaku regulátora uvedeného v tabuľke vyššie.				

C. Tabuľka injektora

KATEGÓRIA SPOTREBIČA:	I3+ (28 – 30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)
DRUHY PLYNU:	Bután	Propán	Bután, propán alebo ich zmesi	Bután, propán alebo ich zmesi
TLAK PLYNU	28 – 30 mbarov	37 mbarov	30 mbarov	50 mbarov
CELKOVÝ TEPELNÝ PRÍKON	14 kW (1000 g/h)			
VEĽKOSŤ VSTREKOVAČA	1,90 mm pre hlavný horák 0,18 mm pre pilotný horák		1,70 mm pre hlavný horák 0,18 mm pre pilotný horák	
Označenie, napríklad 1,90 na vstrekači, znamená, že veľkosť vstrekača je 1,90 mm.				

- Zostava hadice a regulátora musí zodpovedať miestnym normám. Výstupný tlak regulátora
- by mal zodpovedať príslušnej kategórii spotrebiča v bode B. Špecifikácia. Spotrebič
- vyžaduje schválenú hadicu s dĺžkou 1,4 m.

Regulátor (v súlade s normou EN16129:2013 a národnými predpismi) so správnym tlakom zodpovedajúcim kategórii spotrebiča. Pre bután/propán v kategórii I3B/P(30) použite regulátor 30 mbar. Pre bután v kategórii I3+(28-30/37) použite regulátor 30 mbar. Pre propán v kategórii I3+(28-30/37) použite regulátor 37 mbar.



ZÁRUČNÝ LIST



2-ročná obmedzená záruka

Vyplňte tento formulár a pošlite ho faxom alebo e-mailom na nižšie uvedené čísla. Ak sa váš výrobok pokazí, vráťte ho spolu s pokladničným dokladom svojmu predajcovi.

- Priložte, prosím, sken/kópiu dokladu.
- Pridajte, prosím, obrázky/fotografie a popis chybného alebo poškodeného produktu.

Vaše meno: _____

Vaša adresa: _____

E-mailová adresa: _____

Telefónne: _____

Názov produktu: _____

Číslo modelu: _____

Kód dávky: _____

(nachádza sa na štítku s výkonnostnými údajmi na zadnej alebo bočnej strane jednotky.)

Miesto nákupu: _____

Dátum nákupu: _____ Rok: _____

OutTrade BV
Meeleweg 76 7711EP
Nieuwleusen
Holandsko

Tel: +31 (0)529 - 48 28 02
Fax: +31 (0)529 - 48 49 10

info@outtrade.eu
www.outtrade.eu

Prosím, popíšte poruchu:

Bez dôkladného popisu problému môže byť ťažké začať s opravou a môže to viesť k oneskoreniu času opravy. Chýbajúci podrobný popis krokov pri poruche sťažuje identifikáciu možného problému, čo niekedy vedie k opakovaným opravám.



OutTrade B.V.

Meeleweg 76 -- 7711 EP Nieuwleusen

Holandsko

Tel. +31 (0)529-482808

info@outtrade.eu

www.outtrade.eu