


BEZPEČNOSŤ A INŠTALAČNÝ NÁVOD pre BIOETANOL

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si dôkladne prečítajte tieto pokyny a návod na obsluhu horáka, ktorý bol dodaný s horákom.


POKYNY NA INŠTALÁCIU A DOPRAVU V PRÍPADE POUŽÍVANIA PROPÁNU ALEBO ZEMNÉHO PLYNU NÁJDETE V PREVÁDZKOVEJ NÁVODE V OBALE HORÁKA.




ARK 40
Betón 63 kg, 138,7 libier




BASE 30
Betón 62,1 kg, 136,7 libier
Teak 43,8 kg, 96,4 libier




BASE 40
Betón 79,4 kg, 174,7 libier
Teak 56,8 kg, 125 libier

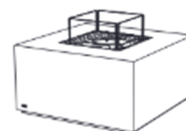


Chaser 38
Betón 83 kg, 182,7 libier



Cosmo 50
Betón 76,3 kg, 167,9 libier
Teak 58,8 kg, 129,4 libier



Manhattan 50
Betón 58,4 kg, 128,5 libier
Teak 52,8 kg, 116,2 libier



Martini 50
Betón 53,2 kg, 117,1 libier
Teak 47,2 kg, 103,9 libier



Wharf 65
Betón 113,3 kg, 249,3 libier
Teak 87,3 kg, 192,1 libier

e-nrg[®]
natural · renewable · green

e-NRG je JEDINÉ palivo, ktoré sa
môže v tomto spotrebiči používať.

www.e-nrg.com
www.e-nrg.com.au

UPOZORNENIA:

PRI NEDODRŽANÍ BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV MÔŽE BYŤ SPÔSOBENÝ POŽIAR ALEBO VÝBUCH, ŠKODY NA MAJETKU, ZRANENIE OSÔB ALEBO STRATY NA ŽIVOTE.



nenapĺňať, keď je horúce



nenapĺňať, keď je
v prevádzke



nepreliať



horľavé



používať len s vybavením
z balenia



uchovávajúť mimo
dosahu detí

Krb

Umiestnenie a bezpečnosť

Pri použití bioetanolu ako zdroja paliva je tento model vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Pred inštaláciou sa uistite, že model je umiestnený v súlade s povinnými minimálnymi vzdialenosťami uvedenými nižšie.

Ak sa používa v interiéri, uistite sa, že venujete pozornosť minimálnym rozmerom miestnosti uvedeným nižšie:

AB8/ AB8(EN)	116 m ³ [4096 stôp ³]na horák
XL900	110 m ³ [1184 m ³]na horák

UPOZORNENIE: Vždy sa uistite, že oheň je umiestnený mimo horľavých materiálov a iných zdrojov zapálenia. Venujte veľkú pozornosť umiestneniu ohňa mimo predmetov, ktoré sa môžu pohybovať v dôsledku vetra a prievany. Napríklad stromy/konáre/papier a podobne.

Základňa horáka v modeli nesmie prísť do priameho kontaktu s horľavými látkami, materiály.


Bočné odstupy od pevných a stabilných kusov nábytku, ktoré nie sú náchylné na pohyb (napr. ležadlá alebo záhradný nábytok) musia byť vždy vzdialené minimálne 600 mm [23,6 palca] od plameňa.

Vzdialenosť nad predmetmi, ktoré sa môžu pohybovať (napr. stromy), musí byť vždy minimálne 2000 mm [78,7 palca] od plameňa.


Tieto produkty majú kľbové nožičky s 360° nastaviteľnou výškou. Pred použitím nastavte nožičky otáčaním v ľubovoľnom smere, kým nedosiahnete dokonale rovný a stabilný model.

Nerezová oceľ časom hrdzavie alebo koroduje, ak sa nečistoty alebo sadze okamžite nevyčistia alebo neodstránia. Vždy používajte kryt horáka, ktorý je súčasťou balenia vášho modelu, aby ste predišli hromadeniu prachu a nečistôt vo vnútri horáka.

Ak žijete v extrémnych poveternostných podmienkach, kde je pravdepodobné hromadenie snehu, použitie zimného vreca je nevyhnutné, aby sa naň vzťahovala záruka.

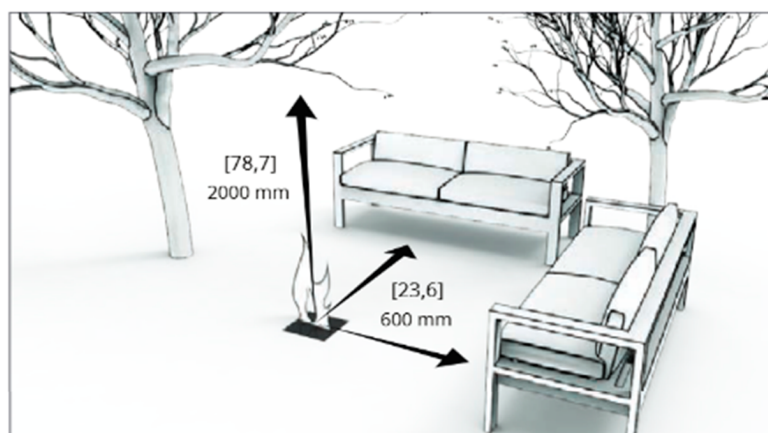



1. Vonkajšie umiestnenie

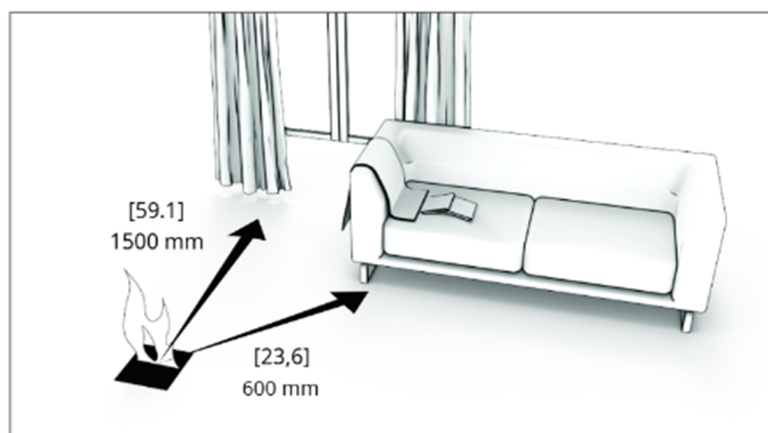

2. Vnútorné umiestnenie



Krb

Inštalácia

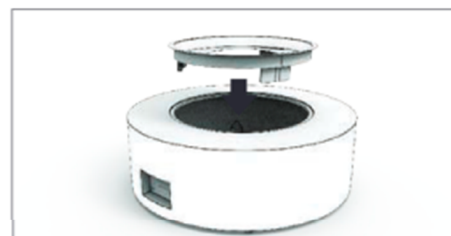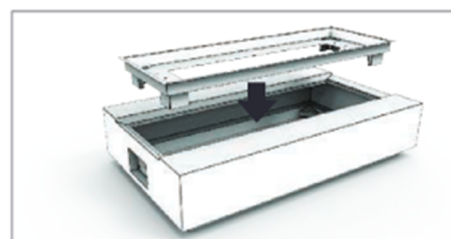


2. Pri inštalácii v interiéri vložte vnútorný bezpečnostný zásobník. Spotrebič sa nesmie prevádzkovať v interiéri bez nainštalovaného bezpečnostného zásobníka.

Pre vonkajšiu inštaláciu prejdite na krok 3.

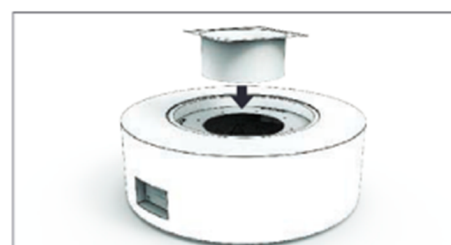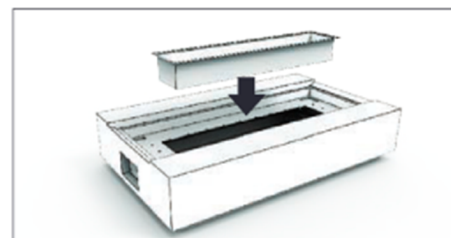



3. Vložte horák do kovovej misky.

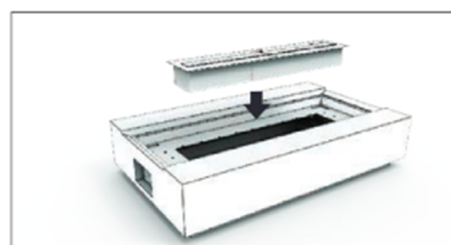

4. Vložte sklenenú mriežku. (Ak je to relevantné).


Zarovnajte každú sklenenú úchytku obrazovky s určenými otvormi v kovovom držiaku a opatrne ju vložte na miesto. Budte opatrní, aby ste sklo nepraskli alebo nepoškodili.

Ak je spotrebič štandardnou súčasťou dodávky (v USA povinný), nesmie sa prevádzkovať bez nainštalovanej sklenenej clony.

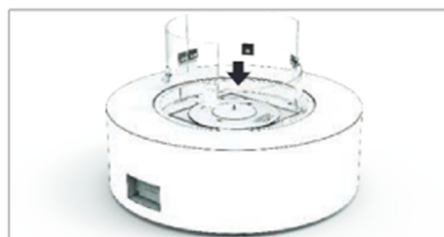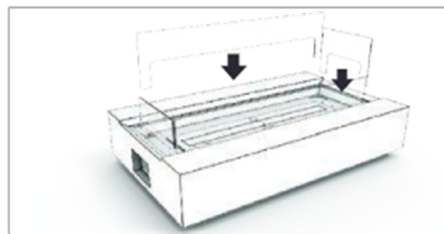


Inštalácia okrúhlej sklenenej obrazovky Chaser 38


4a. Uistite sa, že sú nasadené všetky rohové kryty.

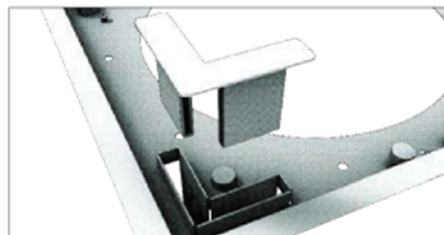


4b. Nainštalujte tri (3) kovové konzoly na podopretie skla.

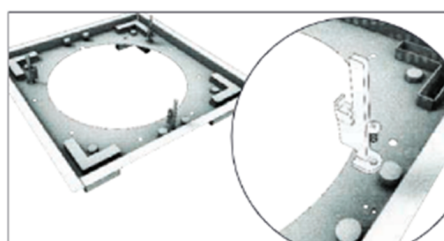

4c. Vložte horák do modelu. Pridajte sklo. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili či nepoškriabali horák.

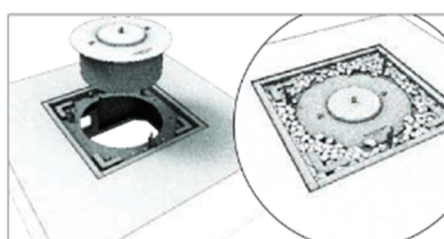


4d. Opatrne umiestnite sklenenú clonu proti ohňu na tri (3) kovové konzoly. Uistite sa, že nárazníky na konzolách sú neporušené, aby ste predišli poškodeniu sklenenej protipožiarnej clony.

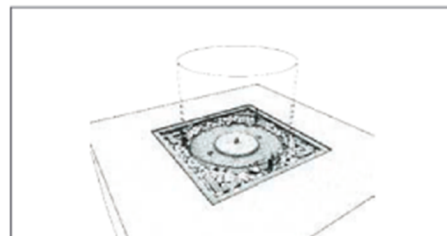

5. Okolo horáka pridajte sklenené uhlie – dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch horáka.

Neumiestňujte sklenené uhlie na horák ani na miesta, kde by mohli prekážať

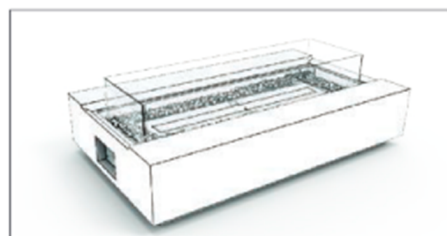

Tieto modely sa dodávajú s konzolami na upevnenie do zeme, takže ich možno nainštalovať v pevnej polohe. Pri inštalácii produktu postupujte podľa pokynov dodaných s konzolami na upevnenie do zeme.

POUŽÍVAJTE PODĽA NÁVODU NA OBSLUHU HORÁKA, KTORÝ JE DODANÝ S HORÁKOM.