

QUOCO®

UŽITE SI ŽIVOT V PŘÍRODE



QUOCO® PIATTO

NÁVOD NA OBSLUHU

Gratulujeme!






Stali ste sa hrdým majiteľom Quoco® Piatto alebo Quoco® Piatto Tavolo. Ďakujeme za zakúpenie tohto originálneho produktu Quoco® Piatto. S týmto produktom Quoco® si môžete užívať život vonku každý deň v roku. Dúfame, že si ho užijete čo najviac.

Pre vašu bezpečnosť vás žiadame, aby ste si pred inštaláciou alebo používaním produktu pozorne prečítali tento manuál. (STRANA 2)

Slovenčina

PREHĽAD PRODUKTU.....	4
UPOZORNENIA.....	5
1. ROZBALENIE PRODUKTU.....	7
2. PRVÉ POUŽITIE PRODUKTU.....	9
3. MATERIÁLY.....	9
3.1 PLANCHA.....	9
3.2 ZÁKLADŇA A MISA – VERZIA S HRDZOU.....	9
3.3 ZÁKLADŇA A MISA – NATRIESTENÁ VERZIA.....	10
4. ZOHRIATIE PRODUKTU.....	10
5. DREVO.....	11
6. MAZANIE PLANCHA.....	11
7. ČISTENIE.....	12
7.1 PLANCHA	12
7.2 MISA.....	12
8. HASENIE OHŇA.....	12
9. ZÁRUKA.....	12
10. VŠEOBECNÉ RADY.....	13
10.1 TERASA.....	13
10.2 OCHRANA POVRCHU.....	13
10.3 ZASUNÚŤ DO ZÁKLADNE.....	13

Prehľad produktu

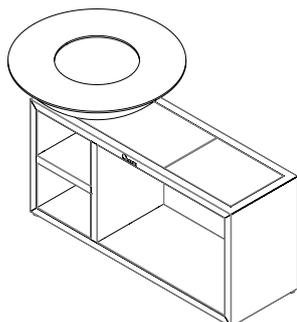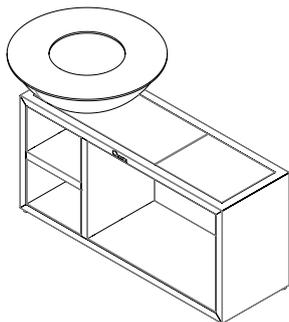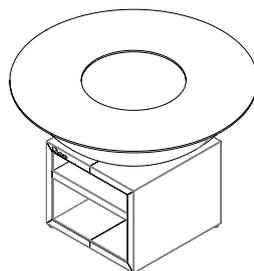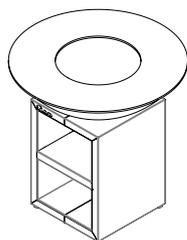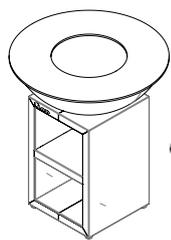

Upozornenia

Produkt vždy rozbalujte dvaja dospelí.

Pri rozbaľovaní produktu je potrebná zvýšená opatrnosť. Aby sa predišlo nebezpečenstvu alebo zraneniam, je dôležité, aby produkt rozbaľovali dvaja dospelí.

Produkt vždy umiestňujte dvaja dospelí.

Produkty sú ťažké, preto je dôležité, aby umiestňovanie alebo montáž produktu vykonávali dvaja dospelí, aby sa predišlo zraneniam.

Teplo planchy

Majte na pamäti, že plancha sa počas používania môže veľmi zahriať (nad 300 °C). Budte opatrní, vyhnite sa dotyku s planchou a neumiestňujte na planchu produkty, ktoré sa môžu roztopiť (napríklad plast).

Dokončenie procesu varenia

Po ukončení varenia môže plancha a misa zostať dlho horúca.

Majte na to na pamäti. Budte opatrní, aby ste predišli zraneniam, a po použití výrobok neumiestňujte pod alebo blízko strechy. Držte deti mimo dosahu výrobku.

Ak chcete oheň uhasiť, nikdy nepoužívajte vodu! Zatvorte vzduchový posuv (vždy používajte ochranné rukavice), aby sa nedostal vzduch zospodu. Oheň sa sám uhasí. Na urýchlenie procesu môžete tiež položiť Quoco® Piastra navrch, aby ste ho uzavreli a odrezali prívod vzduchu. Nepoužívajte Quoco® Ciotola, pretože sa môže teplom deformovať a je určená na uzavretie misy, aby do nej nepršalo alebo nevnikli listy.

Nepoužívajte žiadne kvapalné látky na zapálenie paliva.

Palivo, ktoré používate, musí byť vždy zapálené zápalkami na oheň. Nikdy nepoužívajte kvapaliny na zapálenie ohňa. Budte si vedomí, že zapálenie ohňa môže byť nebezpečné.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri deťoch, pretože oheň ich môže veľmi priťahovať. Majte na pamäti, že počas a po použití môže byť výrobok dlhý čas horúci! Vyhnite sa dotyku s výrobkom, dávajte pozor na deti a uchovávajte výrobok mimo ich dosahu.

Umiestnite výrobok na otvorené priestranstvo.

Výrobok je určený výhradne na vonkajšie použitie. Nevkladajte výrobok do interiéru. Umiestnite výrobok na bezpečné miesto, mimo dosahu stromov a rastlín a nie pod strechu, aby ste predišli nebezpečným situáciám.

Vyhnite sa kontaktu s planchou.

Oheň a teplo môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť vážne zranenia. Vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od produktu, nedotýkajte sa planchy ani produktu bez ochranných rukavíc počas používania alebo po ňom.

Nerozoberajte.

Nerozoberajte produkt počas používania ani bezprostredne po ňom. Počkajte, kým sa produkt úplne nevychladí. Čistenie misy a rozoberanie produktu vykonávajte minimálne dvaja dospelí.

Na planchu neumiestňujte nič iné, čo nesúvisí s varením.

Produkty, ktoré nie sú určené na varenie alebo nie sú vhodné na vysoké teploty, sa nesmú používať v kombinácii s produktom. Tieto produkty sa môžu príliš zahriať a môže dôjsť k zraneniam.

Nehádzte do ohňa nič, čo by mohlo explodovať alebo spôsobiť nebezpečné situácie

• Nehádzte do ohňa nič, čo by mohlo explodovať, ako sú fľaše, ohňostroje alebo munícia. Používajte oheň iba na varenie alebo ako ohnisko a užívajte si multifunkčnosť produktu

•

Pri používaní produktu dbajte na opatrnosť.

Budte si vedomí, že oheň môže byť nebezpečný a môže poškodiť ľudí, zvieratá a okolie, ak sa nebudete riadiť bezpečnostnými opatreniami. Vždy dbajte na okolie, nepoužívajte produkt pod stromami alebo pod strechou a vyhýbajte sa nebezpečným situáciám.

Vyhňte sa kontaktu s misou.

Po použití môže byť misa a piatto ešte chvíľu horúca, majte to na pamäti. Nikdy nepohybujte s produktom počas používania ani po ňom. Produkt môže byť stále horúci a spôsobiť zranenie alebo požiar.

Používajte vhodné príslušenstvo.

Na zabránenie nebezpečným situáciám používajte vhodné príslušenstvo.

Zapaľovanie ohňa

Vždy používajte zápalky na oheň (v súlade s EN 1860-3) na zapaľovanie ohňa (nikdy nepoužívajte kvapalné palivo). Umiestnite zápalky na oheň do misy a drevo naskladajte do tvaru wigwam. Otvorte vzduchový posuv na vnútornej strane základne (tesne pod misou, aby do misy mohol prúdiť dodatočný vzduch). A zapáľte zápalky na oheň. Misa a krúžok sa zahrejú za menej ako 30 minút. Môžu byť vytvorené rôzne tepelné zóny. Viac informácií o tomto nájdete na našej webovej stránke. Nikdy nepoužívajte iné palivo ako drevo, brikety alebo uhlie.

Zodpovednosť a záruky

Extrémne prehrievanie produktu nie je potrebné a môže spôsobiť poškodenie produktu alebo okolia. Majiteľ alebo používateľ produktu je zodpovedný za správne a riadne používanie produktu. Produkt musí byť umiestnený v bezpečnom prostredí. Kúpením tohto produktu majiteľ alebo používateľ akceptuje, že Quoco® nikdy nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním produktu.

Quoco® nezodpovedá za žiadne škody spôsobené koróziou našich produktov.

Ak sa na kruhu objaví hrdza, môže byť odstránená brúsnym papierom. Po odstránení naneste na kruh potravinársky olej, aby sa mohla opäť vytvoriť ochranná vrstva.

1. Vybalenie produktu

Quoco® Piatto

Quoco® Piatto je zabalený na palete vo veľkej kartónovej krabici s vekom. Pred otvorením krabice prerežte pásku, ktorá upevňuje krabicu k palete.

Produkt vždy vybalujte za pomoci dvoch dospelých osôb, aby ste predišli jeho poškodeniu.

Krok 1

Odstráňte vrchnák kartónovej krabice.

Produkt je v krabici uložený hore dnom a základňa je upevnená špeciálnou kartónovou doskou. Kartónová doska slúži na upevnenie základne počas prepravy a skladovania produktu. Lakované produkty sú zabalené v dodatočnej fólii, aby sa predišlo ich poškodeniu.

Pri odstraňovaní kartónovej dosky vždy postupujte opatrne.

Krok 2

Odstráňte kartónovú dosku.

Kartónová doska by mala byť odstránená. V závislosti od produktu môže byť doska pripevnená na návlak pomocou pásky, aby zostala na mieste. Najskôr uvoľnite pásku a uistite sa, že otvor uprostred kartónovej dosky nie je spojený so základňou.

Ak je doska voľná od základne, môžete ju vytiahnuť nahor. Ak produkt obsahuje lak, venujte zvýšenú pozornosť, aby ste predišli poškodeniu laku.

Krok 3

Odstráňte rukáv

Keďže krabica Quoco® pozostáva z 3 samostatných častí, rukáv je po odstránení veka a kartónovej dosky tiež voľný. Rukáv vytiahnite z dolného veka dvaja dospelí.

Rukáv by sa mal uvoľniť veľmi ľahko. Zdvihnite rukáv nad produkt Quoco® a dávajte pozor, aby ste sa rukávom nedotkli produktu, aby ste nepoškodili alebo neprevrátili základňu. Preto odporúčame rukáv odstraňovať dvaja dospelí.

Krok 4

Umiestnenie základne

Teraz, keď sú veko, kartónová doska a rukáv odstránené, základňu môžu dvaja dospelí zdvihnúť. Pred zdvihnutím základne skontrolujte, či sú 4 vyrovnávacie nožičky správne pripevnené k základni. Potom odstráňte posuvný vzduchový/populový kryt, aby počas umiestňovania produktu nevypadol a nepoškodil sa ani nepoškodil produkt Quoco®. Teraz možno základňu oddeliť od misy. Spôsob odnesenia je dôležitý, pretože produkt je umiestnený obrátene. Ak je produkt lakovaný, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť (medzi základňou a misou je umiestnená extra pena, aby sa predišlo poškodeniu), aby nedošlo k poškodeniu misy alebo základne. Základňa sa musí otočiť o 180 stupňov, aby sa správne umiestnila s vyrovnávacími nožičkami smerujúcimi k podlahe.

Ak je základňa položená na zemi, nastavte vyrovnávacie nožičky tak, aby sa zabránilo kývaniu základne a vytvorila sa stabilná poloha.

Po tomto nezabudnite vrátiť posuvník vzduchu/popola späť do pôvodnej polohy.

Krok 5

Umiestnenie misy

Ak je základňa položená na zemi, misa by mala byť umiestnená na správnu pozíciu na základni. Keďže misa je tiež umiestnená obrátene, mala by sa otočiť, aby sa správne položila na základňu. Ak je misa Quoco® lakovaná, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, aby sa predišlo poškodeniu a poškriabaniu produktu. Misu vždy zdvíhajte dvoma osobami a otočte ju o 180 stupňov. Umiestnite misu s otvormi na vzduch a popol na veľký otvor v základni.

Krok 6

Umiestnenie planchy

Poslednou časťou je plancha. Plancha je na dne krabice a je uložená aj obrátená hore dnom. Plancha je ťažká a mala by byť prenášaná dvoma dospelými osobami. Odporúčame používať rukavice a dávať pozor na oblečenie. Keďže plancha je plochá, viečko by sa malo trochu potiahnuť z palety, aby sa plancha ľahšie zdvíhala. Buďte opatrní, neťahajte viečko príliš ďaleko, aby ste predišli poškodeniu produktu alebo zraneniam rúk či nôh. Plancha môže byť mierne klzká kvôli ochrannej vrstve, ktorá je na planche. Na planche nájdete tri západky. Strana so západkami je tá, ktorá by mala byť položená na misu. Planchu vyberte dvoma osobami. Plancha môže byť držaná zvnútra alebo zvonku a otočená o 180 stupňov. Plancha by mala byť umiestnená s aretáciami na vnútornej strane misy. Pri umiestňovaní planchy na misu odporúčame držať ruky vo vnútri misy. Skontrolujte, či sú všetky aretácie na vnútornej strane, aby sa predišlo sklznutiu planchy

Aby ste predišli poškodeniu planchy, neodporúčame ju počas prepravy valcovať po zemi. Valcovanie môže spôsobiť poškriabanie a otlaky na planche, čo sťažuje jej čistenie a môže spôsobiť poranenie alebo porezanie.

Krok 7

Odstráňte krabicu

Teraz je všetko na svojom mieste, odstráňte obalový materiál. Keďže Quoco® rávi myslieť na možnosti, umiestnili sme na krabicu niekoľko inštrukcií, čo s ňou môžete urobiť. Majte na pamäti, že bezpečnosť je na prvom mieste a nebezpečné situácie treba vyhnúť. Nerobte veci, ktoré môžu ublížiť ľuďom, zvieratám alebo prírode.

Krok 8

Vyrovnajete produkt

Je dôležité, aby bola plancha umiestnená vodorovne. Použite vodováhu na kontrolu, či sú plancha a misa umiestnené vodorovne. Ak nie, pomaly posúvajte misu a planchu, až kým nebude plancha v horizontálnej polohe. Vždy ju presúvajte opatrne.

2. Prvé použitie produktu

Ak sa Quoco® používa prvýkrát, je dôležité porozumieť vlastnostiam produktu a materiálov pred jeho použitím. Odporúčame dôkladne si prečítať nasledujúce kroky, aby ste predišli chybám alebo nesprávnemu používaniu. Produkt možno používať štyrmi rôznymi spôsobmi:

Vonkajšia kuchyňa

Grilovanie

Ohnisko/ohrievač

Záhradné umelecké dielo

Quoco® Piatto možno rozšíriť o rôzne druhy produktov a príslušenstva, aby vyhovoval vašim kuchynským očakávaniam a vytvoril ešte viac možností použitia produktu.

3. Materiály

Quoco® používa rôzne druhy vysoko kvalitných materiálov. V závislosti od časti produktu a jeho typu sa môžu tieto líšiť.

3.1 Plancha

Quoco® plancha je vyrobená z ocele a spracovaná tak, že sa pri zahrievaní ohýba dovnútra. To znamená, že plancha sa na vnútornej strane prehýba smerom nadol a na vonkajšej strane mierne zdvihne.

Ak sa Quoco® plancha používa prvýkrát, je dôležité, aby sa plancha zahrievala pomaly. Ak sa plancha nezahrieva pomaly, môže začať vlnkovať a dokonca sa môže stať vratkou. Ak sa plancha stane vratkou z dôvodu nesprávneho používania, záru zanechá. Vnútornej časti planchy by sa mala pri zahrievaní prehýbať smerom nadol. Ak by sa vnútornej časť zdvihla, kontaktujte, prosím, svojho predajcu.

Ohýbaním sa olej a zvyšky varenia ľahko dostanú do ohňa. Tým sa tiež zabraňuje tomu, aby olej a nečistoty ľahko padali na zem. Samozrejme, je vždy potrebná pozornosť a opatrnosť. Plancha je vyrobená z uhlíkovej ocele, ktorá má ochrannú vrstvu, aby sa zabránilo priamemu hrdzaveniu. Pred použitím je potrebné planchu vyčistiť. Môžete to urobiť takto:

1. vodou a mydlom,
2. zahriatím planchy a použitím papierovej utierky na odstránenie ochrannej vrstvy.

Po tomto je potrebné planchu naolejovať. Viac informácií nájdete v časti 6.

3.2 Základňa a misa v hrdzavej verzii

Základňa a misa Quoco® sú vyrobené z cortenovej ocele. Cortenová oceľ je špeciálna zliatina s odlišnými vlastnosťami oproti „bežnej“ oceli. Jedným z rozdielov je, že cortenová oceľ vytvára na povrchu ochrannú vrstvu. Táto ochranná vrstva chráni kov pred hrdzavením a predlžuje jeho životnosť. Zároveň vytvára špecifickú farbu produktu. Bežne cortenová oceľ vyzerá ako bežná oceľ, keď vyjde z výroby. Za bežných vonkajších podmienok trvá minimálne jeden rok, kým

produkt zhrdzavie. Produkt Quoco® je už zhrdzavený. Dôležité je vedieť, že chemický proces oxidácie nie je úplne dokončený, takže produkt môže ešte mierne hrdzavieť a môže z neho odtekať korozívna voda. Táto korozívna voda môže poškodiť povrch, na ktorom stojí. Buďte si toho vedomí, Quoco® nezodpovedá za žiadne škody spôsobené touto korozívnou vodou.

Proces oxidácie cortenovej ocele môže ovplyvniť voda, soľ, nečistoty a listy. Za určitých okolností sa teda proces korózie nemusí úplne zastaviť. Majte to na pamäti, ak sa nachádzate napríklad blízko pláže.

3.3 Verzia so základňou a misou s náterom

Maľovaná základňa a misa Quoco® sú vyrobené zo zliatiny s ochrannou vrstvou. Ide o špeciálnu zliatinu s odlišnými vlastnosťami v porovnaní s „bežnou“ oceľou. Lak použitý na mise a základni Quoco® je tepelne odolná farba vhodná na aplikáciu tepla. Je dôležité venovať pozornosť laku, pretože na začiatku môže pôsobiť „mäkšie“. Lak má betónový vzhľad, čo znamená, že môže obsahovať tmavšie a svetlejšie časti. Toto je pre produkt bežné a môže sa meniť počas používania produktu alebo vplyvom slnka, dažďa či iných vonkajších vplyvov. Tiež ostré predmety môžu poškodiť lak, rovnako ako nečistoty a používanie rozpúšťadiel. Odporúčame používať na čistenie laku mäkkú handričku. Nepoužívajte žiadny brúsny papier ani iné drsné čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu produktu.

Listy a nečistoty na základni alebo mise zadržávajú vodu, ktorá môže reaktivovať alebo pokračovať v procese korózie. Odporúčame udržiavať váš Quoco® vždy čistý, aby ochranná vrstva zostala v optimálnom stave. Popol a listy môžu vytvoriť mokrá špinavú vrstvu. Je dôležité túto vrstvu odstrániť z misy, aby sa minimalizoval proces korózie. Aby sa zabránilo vzniku hrdzavých častí na vonkajšej strane misy, je dôležité misku pravidelne čistiť. Na udržanie čistoty misy možno použiť Quoco® Coperchio (krytie), ktoré zakryje misu a zabráni vniknutiu vody, nečistôt a listov do misy.

4. Ohrievanie produktu

Ak chcete začať zakladať oheň v mise Quoco®, je dôležité, aby ste oheň zakladali správnym spôsobom a používali vhodné materiály, aby ste pracovali bezpečne a predišli problémom s vaším okolím. Majte na pamäti, že zakladanie ohňa je vždy riziko a malo by ho vykonávať iba dospelá osoba.

Pred založením ohňa skontrolujte okolie, aby nad alebo v blízkosti Quoco® nebolo nič, čo by sa mohlo vznietiť. Uistite sa, že v blízkosti Quoco® nie sú žiadne deti ani zvieratá.

Ak je všetko v poriadku:

1. Umiestnite zápalky na oheň na dno misy.
2. Vytvorte drevený wigwam. Drevené polená by mali byť naskladané tak, aby medzi nimi zostal dostatok voľného priestoru a vzduch mohol prúdiť zdola

3. Skontrolujte vzduchové otvory na dne misy, aby ste sa uistili, že nie sú zablokované.
4. Otvorte vzduchový posuv v základni, aby mohol vzduch prúdiť a systém mohol fungovať ako sporák.
5. Zapalte oheň pomocou zápaliiek a počkajte 20 minút.
6. Po 20 minútach rozložte drevo po mise tak, aby plamene mohli preniknúť pod planchu a rýchlo ju zohriať (vďaka mise sa vytvára veľmi dobrý vzduchový posuv, ktorý zabezpečuje rýchly štart).

Po 20 – 30 minútach môžete začať s varením a vychutnávať si teplo a možnosti planchy. Plancha dosiahne teplotu približne 300 °C, majte to na pamäti.

Od tohto momentu môžete začať grilovať a variť čokoľvek chcete. V závislosti od smeru vetra sa časť planchy môže zahriať viac alebo menej. Doska sa viac zahrieva v smere, ktorým fúka vietor. Toto môžete využiť počas varenia, pretože vytvára rôzne teplotné zóny, čo je veľmi užitočné. Pre viac nápadov a informácií odporúčame navštíviť našu webovú stránku quoco.nl alebo si pozrieť naše videá na YouTube.

Nikdy neumiestňujte nič na prvý rošt, ak je vzduchový posuv otvorený. Ak je vzduchový posuv otvorený, popol a malé častice dreva môžu padať na poličku. To môže byť horúce a spôsobiť požiar, ak je na poličke niečo horľavé.

5. Drevo

Je dôležité používať správny druh dreva pri práci s Quoco®. Odporúčame používať drevo listnatých stromov. Dĺžka dreva by mala byť medzi 25 a 30 cm. Na začiatok nepoužívajte veľmi hrubé polená. Používanie hrubých polien sťažuje zapálenie ohňa a kontrolu tepla. Používajte iba suché drevo, aby ste predišli nadmernému množstvu dymu. Hrúbka dreva na rozkurovanie by mala byť maximálne 5 cm. Keď oheň horí, môžete použiť väčšie kusy dreva.

Aby ste predišli striekaniu uhlíkov, neodporúčame používať borovicové drevo. Borovicové drevo strieka a vyžaduje veľkú pozornosť, pretože horúce uhlíky môžu striekať na planchu alebo dokonca na terasu. Nikdy nepoužívajte odpadové, impregnované alebo natreté drevo. Obsahuje toxické plyny, ktoré sa môžu dostať do ovzdušia, do vášho jedla a sú veľmi nezdravé.

6. Mazanie planchy

Plancha je vyrobená z uhlíkovej ocele a pred použitím ju treba naolejovať. Na naolejovanie planchy je potrebná handrička a jedlý olej. Po zapálení ohňa a očistení planchy sa na handričku naniesie trochu jedlého oleja. Handričkou natretou olejom potrite planchu. Vytvorí sa tenká vrstva oleja, ktorá sa vypáli do kovu. Táto tenká vrstva poskytuje ochranu proti oxidácii a nepriľnavý povrch planche. Najlepšie je tento proces olejovania opakovať vždy pri štarte a po skončení. Plancha by sa mala po skončení varenia vyčistiť (kapitola 7) pred natieraním handričkou s olejom.

Ak sa Quoco® nepoužíva, je dôležité planchu občas naolejovať, aby sa predišlo hrdzaveniu. Odporúčame naolejovať planchu aspoň raz za dva týždne.

Ak sa na planche objaví hrdza, dá sa odstrániť brúsny papierom alebo drôtenou kefou. Po odstránení nezabudnite na krúžok naniest' potravinársky olej, aby sa začala opäť vytvárať ochranná vrstva. Tento proces opakujte niekoľkokrát.

7. Čistenie

7.1 Plancha

Pri čistení planchy je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.

Na rýchle a jednoduché čistenie planchy sú potrebné nasledujúce nástroje:

1. Quoco® Špachtľa
2. Papierová utierka

Je potrebné dbať na opatrnosť, aby ste sa nepopálili, pretože plancha bude počas čistenia horúca. Quoco® Rukavice môžu byť veľmi užitočné na ochranu rúk a predlaktia.

Použite Quoco® špachtľu na zotretie nečistôt a zvyškov oleja smerom dovnútra (k ohňu), aby skončili v mise a mohli sa spáliť. Keď sú všetky zvyšky odstránené, vezmite papierovú utierku a planchu dôkladne utrite. Teraz by mala byť misa bez oleja a zvyškov jedla, ak nie, proces zopakujte. Keď je plancha „suchá“ a čistá, môžete začať s opätovným natieraním planchy olejom (kapitola 6).

7.2 Misa

Odporúčame čistiť misu po každom použití produktu. Pravidelným čistením misy a uvoľňovaním popola zabránite zhlukovaniu popola.

8. Hasenie ohňa

Najlepším spôsobom hasenia ohňa je nechať ho vyhasnúť samovoľne. Nepoužívajte na hasenie ohňa vodu. Na hasenie ohňa môžete tiež použiť Piastru na zatvorenie planchy. Nepoužívajte Coperchio na hasenie ohňa, pretože nie je na to určený a môže sa zdeformovať. Majte na pamäti, že misa a plancha môžu zostať horúce dlhý čas aj po uhasení ohňa. Popol v mise môže obsahovať horúce uhličky, buďte preto opatrní!

9. Záruka

Quoco® poskytuje obmedzenú doživotnú záruku, ktorá závisí od konkrétnej časti produktu. Produkt musí byť zakúpený u autorizovaného predajcu a riadne zaregistrovaný. Na správnu registráciu produktu navštívte našu webovú stránku a vyplňte formulár na quoco.nl/registration.

B2C

	Cortenová oceľ	Farba	Drevo	Oceľ	Syntetické
Plancha	5 rokov	5 rokov			
Základňa	5 rokov	2 roky			
Misa	3 roky	2 roky			
Ostatné produkty		2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

B2B

	Cortenová oceľ	Farba	Drevo	Oceľ	Syntetické
Plancha	4 roky	4 roky			
Základňa	4 roky	1 rok			
Misa	1 rok	1 rok			
Ostatné produkty		1 rok	1 rok	1 rok	1 rok

10. Všeobecné rady

10.1 Terasa

Kedže základňa Quoco® je vyrobená z cortenovej ocele s nastaviteľnými nohami, nedochádza k priamemu kontaktu medzi cortenovou oceľou a vašou terasou. Napriek tomu vždy existuje možnosť, že sa na vašej terase usadí hrdza v dôsledku rôznych vplyvov.

10.2 Ochrana podlahy

Kedže plancha Quoco® Piatto je ohnutá a olej steká do vnútra planchy, nie je potrebné chrániť podlahu. Samozrejme, vždy existuje možnosť, že kvapky oleja alebo jedlo spadnú na zem. Na ochranu vašej vonkajšej podlahy môže byť užitočné umiestniť pod Quoco® Piatto dosku (drevo alebo oceľ).

10.3 Posuvná časť v základni

Posuvná časť v spodnej časti má dve funkcie:

1. Uvoľnenie popola
2. Prívod vzduchu do misy.

Majte na pamäti, že žeravé časti môžu vypadnúť, ak je posuvná časť otvorená. Ak je posuv otvorený, dávajte pozor, aby pod ním nebolo žiadne drevo, čím sa zabráni dymeniu alebo horeniu uskladneného dreva.